

MANUAL DE INSTALAÇÃO BUMPER INTELIGENTE AMAROK 2010...ATUAL



O ACESSÓRIO DE VERDADE

Material

"A"	Bumper	01
"B"	Chapa de Fixação	01
"C"	Suportes de Fixação Inferiores	03
"E"	Parafuso Soberbo 6x32	02
"F"	Parafuso M6x20	05
"G"	Arruela 5/16"	07
"H"	Sensor	04
" "	Chicote Sensor	04
"J"	Módulo	01
"K"	Display	01
"ן "	Cabo de Forca	01


Equipamentos necessários para montagem

- 01 Chave combinada 10;
- 01 Chave catraca 10;
- 01 Chave Phillips.

INSTALANDO O DISPLAY

- l Posicionar o display no centro do painel (opcional), e descer o fio pela coluna do lado direito do veículo até a furação original que se encontra em baixo do porta luvas.
- 2 Retirar borracha de proteção do furo original do veículo e passar o fio do display, em seguida furar a borracha de proteção e inserir no fio para encaixá-la novamente já com o fio. (se possível, passar silicone na região que foi furada a borracha para vedar totalmente).
- $\bf 3$ Levar o fio do display até o Módulo do bumper inteligente.

OBS: Na parte superior do Display, existe uma chave com a opção de ligar e desligar o som emitido pelo sensor, permaneçe apenas o leitor de distância.




LIGANDO O MÓDULO

ATENÇÃO: Não cortar nenhum fio original do veículo, apenas descascá-los, para não afetar a garantia.


4 - Ligar o fio vermelho do chicote do módulo no fio preto com listra azul que se encontra no chicote do veículo em cima do reservatório do freio (ignição, pós chave).

Módulo

5 - Ligar o fio preto do chicote do módulo no fio marrom que se encontra no mesmo chicote do veículo. Em seguida, levar o chicote até o módulo do bumper inteligente.




Retire a placa do veículo.

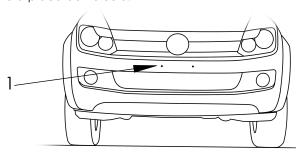

FIXAÇÃO DOS SUPORTES "B"


2- Efetuar a fixação do suporte "B" na furação para placa existente no parachoque do veículo, utilizando os parafusos "E" e arruelas "G".

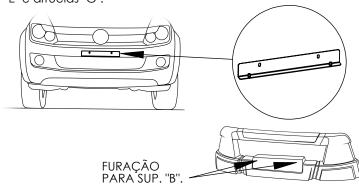

3- Posicionar e precionar o bumper na frente do parachoque, de forma que o mesmo obedeça o alinhamento do veiculo, e fixá-lo no suporte "B" com auxílio dos parafusos "F" e arruelas "G" sem efetuar o aperto final.

FIXAÇÃO DOS SUPORTES "C"

4- Encaixar os suportes "C" no parachoque do veículo, nas posições indicadas na figura abaixo (onde coicide com os furos do bumper), e fixar o bumper nos suportes com auxílio dos parafusos "F" e arruelas "G" efetuando o aperto final em todo conjunto.

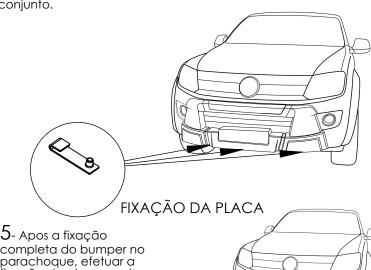

5- Apos a fixação completa do bumper no parachoque, efetuar a fixação da placa ou do suporte da placa original no local indicado na figura acima.

Rev. Final: 27/05/2013 www.stribusacessorios.com.br

Fone: 55 (47) 3425-0086 Dúvidas Técnicas: assistencia@fabricastribus.com.br