

O ACESSÓRIO DE VERDADE

Item	MATERIAL Descrição	Qtd.
"A"	Bumper	01
"B"	Longarina	01
"C"	Suporte Fixação Superior	02
"D"	Suporte Fixação Inferior	02
"E"	Suporte Chapa fixação	02
"F"	Parafuso M6 x 25mm	06
"G"	Porca M6	04
"H"	Arruela 5/16"	10
"I"	Parafuso 4x20	02

Equipamento necessário para montagem


- 1 - 02 Chave de Boca 10;
- 2 - 01 Chave "L" 10;
- 3 - 01 Chave Phillips;
- 4 - 01 Chave de Boca 12.

INSTALAÇÃO DO BUMPER


1 - Retirar a placa do veículo e os parafusos M6 que se encontram na barra de fixação do parachoque.

2 - Em seguida, fixar os suportes "C" (que seguem montados no Bumper) na mesma posição onde foram retirados os parafusos M6 com auxílio dos mesmos.

Detalhe A

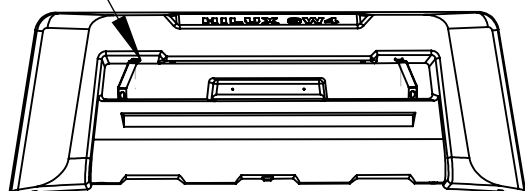


Detalhe A

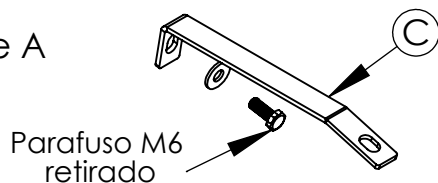


Parafuso M6 retirado


Obs: A longarina "B" e os suportes "C" seguem montados no bumper.

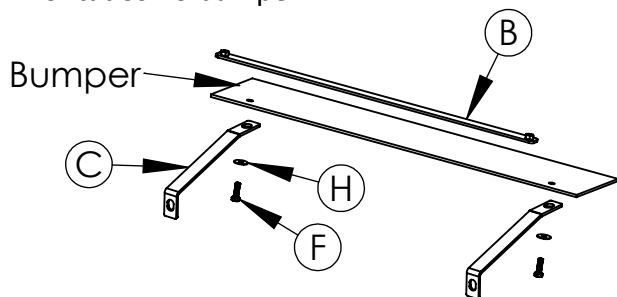

3 - Retirar parafuso M8 da parte de baixo do parachoque do veículo e fixar suportes "D" com o mesmo, em seguida fixar Bumper nos suportes com auxílio dos parafusos "F", porcas "G" e arruelas "H".

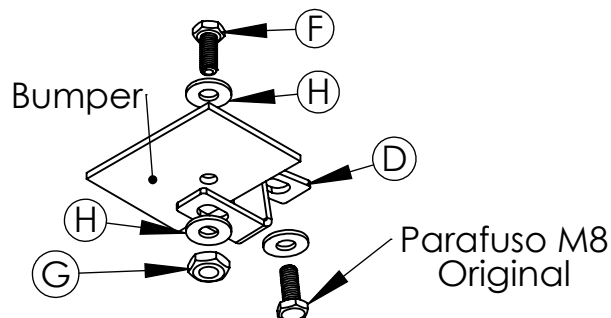

4 - Retirar parafuso M6 da parte de baixo do parachoque do veículo e fixar suportes "E" com o mesmo, em seguida fixar Bumper nos suportes com auxílio dos parafusos "F", porcas "G" e arruelas "H".

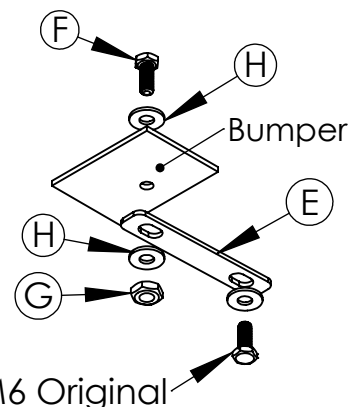

Parafuso M6 Original

5 - Verificar a regulagem necessária e o alinhamento do Bumper com o parachoque e efetuar o aperto final em todos os parafusos e porcas.

OBS: Posicionar a placa como mostra a figura e fixar com os parafusos "I".

