

O ACESSÓRIO DE VERDADE

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Bumper	01
"B"	Longarina	01
"C"	Suporte Fixação Superior	02
"D"	Suporte Fixação Inferior	02
"E"	Suporte Chapa fixação	02
"F"	Parafuso M6 x 25mm	06
"G"	Porca M6 Lisa	04
"H"	Arruela 5/16"	10
"I"	Parafuso 4x20	02
"J"	Sensor	04
"K"	Chicote Sensor	04
"L"	Módulo	01
"M"	Display	01
"N"	Cabo de força	01

MATERIAL


Equipamento necessário para montagem

- 1 - 02 Chave de Boca 10;
- 2 - 01 Chave "L" 10;
- 3 - 01 Chave Phillips;
- 4 - 01 Chave de Boca 12;
- 5 - 01 Fita isolante;
- 6 - 01 Alicata de corte.

INSTALANDO O DISPLAY

1 - Posicionar o Display no centro do painel (opcional) e descer o fio pela coluna do lado esquerdo do veículo. Em seguida, retirar a tomada que se encontra na coluna do veículo onde passa a fiação original da porta.

2 - Passar o fio do Display pelo orifício da tomada e levá-lo até o módulo do bumper inteligente passando pelo para-lama e pelo motor do veículo, em seguida plugar novamente a tomada da fiação original.

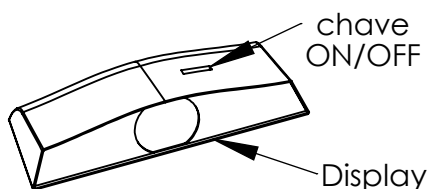


OBS: Na parte superior do Display, existe uma chave com a opção de ligar e desligar o som emitido pelo sensor, permanece apenas o leitor de distância.

LIGANDO O MÓDULO

ATENÇÃO: Não cortar nenhum fio original do veículo, apenas descascá-los, para não afetar a garantia.

3 - Ligar o fio vermelho do chicote do módulo no fio verde fino com listra preta que se encontra no chicote com plug na frente do cilindro do ABS atrás da bateria.



4 - Ligar o fio preto do chicote do módulo no fio branco com listra preta do mesmo módulo do veículo.

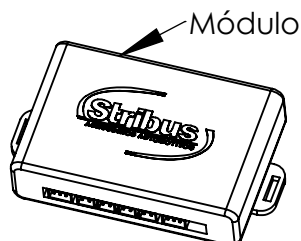

INSTALANDO BUMPER


1 - Retirar a placa do veículo e os parafusos M6 que se encontram na barra de fixação do parachoque.

2 - Em seguida, fixar os suportes "C" (que seguem montados no Bumper) na mesma posição onde foram retirados os parafusos M6 com auxílio dos mesmos.

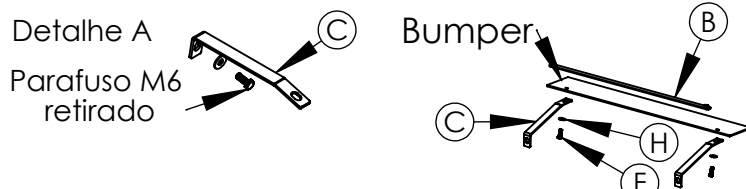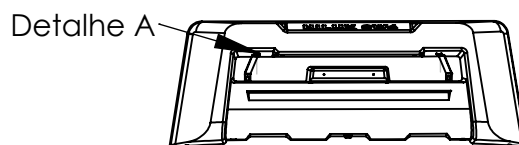


Obs: A longarina "B" e os suportes "C" seguem montados no bumper.

3 - Retirar parafuso M8 da parte de baixo do parachoque do veículo e fixar suportes "D" com o mesmo, em seguida fixar Bumper nos suportes com auxílio dos parafusos "F", porcas "G" e arruelas "H".

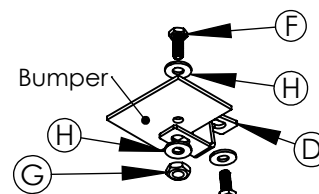

Parafuso M8 Original

4 - Retirar parafuso M6 da parte de baixo do parachoque do veículo e fixar suportes "E" com o mesmo, em seguida fixar Bumper nos suportes com auxílio dos parafusos "F", porcas "G" e arruelas "H".

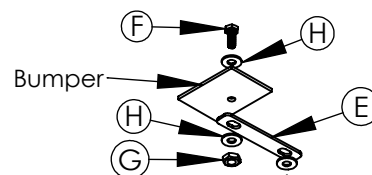

Parafuso M6 Original

5 - Verificar a regulagem necessária e o alinhamento do Bumper com o parachoque e efetuar o aperto final em todos os parafusos e porcas.

OBS: Posicionar a placa como mostra a figura e fixar com os parafusos "I".

