


### Material

'A'	Estribo Lado Motorista	01
'B'	Estribo Lado Carona	01
'C'	Suporte 01 Motorista	01
'D'	Suporte 01 Carona	01
'E'	Suporte 02 Motorista	01
'F'	Suporte 02 Carona	01
'G'	Pontaletes PTL33	02
'H'	Porca M8 Travante	08
'I'	Porca M8 Lisa	02
'J'	Parafuso M8 x 25	04
'K'	Arruelas 5/16"	14
'L'	Arruela M10 x 30	04

### Ferramentas necessárias para montagem



- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chave Boca 13
- 3 - 01 Chave Boca 17

### Seqüência de montagem

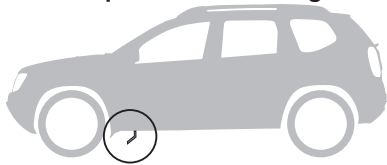


### Fixação suporte 01 Motorista

1- Posicionar o parafuso 'J' com arruela 'K' no furo da chapa (II) da suspensão dianteira do veículo. Em seguida posicionar o suporte 'C' e fixá-lo no parafuso e na 'aba' da caixa de ar (III) do veículo com outro parafuso 'J', arruelas 'K' e porcas 'I' conforme imagens abaixo, mas sem efetuar o aperto final.

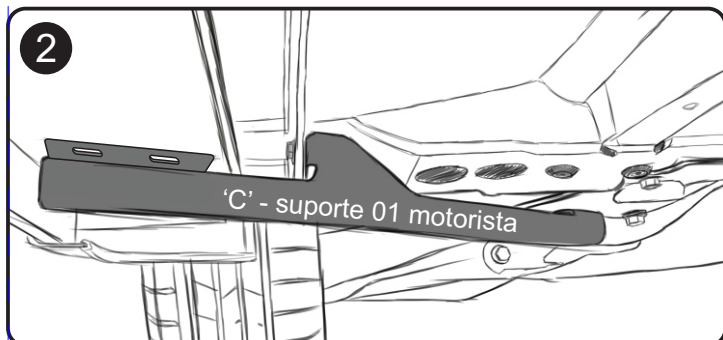
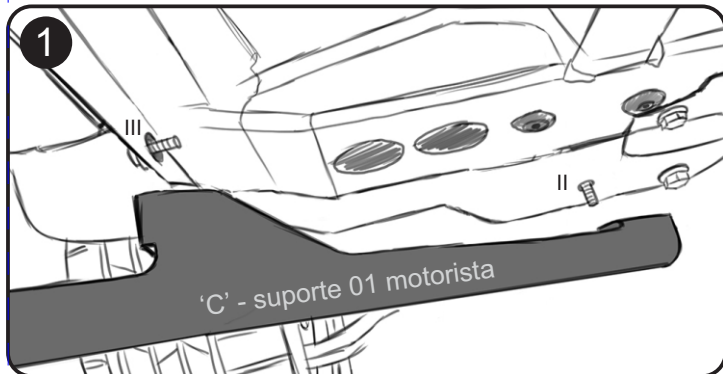


### Seqüência de montagem

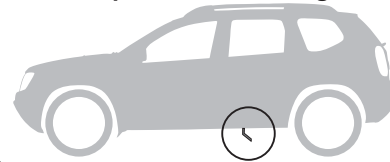

### Fixação suporte 02 Motorista

2- Retirar o tampão de vedação da caixa de ar e posicionar o pontalete 'G' no orifício da caixa de ar, e arruela 'L' no parafuso original do tanque. Fixar o suporte 'E' no pontalete 'G', e no parafuso original do tanque com a arruela "L" e porca "I", conforme imagem abaixo.

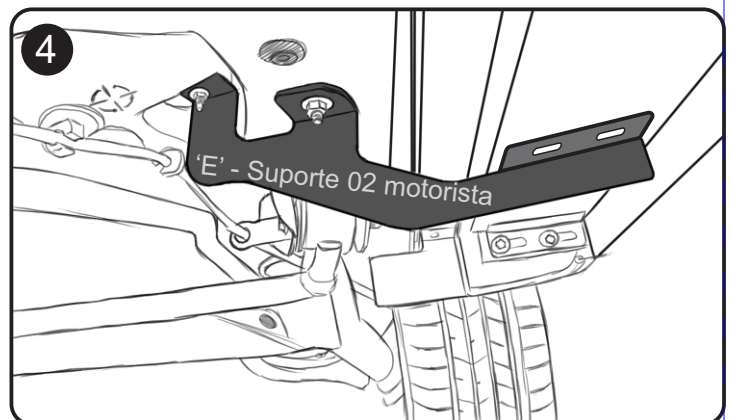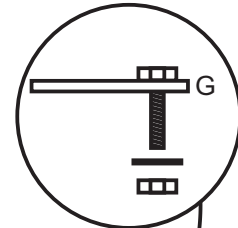

3 - Repetir os passos 1 e 2 no lado carona com os suportes 'D' e 'F' no lado carona.

### FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

4- Os parafusos correm por dentro das 'canaletas' da plataforma. Posicione os parafusos de acordo com a posição dos suportes. Encaixe os parafusos nos furos dos suportes com auxílio de arruelas 'K' e porcas 'H', em seguida efetuar o aperto final de todos os parafusos.

