

MANUAL DE INSTALAÇÃO ESTRIBO PADRÃO SORENTO 2017...


Material

A - Estribo Lado Motorista	-	01
B - Estribo Lado Carona	-	01
C - Suporte 01 Motorista	-	01
D - Suporte 01 Carona	-	01
E - Suporte 02 Motorista	-	01
F - Suporte 02 Carona	-	01
G - Suporte 03 Motorista	-	01
H - Suporte 03 Carona	-	01
I - Pontaleta PTL06	-	06
J - Parafuso M8x25mm	-	12
K - Arruela 5/16	-	24
L - Porca M8 travante	-	12

Ferramentas necessárias para montagem


- 1 - 01 Chave de boca 10
- 1 - 01 Chave de boca 13
- 1 - 01 Chave "L" 13

Sequência de montagem e posicionamento dos suportes.

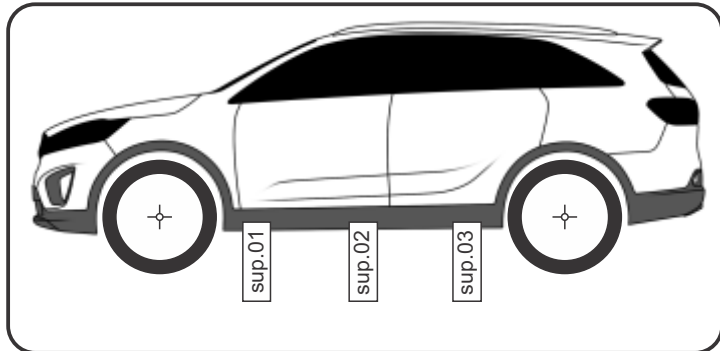


Fixação suporte 01 Motorista

Retirar o tampão de borracha e inserir o pontaleta 'I', retirar o parafuso original da caixa de ar. Fixar o suporte 'C' no pontaleta e na espera com rosca com o parafuso original retirado anteriormente.

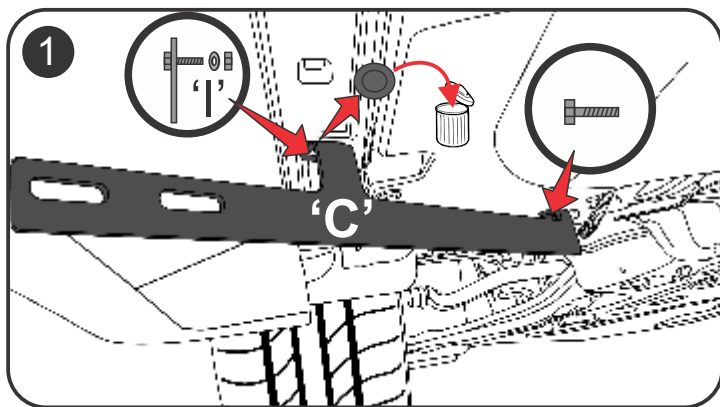

PONTALETE UTILIZADO

I - pontaleta 06
06 unid.



SUPORTES UTILIZADOS

C - suporte 01 motorista
01 unid.



D - suporte 01 carona
01 unid.



E - suporte 02 motorista
01 unid.



F - suporte 02 carona
01 unid.



G - suporte 03 motorista
01 unid.




H - suporte 03 carona
01 unid.




Fixação suporte 02 Motorista

Retirar os 2 parafusos M6 originais do veículo e fixar o suporte 'E' nas esperas com rosca com os parafusos originais.

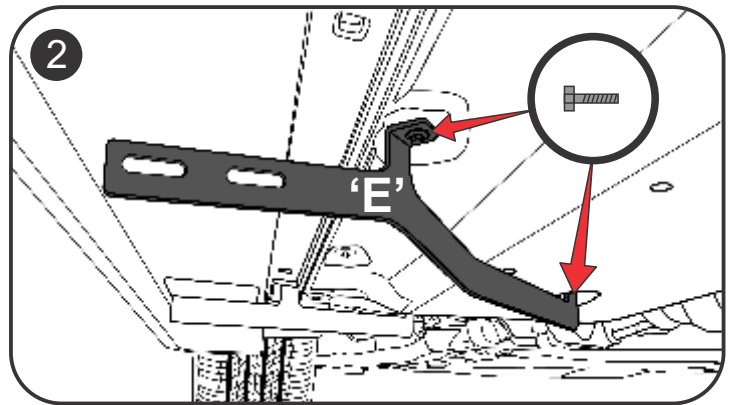


Fixação suporte 03 Motorista

Retirar os tampões de borracha do veículo e inserir os pontaletes "I" nos furos dos tampões de borracha. Fixar o suporte 'G' nos pontaletes 'I'.

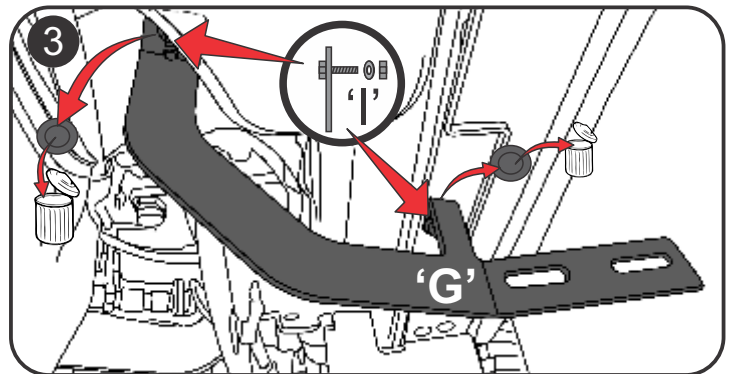

FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

Fixar o estribo nos suportes utilizando parafusos 'J', arruelas 'K' e porcas 'L'. Atenção para o posicionamento do suporte, **sempre por dentro da cantoneira** conforme imagem abaixo.

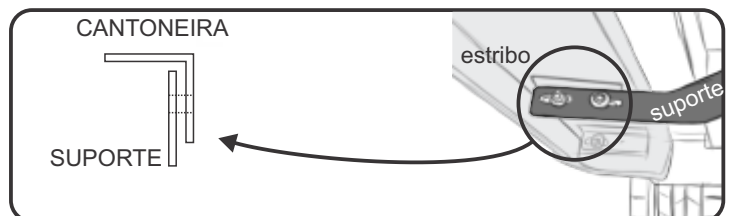

Após fixar o estribo nos suportes, efetuar o aperto final em todos os parafusos e porcas utilizados na instalação. Repetir todos os passos no LADO CARONA do veículo.