

## MANUAL DE INSTALAÇÃO ESTRIBO PADRÃO SPORTAGE 2017...


### Material

A - Estribo Lado Motorista - 01
B - Estribo Lado Carona - 01
C - Suporte 01 Motorista - 01
D - Suporte 01 Carona - 01
E - Suporte 02 Motorista - 01
F - Suporte 02 Carona - 01
G - Suporte 03 Motorista - 01
H - Suporte 03 Carona - 01
I - Pontaleta PTL04 - 06
J - Parafuso M8x25mm - 12
K - Parafuso M6x25mm - 06
L - Arruela 5/16 - 30
M - Porca M8 Travante - 12

### Ferramentas necessárias para montagem


- 1 - 01 Chave de boca 17
- 1 - 01 Chave de boca 10
- 1 - 01 Chave de boca 13

### Sequência de montagem e posicionamento dos suportes.

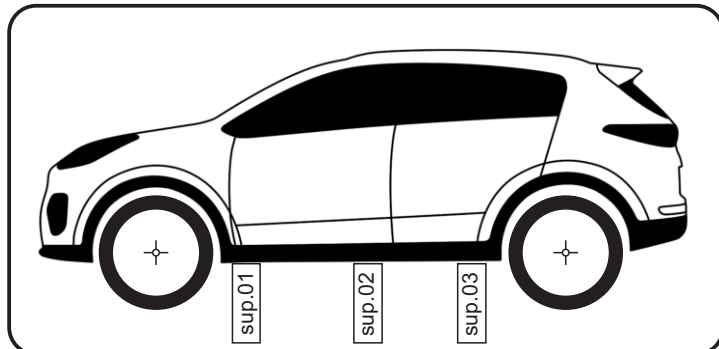


### Fixação suporte 01 Motorista

Retirar os dois tampões de borracha e inserir 02 pontaletes 'I' (um em cada furo) e fixar o suporte 'C' nos pontaletes.

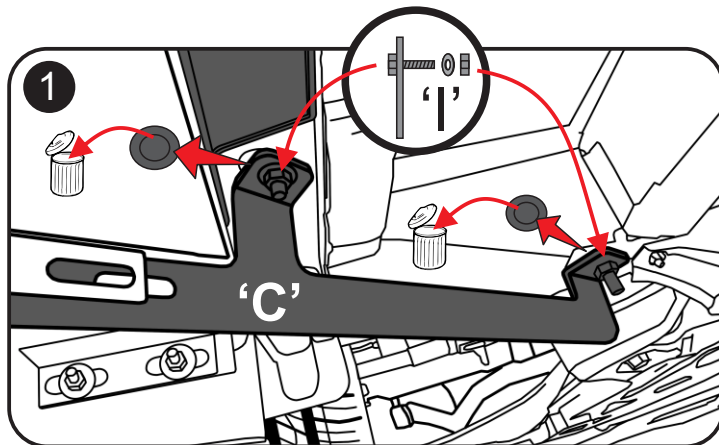


### Fixação suporte 02 Motorista

Retirar os 2 parafusos M6 originais do veículo e fixar o supra nas esperas com rosca substituindo os parafusos originais por parafusos 'K'.

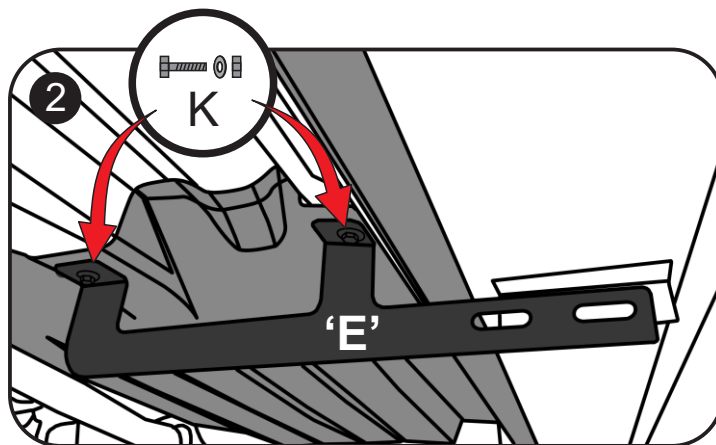


### Fixação suporte 03 Motorista

Retirar o parafuso M6 original do veículo e tampão de borracha. Inserir o pontaleta 'I' no furo do tampão de borracha, fixar o suporte no pontaleta e no local do parafuso original do veículo substituindo pelo parafuso 'K'.

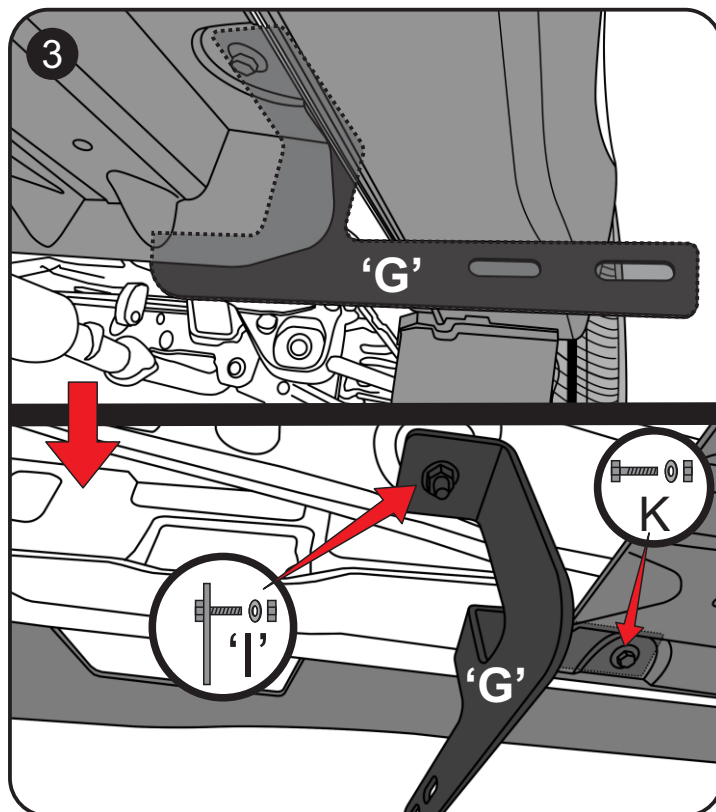

### FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES


Fixar o estribo nos suportes utilizando parafusos 'J', arruelas 'L' e porcas 'M'. Atenção para o posicionamento do suporte, **sempre por dentro da cantoneira** conforme imagem abaixo.

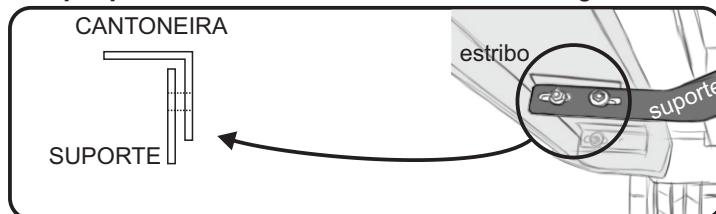

**Após fixar o estribo nos suportes, efetuar o aperto final em todos os parafusos e porcas utilizados na instalação. Repetir todos os passos no LADO CARONA do veículo.**


### PONTALETE UTILIZADO

I - pontaleta 04  
06 unid.




### SUPORTES UTILIZADOS


C - suporte 01 motorista  
01 unid.




D - suporte 01 carona  
01 unid.



E - suporte 02 motorista  
01 unid.

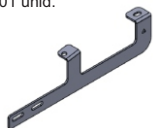

F - suporte 02 carona  
01 unid.

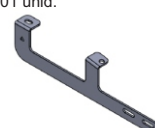

G - suporte 03 motorista  
01 unid.



H - suporte 03 carona  
01 unid.

