

O ACESSÓRIO DE VERDADE

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 1 LM/LC	02
"D"	Suporte 2 LM/LC	02
"E"	Suporte 3 LM/LC	02
"F"	Pontaletes de Fixação	06
"G"	Parafusos M8 x 35mm	02
"H"	Arruelas 5/16"	02
"I"	Parafuso 10 x 25mm	06
"J"	Porca Travante M10	06
"K"	Arruela Pressão M10	12
"L"	Suporte Cabeceira Traseiro	02

Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 17
- 2 - 01 Chaves Boca 17
- 3 - 01 Chace de Boca 13
- 4 - 01 Chave de Boca 10


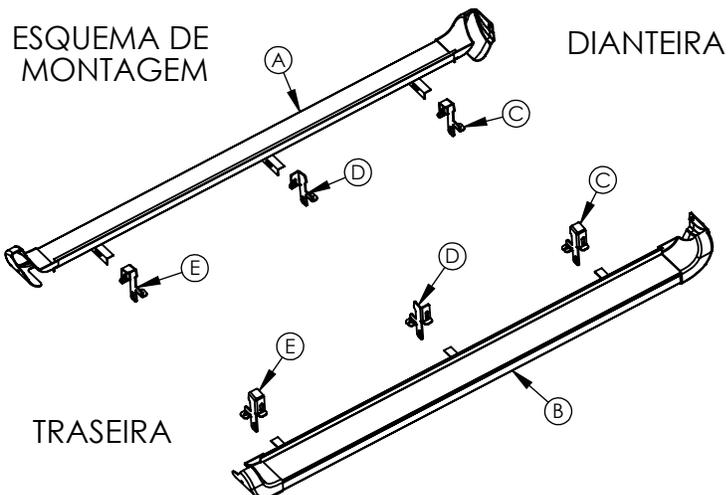


FIG 1

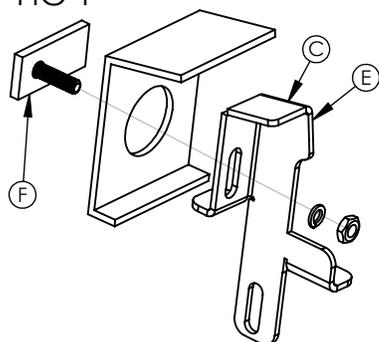

FIXAÇÃO DO SUPORTE

- 1 - Posicionar o estribo na lateral do veículo para identificar as posições de fixação dos suportes. Em seguida, retirar os tampões de borracha da caixa de ar.
- 2 - Inserir os pontaletes "F" nos orifícios onde foram retirados os tampões, em seguida efetuar um corte em forma de cruz no centro dos tampões e reposicioná-los nos furos com os pontaletes.
- 3 - Fixar os suportes "C", "D" e "E" nos pontaletes "F", utilizando as arruelas e porcas que seguem nos pontaletes, conforme FIG 1, mas sem dar o aperto final ainda.

OBS: Respeitar as posições dos suportes conforme "ESQUEMA DE MONTAGEM".

FIXAÇÃO DO ESTRIBO

- 4 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D" e "E" com auxílio dos parafusos "I", arruelas "K" e porcas "J", conforme FIG 2, observando que o estribo é posicionado com o adesivo da STRIBUS na dianteira da pick-up

FIG 2

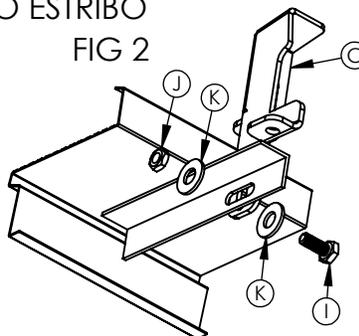


FIG 3

PARAFUSO REGULADOR




- 5 - Se preciso, efetuar a regulagem com o parafuso regulador dos suportes, mas se não for preciso, somente encoste o mesmo conforme FIG 3.

FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS TRASEIRAS


- 6 - Encaixar o suporte de cabeceira traseiro na chapa do para-lama e fixá-lo de forma que a ponteira encoste perfeitamente na lateral do veículo.

FIG 4

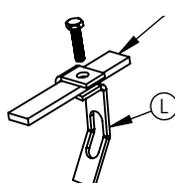

CHAPA DO PARA-LAMA

FIG 5

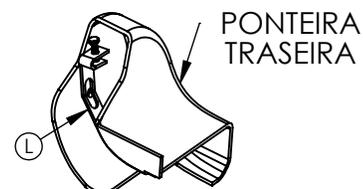

PONTEIRA TRASEIRA