


MATERIAL

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 1, 2 e 3 LM e LC	06
"D"	Parafusos M8 x 25mm	18
"E"	Arruelas 5/16"	36
"F"	Porca M8 Travante	12
"G"	Porca M8 Lisa	06


Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chace de Boca 13

ESQUEMA DE MONTAGEM

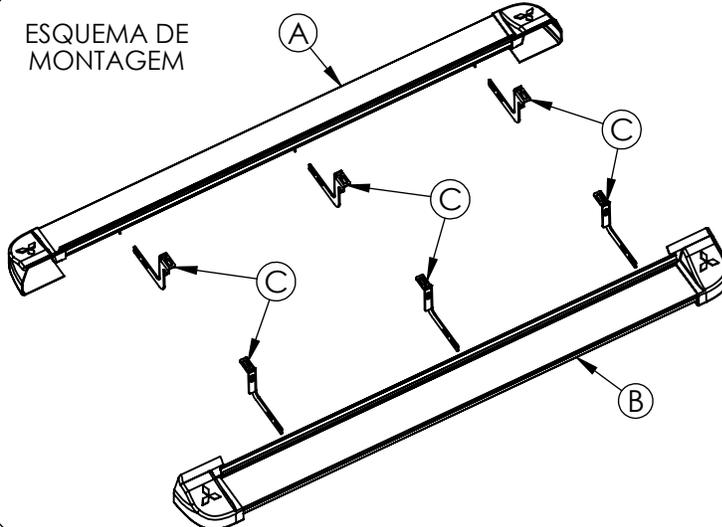


FIXAÇÃO DOS SUPORTES

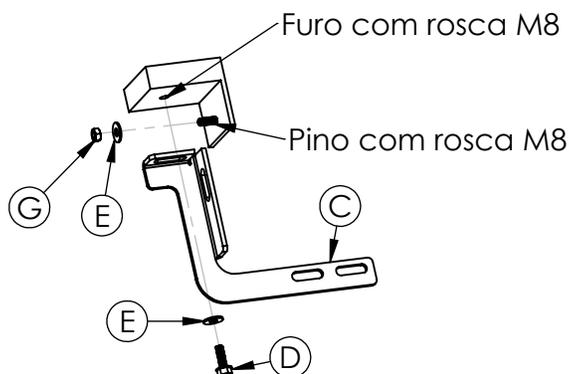

1 - Posicionar os suportes "C" nas esperas roscadas na caixa de ar do veículo com auxílio dos parafusos "D", arruelas "E" e porcas "G", sem efetuar aperto final (em ambos os lados do veículo).

FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

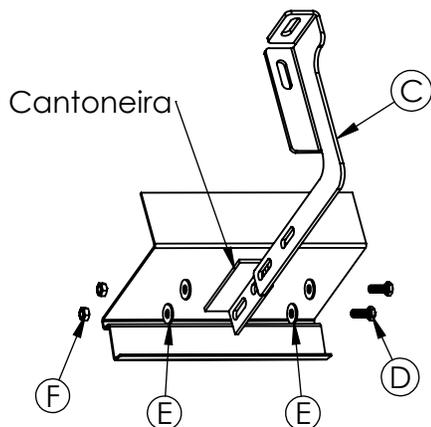

2 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C" com auxílio dos parafusos "D", arruelas "E" e porcas "F", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos conforme figura ao lado.

3 - Verificar se as ponteiros encaixam perfeitamente na lateral do veículo e efetuar o aperto final em todo conjunto.