

## Material


| Item | Descrição                | Qtd. |
|------|--------------------------|------|
| "A"  | Estribo lado Motorista   | 01   |
| "B"  | Estribo Lado Carona      | 01   |
| "C"  | Suporte 1 LM/LC          | 02   |
| "D"  | Suporte 2 LM/LC          | 02   |
| "E"  | Porcas M8 Travante       | 12   |
| "F"  | Parafusos M8 x 25        | 16   |
| "G"  | Arruelas 5/16"           | 28   |
| "H"  | Suporte Cabeceira Diant. | 02   |
| "I"  | Suporte Cabeceira Tras.  | 02   |

## Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chaves Boca 13
- 3 - 01 Chave Boca 10

## ESQUEMA DE MONTAGEM


## DIANTEIRA

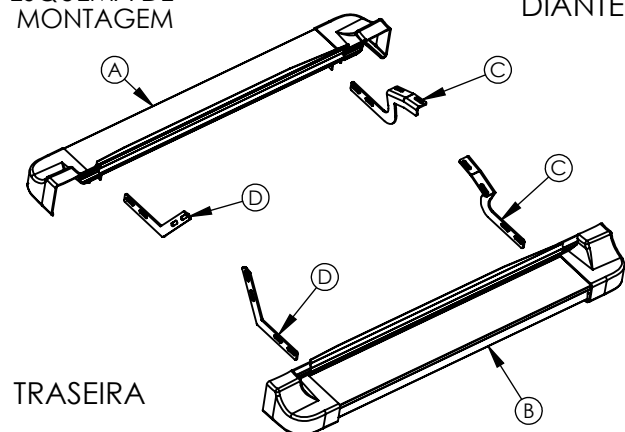

## TRASEIRA


## FIXAÇÃO SUPORTES 01

1 - Posicionar os suportes "C", conforme esquema de montagem, fixando nas roscas existentes na caixa de ar do veículo com os parafusos "F" e arruelas "G" sem efetuar aperto total.

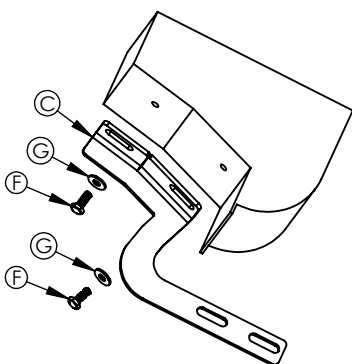


## FIXAÇÃO SUPORTES 02 E 03

2 - Posicionar os suportes "D", conforme figura abaixo, e fixá-los com os parafusos "F", arruelas "G" e porcas "E".

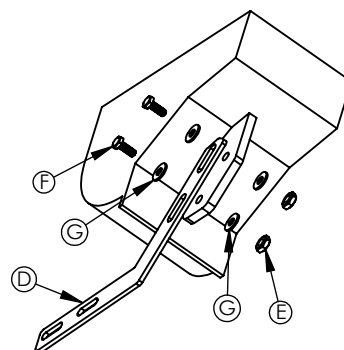

## FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES


3 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C" e "D" com auxílio dos parafusos "F", arruelas "G" e porcas "E", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras do estribo, em seguida efetuar o aperto final de todos os parafusos.

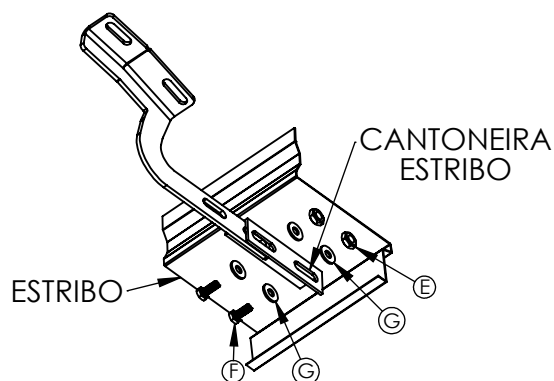

## FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS DIANTEIRAS

4 - Retirar o segundo parafuso original do apara-barro dianteiro do veículo e fixar o suporte "H" com este parafuso, em seguida fixar o suporte na ponteira.

## PARAFUSO ORIGINAL

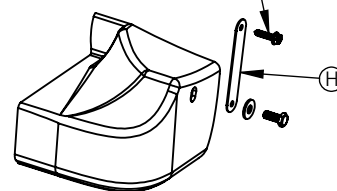

## FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS TRASEIRAS

5 - Fixar o suporte "I" na caixa de ar do veículo e efetuar o aperto sustentando a ponteira traseira conforme indicado na figura ao lado.

## CAIXA DE AR

