

O ACESSÓRIO DE VERDADE


Material

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 1 LM/LC	02
"D"	Suporte 2 e 3 LM/LC	04
"E"	Porcas M8 Travante	20
"F"	Parafusos M8 x 25	24
"G"	Arruelas 5/16"	44
"H"	Suporte Cabeceira Diant.	02
"I"	Suporte Cabeceira Tras.	02

Equipamento necessário para montagem


- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chaves Boca 13
- 3 - 01 Chave Boca 10

ESQUEMA DE MONTAGEM

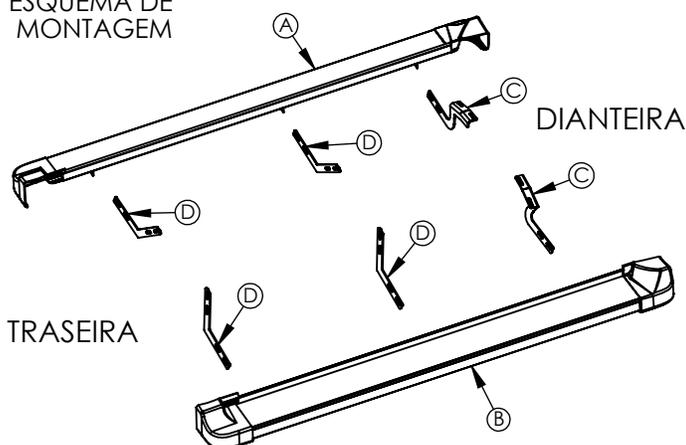


FIXAÇÃO SUPORTES 01

1 - Posicionar os suportes "C", conforme esquema de montagem, fixando nas roscas existentes na caixa de ar do veículo com os parafusos "F" e arruelas "G" sem efetuar aperto total.

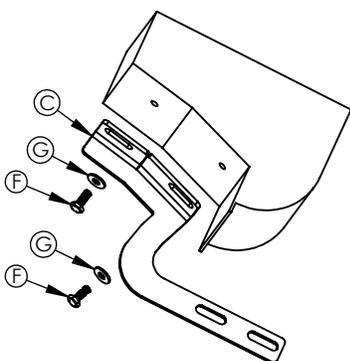


FIXAÇÃO SUPORTES 02 E 03

2 - Posicionar os suportes "D", conforme figura abaixo, e fixá-los com os parafusos "F", arruelas "G" e porcas "E".

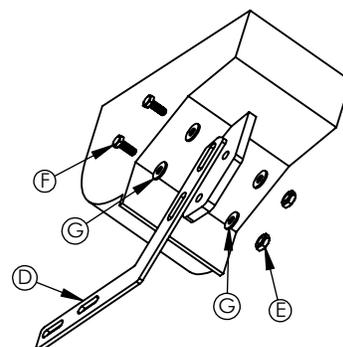


FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

3 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C" e "D" com auxílio dos parafusos "F", arruelas "G" e porcas "E", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras do estribo, em seguida efetuar o aperto final de todos os parafusos.

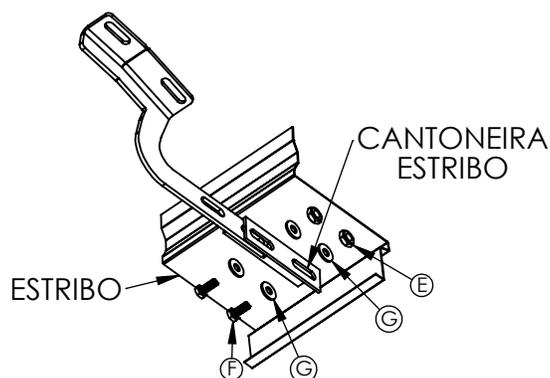

FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS DIANTEIRAS

4 - Retirar o segundo parafuso original do apara-barro dianteiro do veículo e fixar o suporte "H" com este parafuso, em seguida fixar o suporte na ponteira.

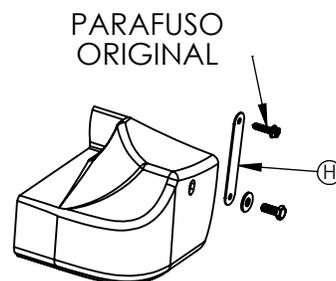

FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS TRASEIRAS

5 - Fixar o suporte "I" na caixa de ar do veículo e efetuar o aperto sustentando a ponteira traseira conforme indicado na figura ao lado.

