


O ACESSÓRIO DE VERDADE

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte Dianteiro LM	01
"D"	Suporte Dianteiro LC	01
"E"	Suporte Traseiro LM	01
"F"	Suporte Traseiro LC	01
"G"	Pontaletes 1	04
"H"	Pontaletes 2	02
"I"	Parafusos M8 x 25mm	08
"J"	Porca M8 Travante	08
"K"	Arruelas 5/16"	16


### Equipamentos necessários para montagem

- 01 Chave Catraca 17
- 01 Chave Catraca 13
- 01 Chave de Boca 13
- 01 Chave de Boca 12

### ESQUEMA DE MONTAGEM

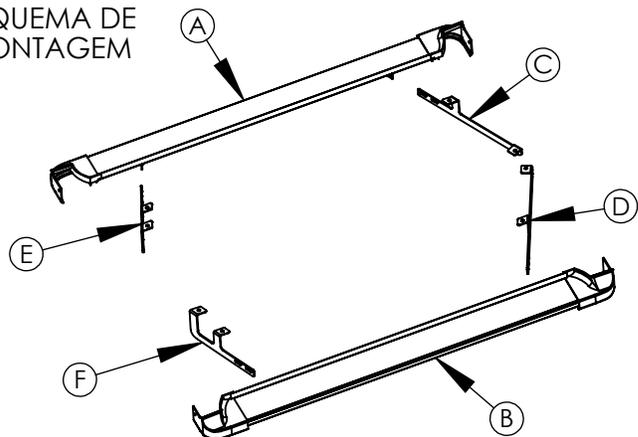

### FIXAÇÃO DOS SUPORTES DIANTEIROS

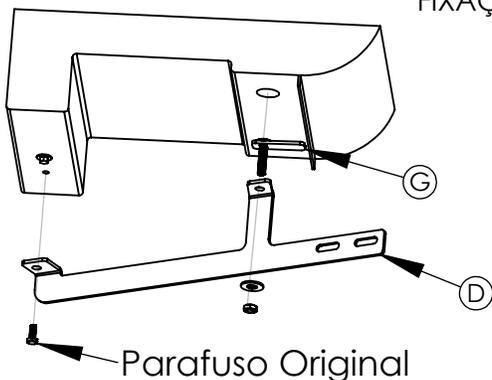


1- Posicionar os estribos na lateral no veículo para identificar onde serão fixados os suportes.

2- Retirar o parafuso M8 original da caixa de ar do veículo, (de cada lado) em seguida retirar também o tampão de borracha e inserir o pontaletes "G" no orifício.

3- Fixar os suportes "C" e "D" nos pontaletes "G" e nos furos com rosca onde foram retirados os parafusos originais, utilizando os mesmos parafusos retirados, mas sem efetuar o aperto final.


### FIXAÇÃO DOS SUPORTES TRASEIROS

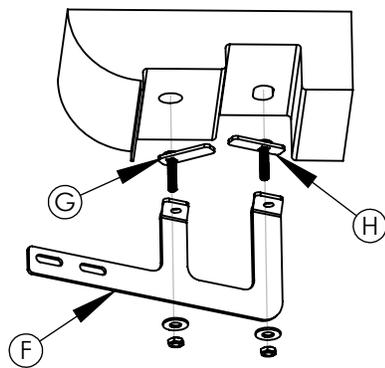

4- Retirar os tampões da caixa de ar na parte traseira do veículo e posicionar os pontaletes "G" e "H".

5- Fixar os suportes "E" e "F" nos pontaletes "G" e "H" com auxílio das porcas e arruelas que seguem nos pontaletes.

### FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTE

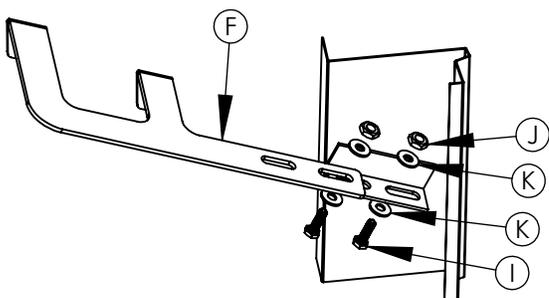

6- Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D", "E" e "F" com auxílio dos parafusos "I", arruelas "K" e porcas "J" cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos, conforme figura ao lado.

7- Verificar se as ponteitas encaixam perfeitamente na lateral do veículo e efetuar o aperto final em todo conjunto.