

MANUAL DE INSTALAÇÃO ESTRIBO
PADRÃO SPRINTÉR 2013...
ESTP0021 - MAN


Material

'A'	Estribo Lado Carona	01
'B'	Suporte 01 Carona	01
'C'	Suporte 02 Carona	01
'D'	Suporte 03/04 Carona	02
'E'	Suporte 05 Carona	01
'F'	Suporte 06 Carona	01
'G'	Pontaletes 01	06
'H'	Pontaletes 02	01
'I'	Pontaletes 03	02
'J'	Parafuso M8 x 25mm	12
'K'	Porca M8 Travante	12
'L'	Arruelas 5/16"	24

Ferramentas necessárias para montagem


- 1 - 01 Chave Catraca
- 2 - 01 Chave Boca 13
- 3 - 01 Chave Boca 17

Esquema seqüência de montagem dos suportes

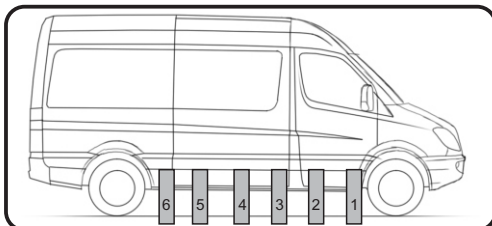


Fixação suporte 01 Carona

1- Retirar o tampão de vedação da caixa de ar do veículo e inserir o pontaletes 'G' (cuidado para não deixar cair o pontaletes dentro da caixa de ar pois é difícil removê-lo). Em seguida fixar o suporte 'B' no pontaletes, conforme imagem 1.

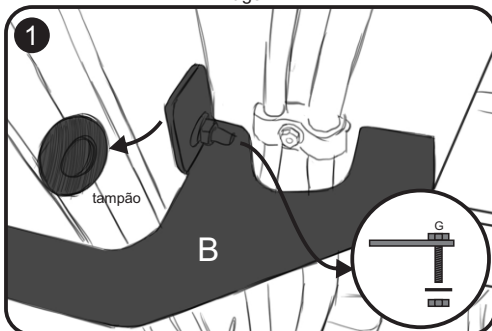

Fixação suporte 02 Carona



2 - Mesmo procedimento do suporte anterior, conforme imagem 2.

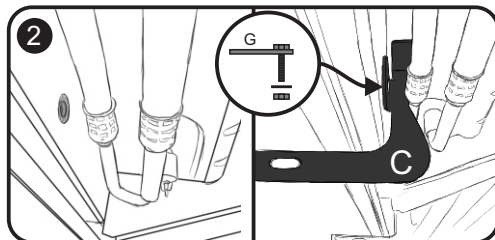

Fixação suporte 03/04 Carona



3- Inserir o pontaletes 'I' no orifício da travessa da longarina conforme imagem 3. Retirar o tampão de vedação da caixa de ar e inserir o pontaletes 'G' e, em seguida fixar os suportes 'D' nos pontaletes conforme imagem 4.

Posicionamento do pontaletes 'I' dentro da travessa estrutura do veículo.

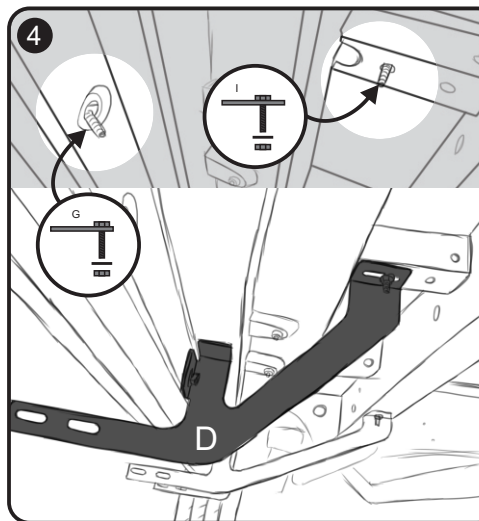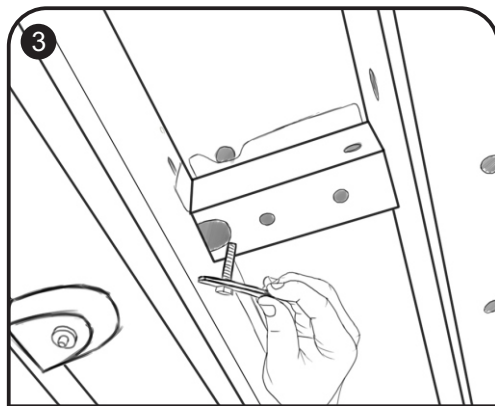


Fixação suporte 05 Carona

4- Retirar o tampão de vedação da caixa de ar e inserir o pontaletes 'G'. Inserir o pontaletes 'H' no outro orifício da longarina conforme imagem 5. Em seguida fixar o suporte 'E' nos pontaletes conforme imagem 6.

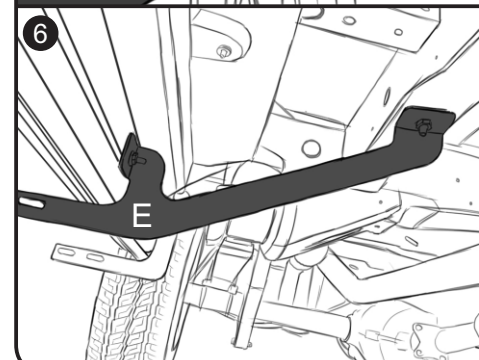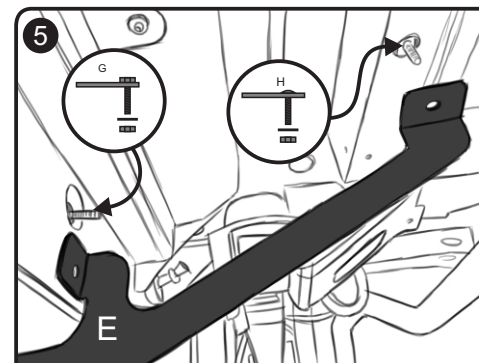


Fixação suporte 06 Carona

5 - Mesmo procedimento do suporte 01.

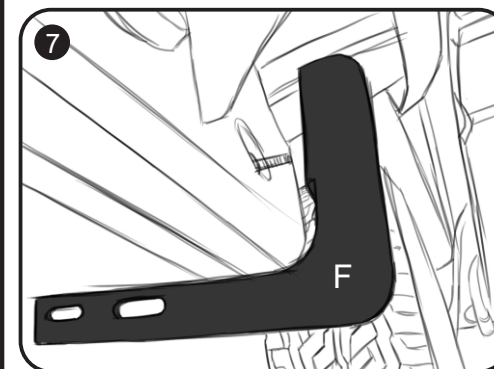


FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

Fixe o estribo nos suportes utilizando parafusos 'J', porcas 'K' e arruelas 'L'.

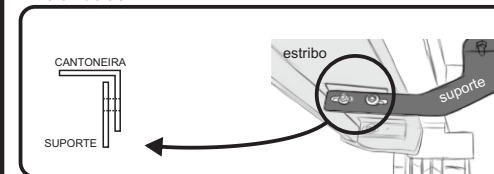

Modelos de pontaletes utilizados.

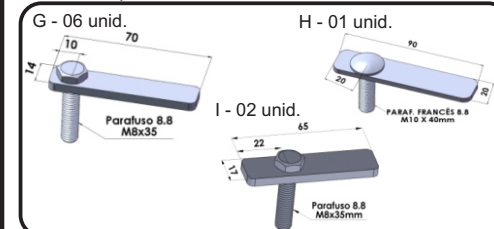

Modelos de suportes utilizados.

