


## O ACESSÓRIO DE VERDADE

MATERIAL			
"A"	Estribo Lado Carona	01	01
"B"	Suporte 01	01	01
"C"	Suporte 02	01	01
"D"	Suporte 06	01	01
"E"	Suporte 05	01	01
"F"	Pontaletes Sup. 01	01	01
"G"	Pontaletes Sup. 02 e 06	02	02
"H"	Pontaletes Sup. 05	01	01
"I"	Parafusos M8 x 25mm	10	10
"J"	Porca M8 Travante	08	08
"K"	Arruelas 5/16"	18	18

Equipamento necessário para montagem

01	Chave Catraca 17
01	Chave Catraca 13
01	Chave de Boca 13


## ESQUEMA DE MONTAGEM

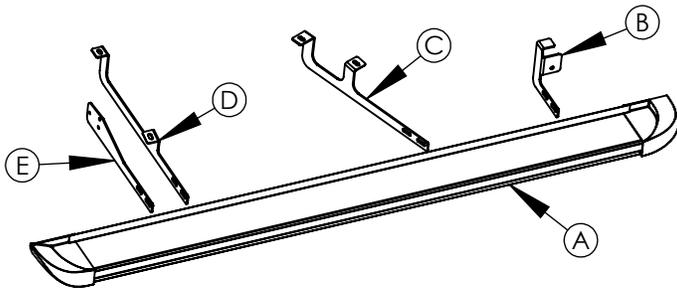

### FIXAÇÃO DO SUPORTE 01


1 - Posicionar o estribo na lateral no veículo para identificar onde serão fixados os suportes.

2 - Retirar a proteção de borracha do orifício da caixa de ar do veículo e posicionar o pontaletes "F". Em seguida fixar o suporte "B" no pontaletes forçando o suporte contra a parte de cima da caixa de ar conforme figura abaixo.

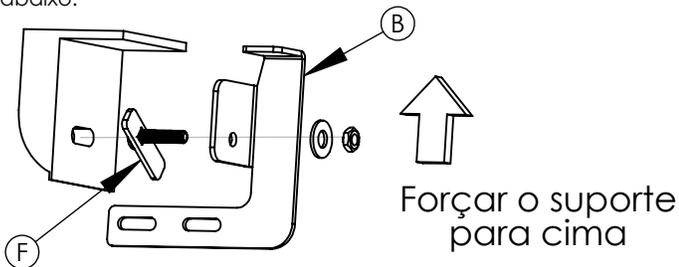


### FIXAÇÃO DO SUPORTE 02

3 - Retirar o parafuso M8 original do veículo e encaixar o pontaletes "G" no orifício hexagonal da chapa soldada na caixa de ar do veículo, em seguida fixar o suporte "C" no pontaletes e com o parafuso retirado, conforme figura abaixo, mas sem efetuar o aperto final.

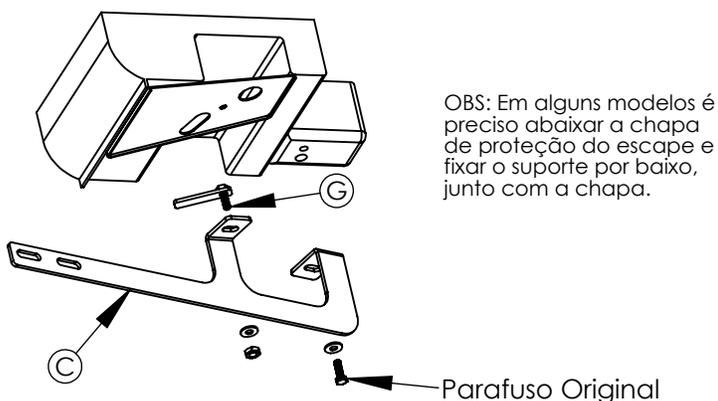


### FIXAÇÃO DO SUPORTE 06

4 - Encaixar o pontaletes "G" na caixa de ar do veículo, em seguida fixar o suporte "D" no pontaletes e na espera com rosca M8 existente na caixa de ar, conforme figura abaixo.

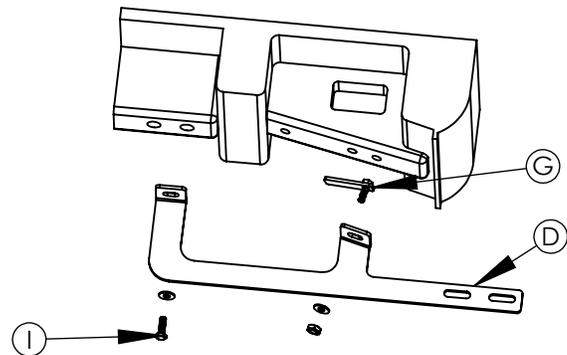


### FIXAÇÃO DO SUPORTE 05

5 - Inserir o pontaletes "H" no suporte da suspensão do veículo conforme figura abaixo, em seguida fixar o suporte "E" no pontaletes "H" com as porcas e arruelas que seguem no mesmo.

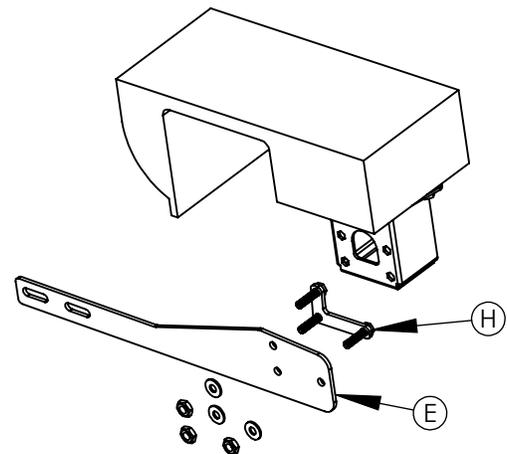

### FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

6 - Fixar o estribo "A" nos suportes "B", "C", "D" e "E" com auxílio dos parafusos "I", arruelas "K" e porcas "J" cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos, conforme figura abaixo.

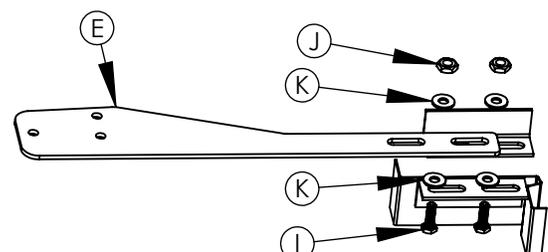

7 - Verificar se as ponteiras encaixam perfeitamente na lateral do veículo e efetuar o aperto final em todo conjunto.