

O ACESSÓRIO DE VERDADE


Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 1 LM E LC	02
"D"	Suporte 2 LM E LC	02
"E"	Suporte 3 LM E LC	02
"F"	Pontaletes 01 Dianteiro	02
"G"	Pontaletes 01 Traseiro	02
"H"	Pontaletes 02	02
"I"	Pontaletes 03	02
"J"	Parafusos M8 x 25mm	12
"K"	Porcas M8 Travante	12
"L"	Arruelas 5/16"	24

Material

Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 10
- 2 - 01 Chave Catraca 13
- 3 - 01 Chave de Boca 13
- 4 - 01 Chave Catraca 10

ESQUEMA DE MONTAGEM

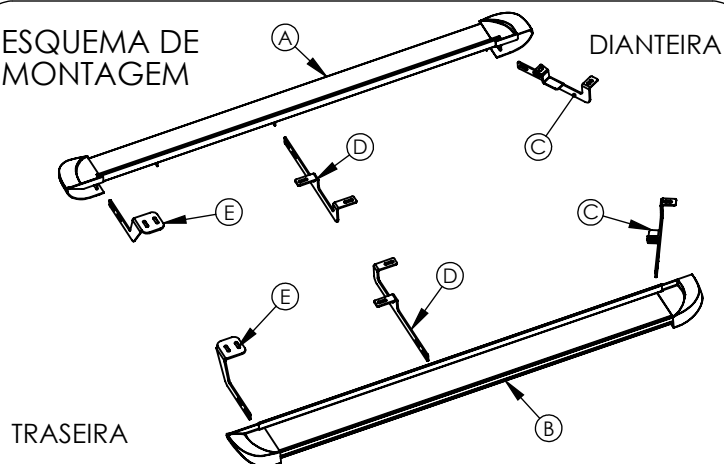


FIXAÇÃO DOS SUPORTES 1

1- Posicionar o estribo na lateral do veículo para identificar as posições onde serão instalados os suportes.

2- Retirar os tampões de borracha e encaixar os pontaletes "F" e "G" conforme figura ao lado.


3- Fixar os suporte "C" com auxílio das porcas e arruelas que seguem nos pontaletes, mas sem efetuar o aperto final.

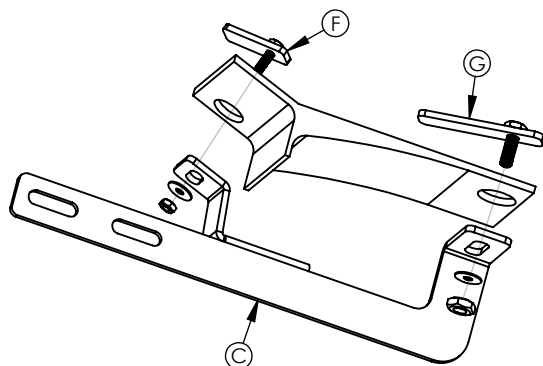

FIXAÇÃO DOS SUPORTES 2


4- Retirar o tampão da caixa de ar do veículo e posicionar o pontalete "H".

5- Retirar o parafuso original da caixa de ar e fixar o suporte "D" com auxílio do parafuso retirado e do pontalete "H".

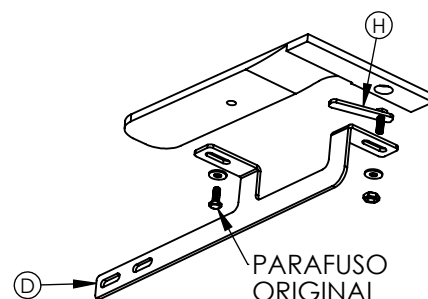


FIXAÇÃO DOS SUPORTES 3

6- Retirar o suporte do cabo de freio e o tampão de borracha ao lado e encaixar o pontalete "I" conforme figura.

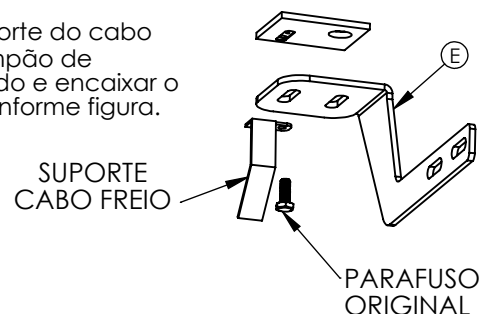

7- Posicionar o suporte "E" e fixar com o suporte do cabo do freio e no pontalete "I", conforme figura a lado.

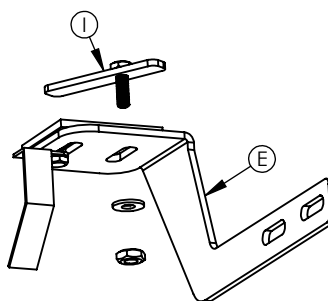

FIXAÇÃO DOS SUPORTES NO ESTRIBO

8- Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D" e "E" com auxílio dos parafusos "J", arruelas "L" e porcas "K", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras do estribo conforme figura abaixo.

