


Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 1 LM E LC	02
"D"	Suporte 2 LM E LC	02
"E"	Suporte 3 LM E LC	02
"F"	Fixador M10	04
"G"	Fixador Duplo M10	02
"H"	Parafuso M8 x 25mm	16
"I"	Arruela 5/16"	32
"J"	Porca M8	16

Equipamento necessário para montagem


- 1 - 01 Chave catraca 17
- 2 - 02 Chave catraca 13
- 3 - 01 Chave de Boca 10

ESQUEMA DE MONTAGEM

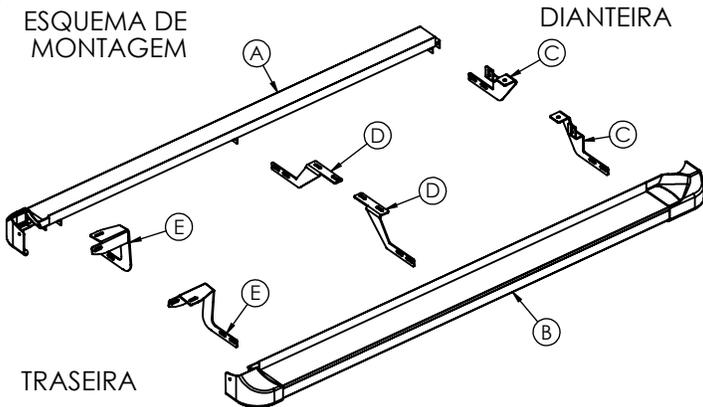


FIXAÇÃO SUPORTES 1

1 - Inserir o fixador "F" na caixa de ar do veículo, e montar os suportes "C" com auxílio das porcas e arruelas que seguem no fixador. Em seguida, fixar também os suportes na espera roscada da caixa de ar com os parafusos "H", arruelas "I" e porcas "J" (em ambos os lados do veículo), sem dar o aperto final ainda.

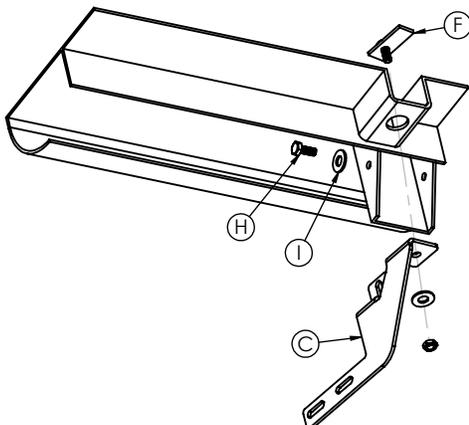


FIXAÇÃO SUPORTES 2

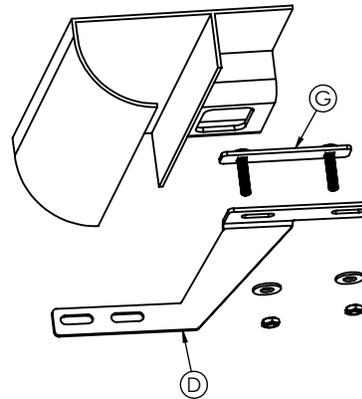

2 - Inserir fixador "G" na parte central da caixa de ar do veículo, e montar os suportes "D" com auxílio dos parafusos que seguem no fixador (em ambos os lados do veículo).


FIXAÇÃO SUPORTES 3

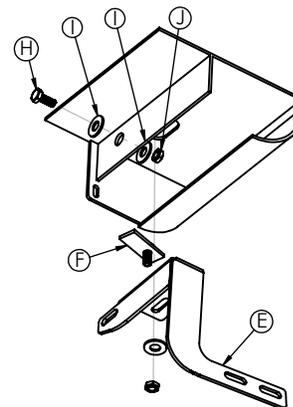

3 - Retirar a borracha de proteção e inserir Fixador "F" na caixa de ar do veículo, em seguida montar os suportes "E" com auxílio dos parafusos que seguem no fixador e dos parafusos "H", porcas "J" e arruelas "I", conforme figura ao lado.

FIXAÇÃO DO ESTRIBO

4 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D" e "E" com auxílio dos parafusos "H", arruelas "I" e porcas "J", conforme figura abaixo, observando que o estribo é posicionado com o adesivo da STRIBUS na dianteira do veículo.

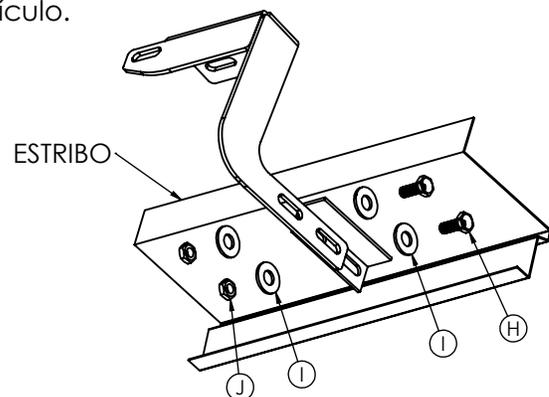

5 - Verificar se as ponteiros encaixam perfeitamente na lateral do veículo e efetuar o aperto final em todo conjunto.