



| Item | Material Descrição | Qtd. | Equipamento necessário para montagem |
|------|------------------------|------|-----------------------------------------|
| "A" | Estribo lado Motorista | 01 | |
| "B" | Estribo Lado Carona | 01 | |
| "C" | Suporte Fixação | 06 | 1 - 01 Chace de Boca 13 |
| "D" | Arruelas Lisa 5/16" | 36 | 2 - 01 Chave catraca 13 |
| "E" | Parafusos M8 x 25mm | 18 | |
| "F" | Porca M8 travante | 12 | |
| "G" | Porca M8 Lisa | 06 | |

ESQUEMA DE MONTAGEM

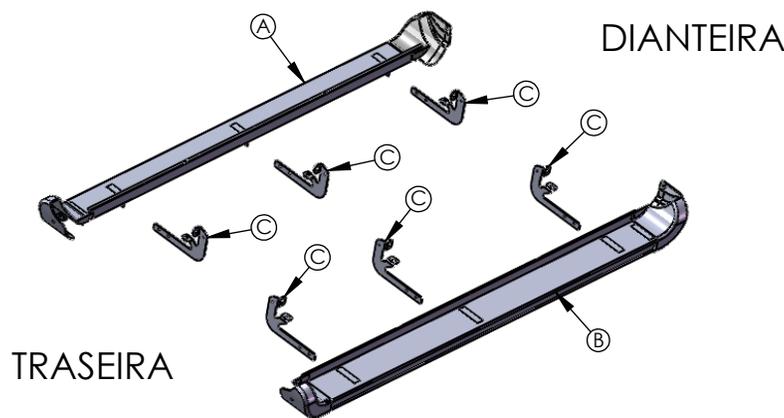

FIXAÇÃO DO SUPORTE

Passo 01- Posicionar os suportes "C" nas esperas com rosca M8 que se encontram na caixa de ar do veículo e fixá-los com auxílio dos parafusos "E", porcas "G" e arruelas "D", conforme indicado na figura ao lado.

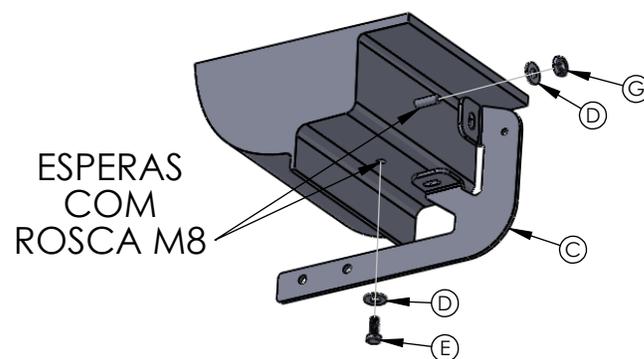

FIXAÇÃO DO ESTRIBO

Passo 02- Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", com auxílio dos parafusos "E", arruelas "D" e porcas "F" cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos conforme figura ao lado.

Passo 03- Verificar se as ponteiros encaixam perfeitamente na lateral do veículo e efetuar o aperto final em todo conjunto.

