


Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 01 LM	01
"D"	Suporte 01 LC	01
"E"	Suporte 02 LM	01
"F"	Suporte 02 LC	01
"G"	Suporte 03 LM	01
"H"	Suporte 03 LC	01
"I"	Pontaletes Sup. 01 e 03	04
"J"	Pontaletes Sup. 03	02
"K"	Parafuso M8 x 25mm	12
"L"	Arruela 5/16"	30
"M"	Porca M8 Travante	12
"N"	Parafuso M6x25mm	06

MATERIAL

Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chave de Boca 13
- 3 - 01 Chave "L" 10

ESQUEMA DE MONTAGEM

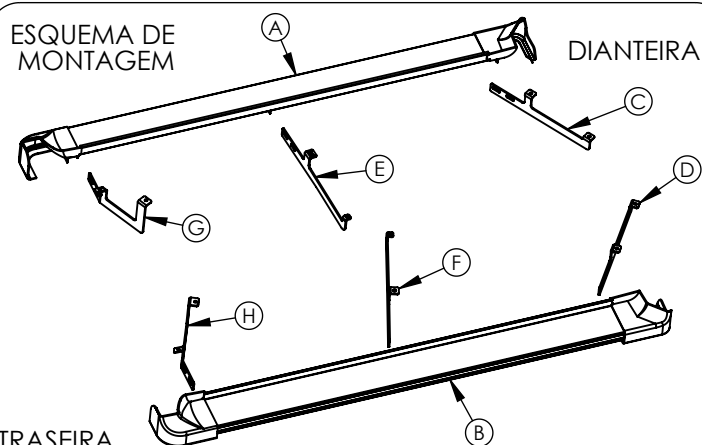


TRASEIRA

DIANTEIRA

FIXAÇÃO DOS SUPORTES "C" E "D"


- 1- Posicionar o estribo "A" na lateral do veículo para identificar a posição dos suportes.
- 2- Retirar o parafuso M6 original do veículo e o tampão de borracha da caixa de ar e inserir o pontaletes "I" no furo onde foi retirado o tampão.
- 3- Fixar o suporte "C" no pontaletes "I" e no furo com rosca M6 substituindo o parafuso original pelo parafuso "N" e arruela "L", conforme figura abaixo, mas sem efetuar o aperto final.

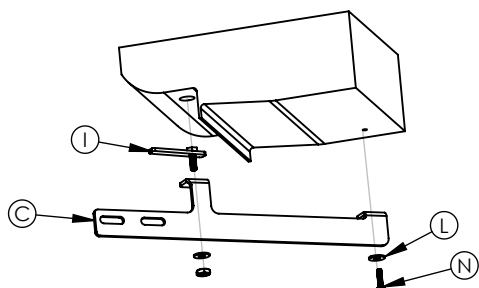

- 4- Repetir os passos anteriores no lado carona com o estribo "B" e o suporte "D".

FIXAÇÃO DO SUPORTE "E" e "F"


- 5- Retirar os dois parafusos originais do veículo e fixar o suporte "E" nos furos com rosca M6 onde foram retirados os parafusos, substituindo os originais pelos parafusos "N" e arruelas "L", conforme figura abaixo.

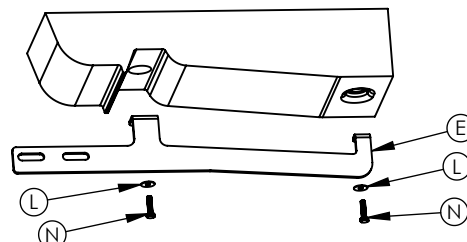

- 6- Repetir o passo 5 no lado carona com o suporte "F".

FIXAÇÃO DO SUPORTE "G" e "H"


- 7- Retirar os dois tampões de borracha da caixa de ar do veículo e posicionar os pontaletes "I" e "J". Em seguida, fixar o suporte "G" nos pontaletes com as porcas e arruelas que seguem nos mesmos, conforme figura abaixo.

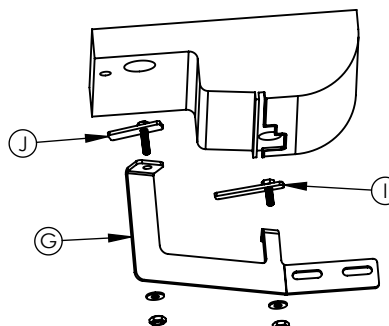

- 8- Repetir o passo 7 no lado carona com o suporte "H".

FIXAÇÃO DOS ESTRIBOS NOS SUPORTES

- 9- Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes com auxílio dos parafusos "K", arruelas "L" e porcas "M", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos.

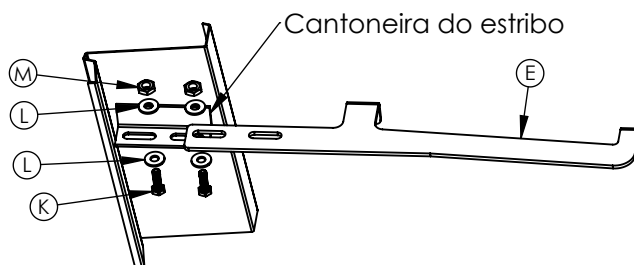

- 10- Verificar se o estribo está alinhado com a lateral do veículo de forma que preencha todos os espaços e efetuar o aperto final de todo conjunto.