


O ACESSÓRIO DE VERDADE

Material	Item	Descrição	Qtd.
	"A"	Estribo Lado Motorista	01
	"B"	Estribo Lado Carona	01
	"C"	Suporte 1 LM E LC	02
	"D"	Suporte 2 LM E LC	02
	"E"	Suporte 3 LM E LC	02
	"F"	Pontaletes 01 Dianteiro	02
	"G"	Pontaletes 01 Traseiro	02
	"H"	Pontaletes 02	02
	"I"	Pontaletes 03	02
	"J"	Parafusos M8 x 25mm	12
	"K"	Porcas M8 Travante	12
	"L"	Arruelas 5/16"	24
	"M"	Suporte Cabeceira	02
Equipamento necessário para montagem			
	1 - 01	Chave Catraca 10	
	2 - 01	Chave Catraca 13	
	3 - 01	Chave de Boca 13	
	4 - 01	Chave Catraca 10	
	5 - 01	Chave Philips.	

ESQUEMA DE MONTAGEM

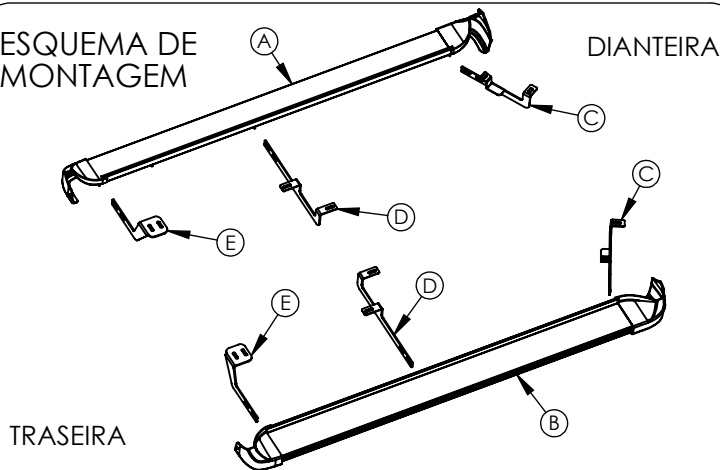


FIXAÇÃO DOS SUPORTES 1

1 - Posicionar o estribo na lateral do veículo para identificar as posições onde serão instalados os suportes.

2 - Retirar os tampões de borracha e encaixar os pontaletes "F" e "G" conforme figura ao lado.


3 - Fixar os suporte "C" com auxílio das porcas e arruelas que seguem nos pontaletes, mas sem efetuar o aperto final.

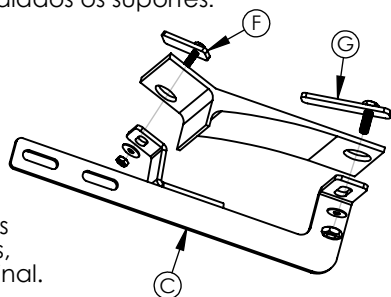

FIXAÇÃO DOS SUPORTES 2


4 - Retirar o tampão da caixa de ar do veículo e posicionar o pontalete "H".

5 - Retirar o parafuso original da caixa de ar e fixar o suporte "D" com auxílio do parafuso retirado e do pontalete "H".

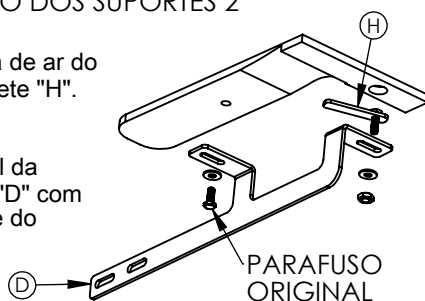

FIXAÇÃO DOS SUPORTES 3


6 - Retirar o suporte do cabo de freio e o tampão de borracha ao lado e encaixar o pontalete "I" conforme figura.

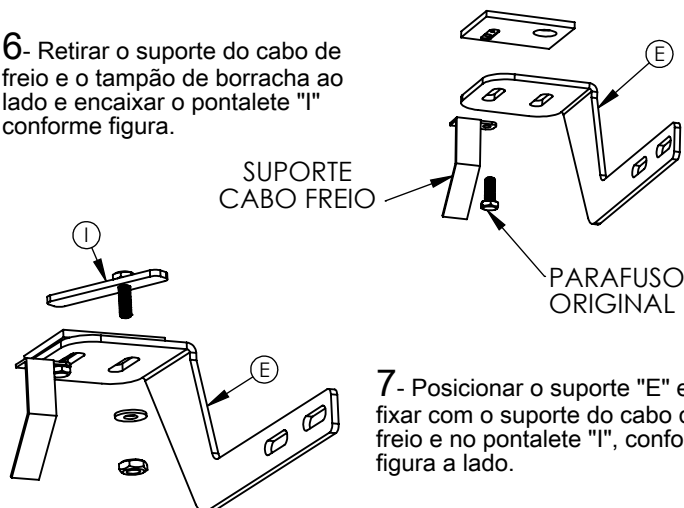

7 - Posicionar o suporte "E" e fixar com o suporte do cabo do freio e no pontalete "I", conforme figura a lado.


FIXAÇÃO DOS SUPORTES NO ESTRIBO

8 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D" e "E" com auxílio dos parafusos "J", arruelas "L" e porcas "K", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras do estribo conforme figura abaixo.

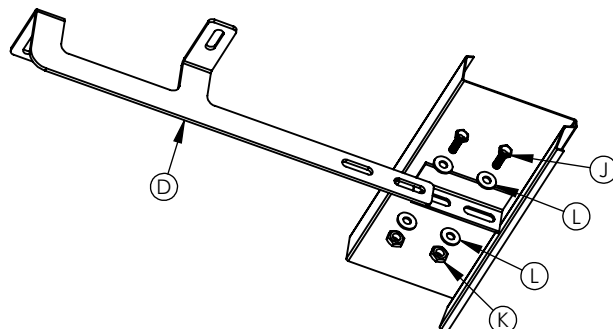

FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS DIANTEIRAS

9 - Retirar o parafuso original do para-lama dianteiro e fixar as ponteiras dianteiras com o mesmo.

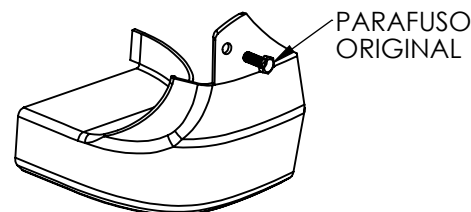

FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS TRASEIRAS

10 - Retirar o parafuso original do para-lama traseiro do veículo e fixar as ponteiras traseiras com o parafuso retirado e os suportes "M".

