

**MANUAL DE INSTALAÇÃO ESTRIBO
OFFROAD RENEGADE 2015...**


Material

'A'	Estribo Lado Motorista	01
'B'	Estribo Lado Carona	01
'C'	Suporte 01 Motorista	01
'D'	Suporte 01 Carona	01
'E'	Suporte 02 Motorista	01
'F'	Suporte 02 Carona	01
'G'	Pontaletes PTL16	02
'H'	Pontaletes PTL40	02
'I'	Pontaletes PTL38	04
'J'	Porca M8 Travante	08
'K'	Arruelas 5/16	08


Ferramentas para instalação

- 1 - 01 Chave Philips média
- 2 - 01 Chave Boca 13
- 3 - 01 Chave Boca 17
- 4 - 01 Chave de Boca 10.

Imagens material instalação

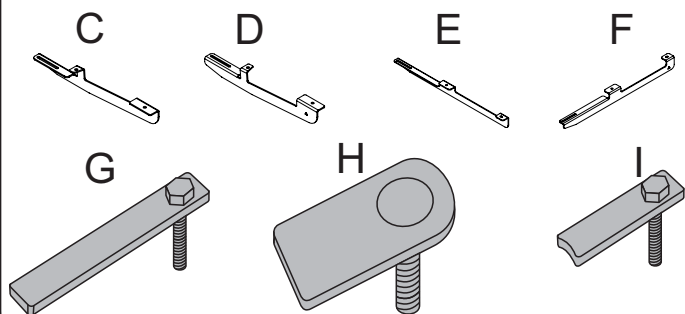


Posicionamento dos suportes

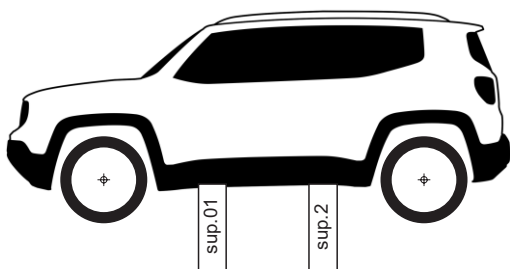

Fixação Suporte 01 carona

1 Retirar o tampão e a trava de plástico indicados na imagem abaixo.

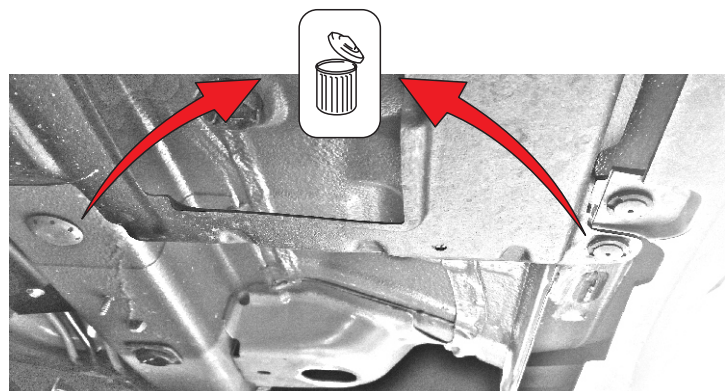

2 Inserir os pontaletes **G** e **I**, em seguida fixar o suporte **D** nos pontaletes mas sem efetuar o aperto final ainda.



Fixação Suporte 02 carona

3 Retirar o tampão e o parafuso/trava de plástico indicados na imagem abaixo.




4 Inserir os pontaletes **H** e **I** e fixar o suporte **F** nos pontaletes conforme imagem abaixo:



Fixação do estribo nos suportes

5 Posicionar os parafusos das canaletas do estribo de acordo com a posição dos suportes. Encaixar os parafusos nos furos dos suportes e fixá-los com auxílio de arruelas **K** e porcas **J**, em seguida efetuar o aperto final de todos os parafusos.

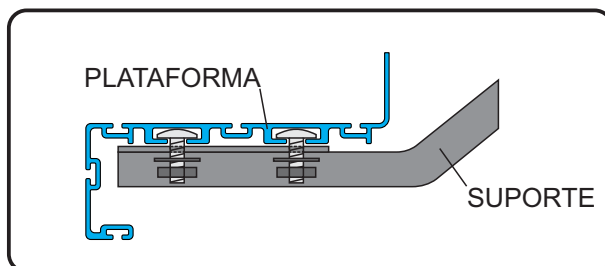

Após fixar o estribo nos suportes, efetuar o aperto final em todos os parafusos e porcas utilizados na instalação. Repetir todos os passos no LADO MOTORISTA do veículo.