


MATERIAL

Item	Descrição	Qtd
"A"	Travessa Dianteira	01
"B"	Travessa Traseira	01
"C"	Encaixe Travessa	04
"D"	Fixador Dianteiro	02
"E"	Fixador Traseiro	02
"F"	Parafuso M6 x 25mm	04

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO

1 - 01 Tellep 5


ESQUEMA DE MONTAGEM

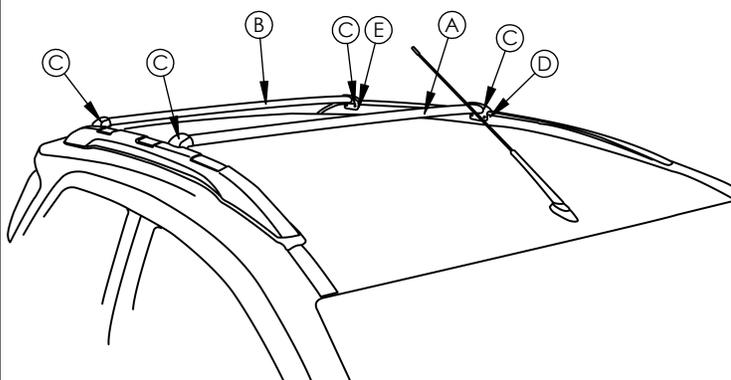

INSTALAÇÃO


1 - Identificar as travessas Dianteira e Traseira.

2 - Verificar se os fixadores "D" e "E" estão bem apertados nos encaixes "C" das travessas "A" e "B" conforme figura abaixo.

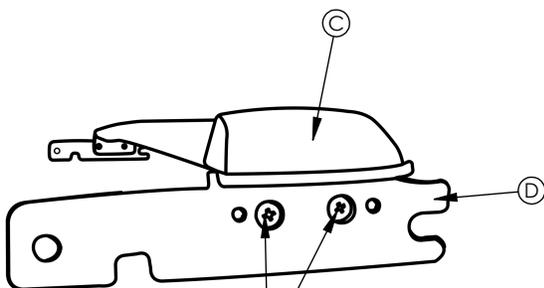

Parafusos de fixação

3 - Encaixar as Travessas "A" e "B" com os fixadores nos pinos de posicionamento que se encontram no bagageiro do veículo e fixá-los nas esperas com Rosca M6 com auxílio dos parafusos "F", conforme imagem abaixo.

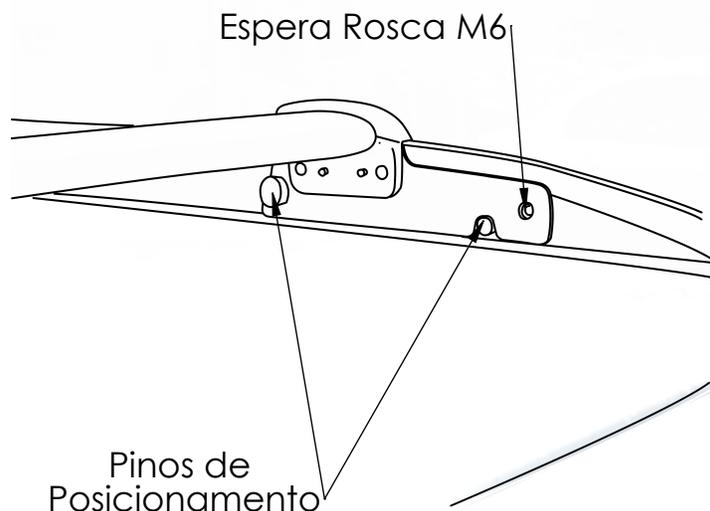

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- A carga máxima na Travessa ACESSÓRIO ORIGINAL não deve exceder dos 70Kg distribuídos uniformemente, e a cada 40Km rodados verificar se a carga permanece bem amarrada.

- O veículo com carga na travessa exige uma atenção especial do motorista, a velocidade máxima não deve ultrapassar os 70 Km/h.

- Por mais aerodinâmico que seja a travessa, a mesma gera um pequeno ruído externo.

- Nunca coloque cargas que ultrapassem as medidas da largura do veículo, isto é proibido por lei.

- A ACESSÓRIO ORIGINAL não se responsabiliza pelo conserto do acessório causado por:

* Uso do acessório em desacordo com a finalidade e as aplicações para as quais foi projetado.

* Desgaste natural do acessório.

* Falta de atenção do usuário do acessório com as orientações contidas neste manual.

* Uso inadequado do produto.

* Pela instalação ou modificação do acessório, em desacordo com as orientações técnicas contidas neste manual.

* Acidente e/ou queda do acessório gerado por instalação inadequada.