



# Manual de Instalação

## CAPA DE ESTEPE ECOSPORT


- 1 Insira a capa no estepe do veículo, encaixando a **cantoneira guia** por trás do pneu, de forma que o adesivo identificado "ECOSPORT" fique correto na **posição horizontal**.

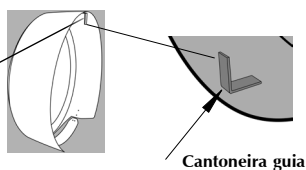


- 2 Trave na parte inferior do acessório a Capa no estepe, com o auxílio do **fecho regulável**.

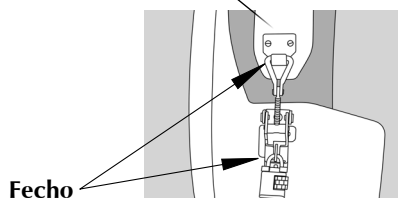


- 3 Caso se faça necessário, **efetuar a regulagem** do fecho através da haste de regulagem - aumentando ou diminuindo a pressão de travamento.

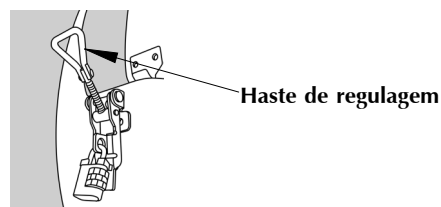

- 4 O segredo numérico do cadeado encontra-se na **plaqueta** presa na haste do mesmo. Para abri-lo, basta **alinhar a sequência numérica** descrita com o marcador do cadeado.

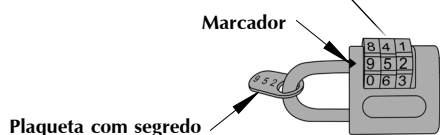

- 5 Fixar o cadeado no **dispositivo de travamento** para evitar ruídos causados pelo atrito do cadeado com o fecho, finalizando a instalação da Capa de Estepe.

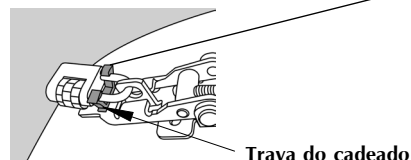

### CUIDADOS COM O CADEADO

- Ao adquirir o cadeado, guarde a plaqueta, nela consta a numeração do segredo para o destravamento.
- O cadeado 25mm não tem troca de segredo, qualquer dúvida com relação ao cadeado ligue: 0800-241020.