

## MANUAL DE INSTALAÇÃO ESTRIBO PADRÃO XC60 2009... ESTP 0038 - MAN


### Material

'A'	Estribo Lado Motorista	01
'B'	Estribo Lado Carona	01
'C'	Suporte 01 Motorista	01
'D'	Suporte 01 Carona	01
'E'	Suporte 02 Motorista	01
'F'	Suporte 02 Carona	01
'G'	Pontaletes 01	06
'H'	Pontaletes 02	02
'I'	Parafuso M8 x 25	08
'J'	Porca M8 travante	08
'K'	Arruelas 5/16"	16

### Ferramentas necessárias para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chave Boca 13
- 3 - 01 Chave Boca 10



### Posicionamento dos suportes de fixação

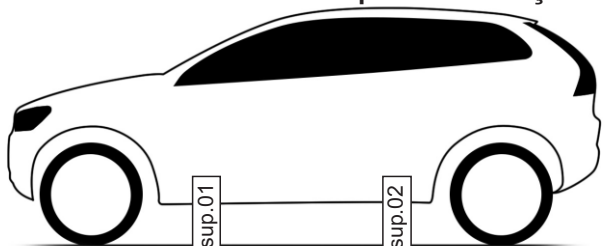

### Fixação suporte 01 Motorista



1 - Posicionar o estribo 'A' na lateral do veículo para identificar a posição dos suportes.

2 - Sup.01 - Retirar o tampão de borracha da caixa de ar do veículo e inserir os pontaletes 'G' nos dois orifícios. Posicionar o suporte 'C' e fixar nos pontaletes, sem efetuar aperto final.

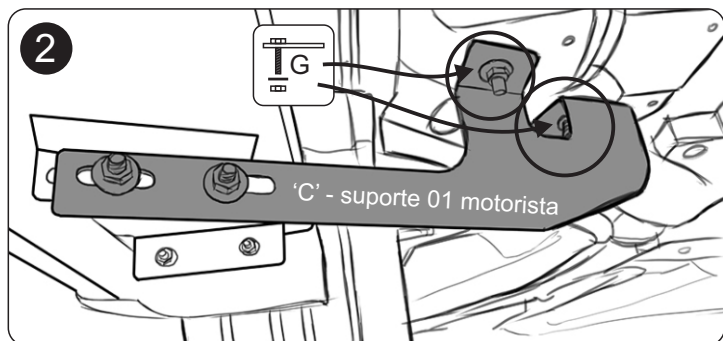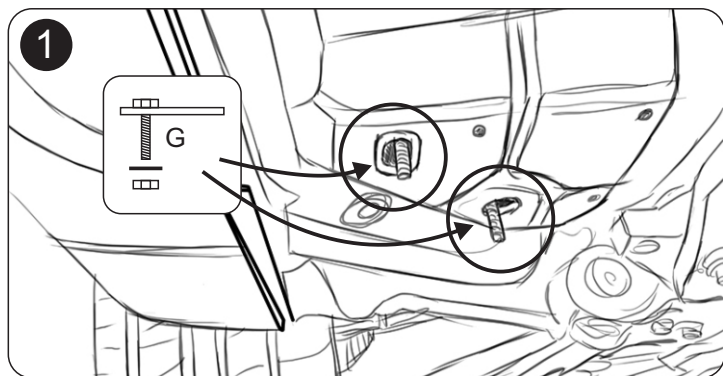


### Fixação suporte 02 Motorista

3 - Inserir o pontaletes 'H' no orifício traseiro da caixa de ar conforme imagem 3. Inserir o pontaletes 'G' no orifício dianteiro da caixa de ar e em seguida fixar o suporte 'E' nos pontaletes conforme imagem 4.

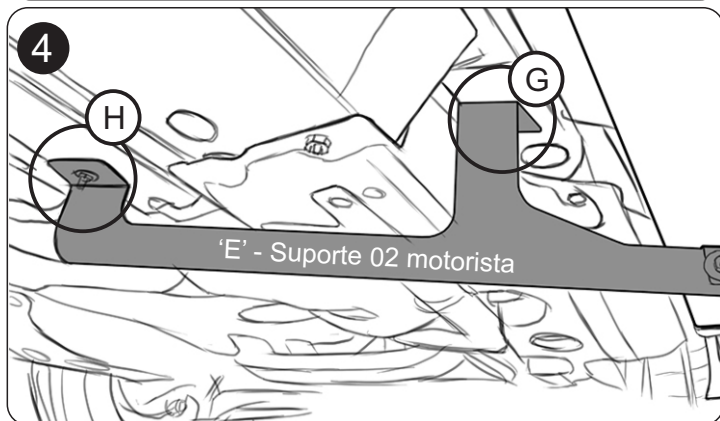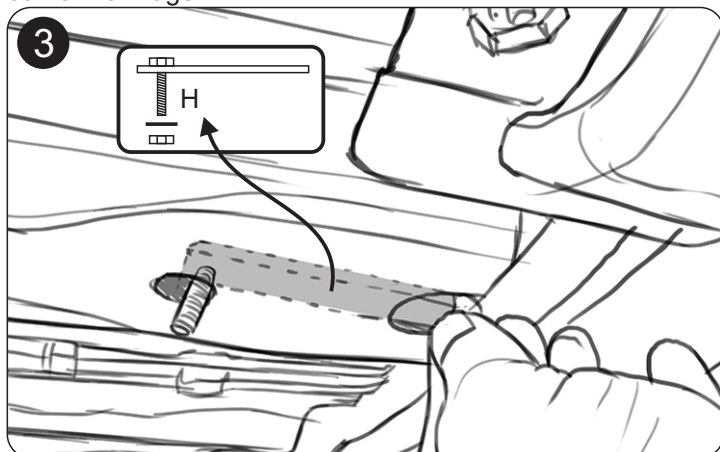

### Fixação do estribo lado motorista

4 - Fixar o estribo nos suportes utilizando os parafusos 'I', porcas 'J' e arruelas 'K'. Atenção para o posicionamento do suporte, sempre por dentro das cantoneiras do estribo conforme imagem 5. Verificar se o estribo está bem posicionado na lateral do veículo para então fazer o aperto final.

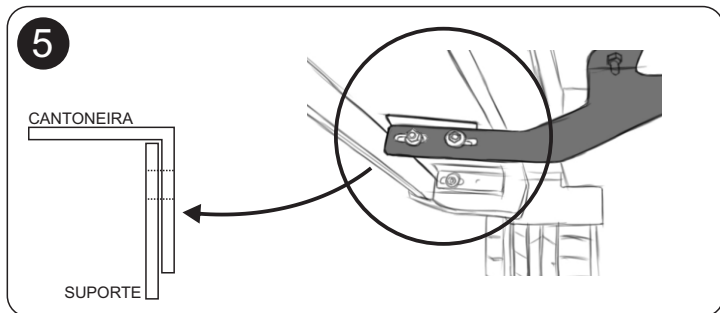

5 - Repetir os passos anteriores no lado carona com os suportes 'D' e 'F' e estribo 'B'.

Pontaletes utilizados:



Suportes utilizados:

