

O ACESSÓRIO DE VERDADE


## MATERIAL

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Bumper	01
"B"	Suporte Fixação Superior	02
"C"	Parafuso M6 x 25mm	04
"D"	Parafuso M6 x 35mm	02
"E"	Arruela 5/16"	14
"F"	Porca M6	04
"G"	Parafuso 6 x 35mm A.A.	04
"H"	Suporte Inferior	02
"I"	Parafuso M6x16	02

### Equipamento necessário para montagem


- 1 - 01 Chave de Boca 10;
- 2 - 01 Chave "L" 10;
- 3 - 01 Chave Phillips.

**1** - Montar suportes "B" nos furos do bumper indicados na figura abaixo, com parafusos "C", arruelas "E" e porcas "F", mas sem efetuar o aperto final ainda.

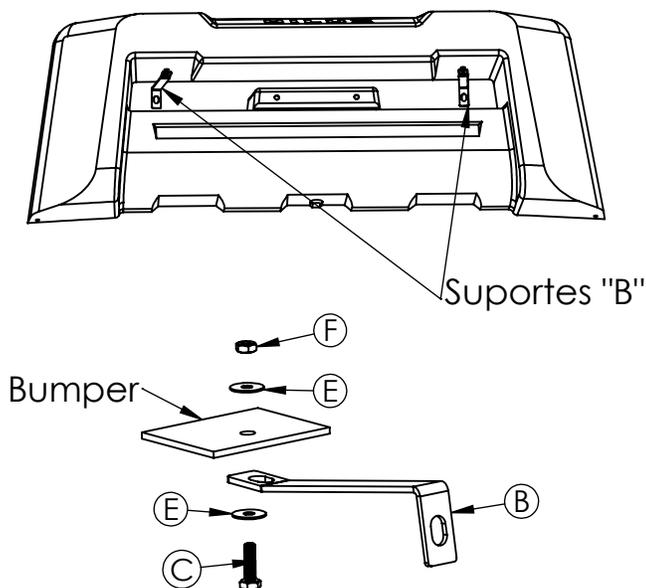


**2** - Retirar a placa do veículo e encaixar o bumper, direcionando os suportes "B" já montados por entre as grades de entrada de ar.

Fixar com parafusos "C"

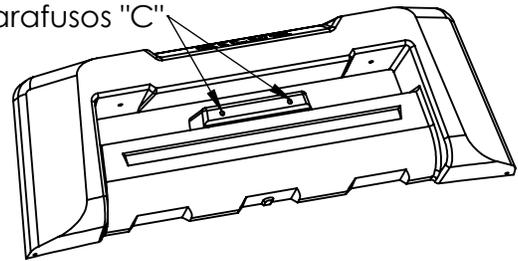


**3** - Em seguida, fixar o Bumper nas duas esperas com rosca M6 onde era fixado a placa, com auxílio dos parafusos "C" e arruelas "E".


**4** - fixar os suportes "B" nas esperas com rosca M6 que se encontram na barra de fixação do parachoque, com os parafusos "D" e arruelas "E".

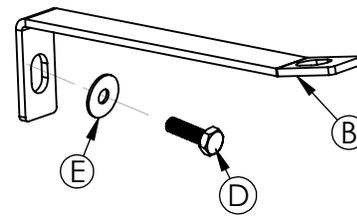

**5** - Retirar os quatro Parafusos originais do veículo, que se encontram na parte inferior do parachoque e fixar bumper nos mesmos orifícios substituindo os parafusos originais pelos parafusos "G".

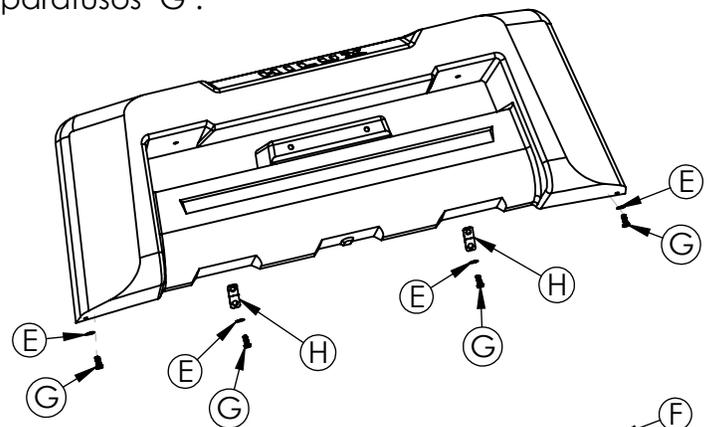

**6** - Nos furos do meio, na parte inferior do bumper, utilizar os suportes "H" para fixação conforme imagem ao lado.

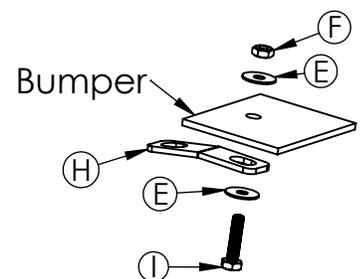

**7** - Verificar regulagens necessárias e efetuar o aperto final de todos os parafusos.