


O ACESSÓRIO DE VERDADE

Item	Material	Descrição	Qtd.
"A"	Bumper		01
"B"	Suporte Fixação Superior		02
"C"	Parafuso M6 x 25mm		04
"D"	Parafuso M6 x 35mm		02
"E"	Arruela 5/16"		10
"F"	Porca M6		02
"G"	Parafuso 6 x 35mm A.A.		02


Equipamento necessário para montagem

1 - 01 Chave de Boca 10;
2 - 01 Chave "L" 10;
3 - 01 Chave Phillips.

1 - Montar suportes "B" nos furos do bumper indicados na figura abaixo, com parafusos "C", arruelas "E" e porcas "F", mas sem efetuar o aperto final ainda.

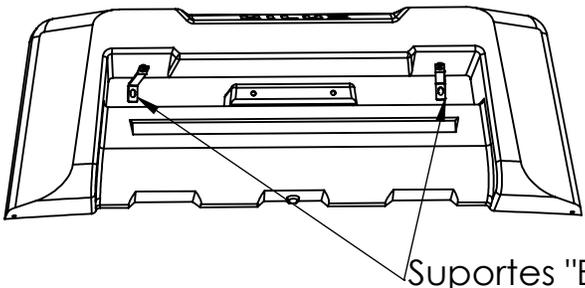

Suportes "B"

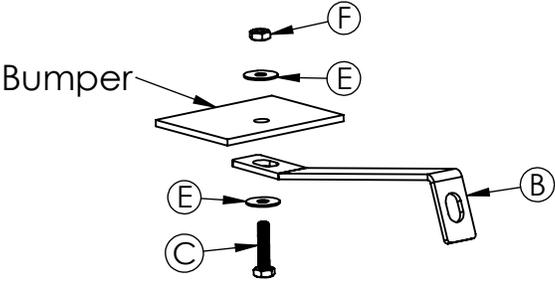

Bumper

F

E

E


B

E

C


2 - Retirar a placa do veículo e encaixar o bumper, direcionando os suportes "B" já montados por entre as grades de entrada de ar.

Fixar com parafusos "C"

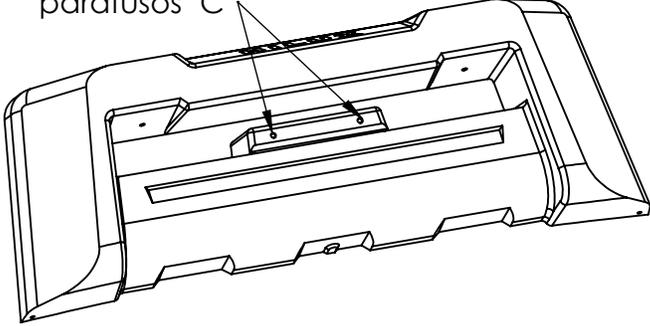

3 - Em seguida, fixar o Bumper nas duas esperas com rosca M6 onde era fixada a placa, com auxílio dos parafusos "C" e arruelas "E".

4 - fixar os suportes "B" nas esperas com rosca M6 que se encontram na barra de fixação do parachoque, com os parafusos "D" e arruelas "E".

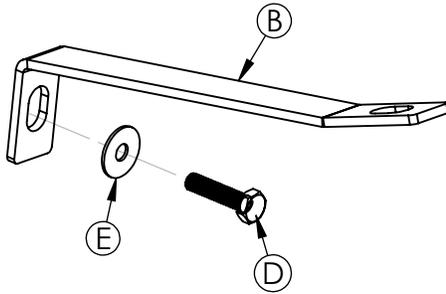


B

E

D

5 - Retirar os parafusos originais do veículo, que se encontram na parte inferior do parachoque e fixar bumper nos mesmos orifícios substituindo os parafusos originais pelos parafusos "G".

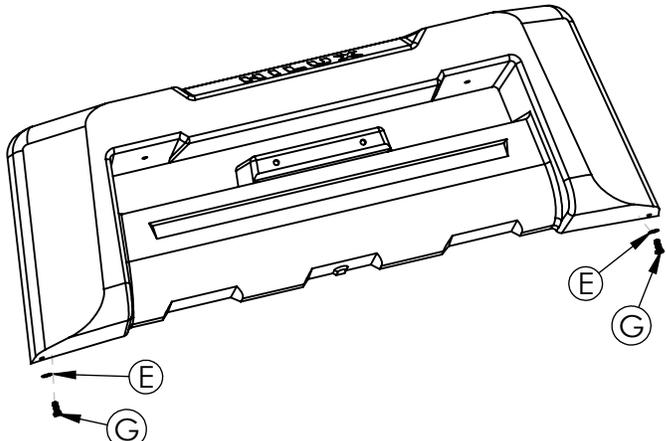

E

G

E

G

6 - Verificar regulagens necessárias e efetuar o aperto final de todos os parafusos.