

O ACESSÓRIO DE VERDADE


Material

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Bumper	01
"B"	Suporte Fixação Superior	02
"C"	Suporte Fixação Inferior	02
"D"	Parafuso M6 x 16mm	04
"E"	Parafuso M6 x 30mm	02
"F"	Arruela 5/16"	12
"G"	Porca M6	04
"H"	Parafuso 6 x 35mm A.A.	02


Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave de Boca 10;
- 2 - 01 Chave "L" 10;
- 3 - 01 Chave Phillips.


1 - Retirar a placa do veículo e posicionar o bumper para identificar a posição onde serão fixados os suportes "B".

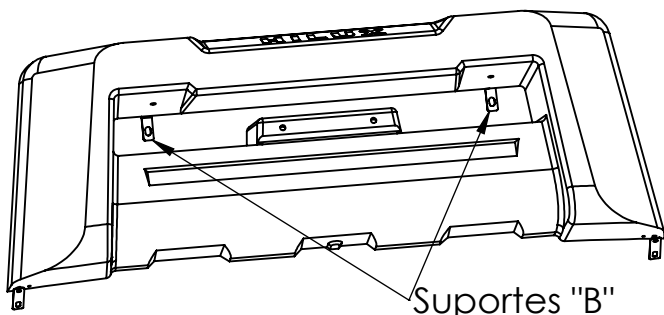


2 - Encaixar os suportes "B" por entre as grades de entrada de ar do veículo, em seguida fixar os suportes no bumper (deixando-os escondidos por trás do bumper), com auxílio dos parafusos "D", arruelas "F" e porcas "G", sem efetuar o aperto final ainda.

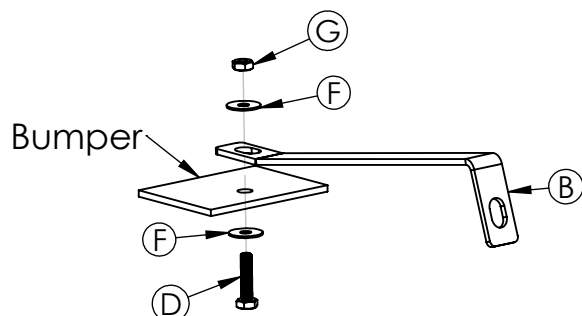


3 - Em seguida, fixar a outra ponta dos suportes "B" nas esperas com rosca M6 que se encontram na barra de fixação do parachoque, com os parafusos "E" e arruelas "F".

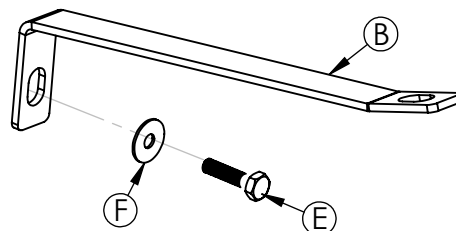

4 - Montar os suportes "C" no bumper com os parafusos "D", arruelas "F" e porcas "G" conforme figura abaixo.

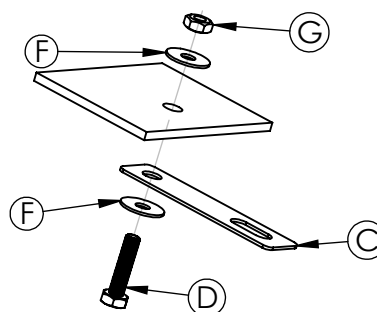

5 - Retirar os Parafusos Auto atarrachante originais do veículo, que se encontram na parte inferior do parachoque e fixar os suportes "C" já montados no bumper nos mesmos orifícios substituindo os parafusos originais pelos parafusos "H".

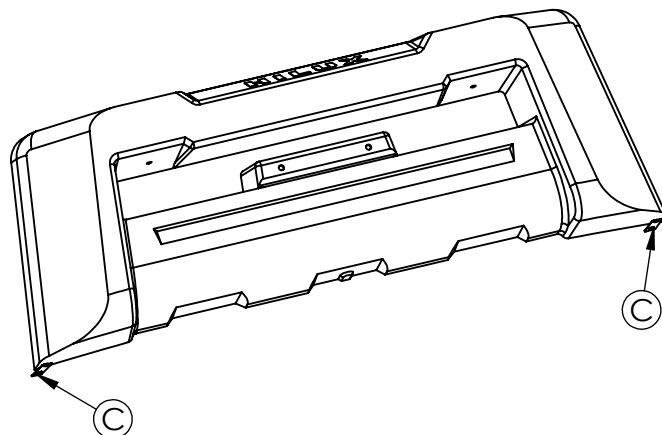

6 - Verificar regulagens necessárias e efetuar o aperto final de todos os parafusos.