


Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte Dianteiro LM	01
"D"	Suporte Dianteiro LC	01
"E"	Suporte Traseiro LM	01
"F"	Suporte Traseiro LC	01
"G"	Pontaletes Sup. 01 e 02	06
"H"	Pontaletes Sup. 02	02
"I"	Parafusos M8 x 25mm	08
"J"	Porca M8 Travante	08
"K"	Arruelas 5/16"	16

MATERIAL

Equipamentos necessários para montagem


- 01 Chave Catraca 17
- 01 Chave Catraca 13
- 01 Chave de Boca 13
- 01 Chave de Boca 10

ESQUEMA DE MONTAGEM

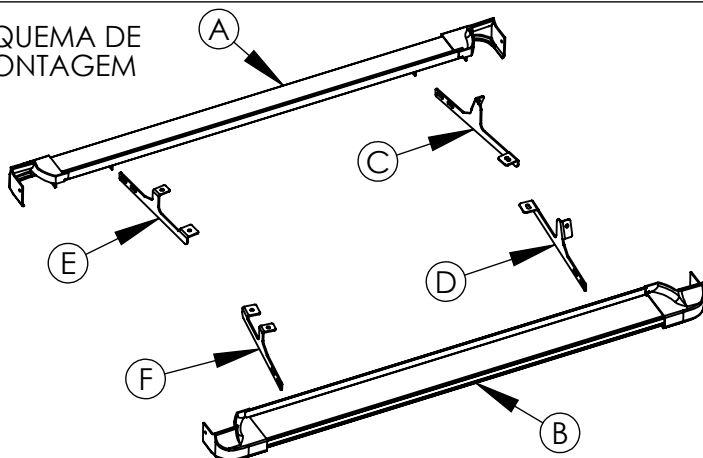

FIXAÇÃO DOS SUPORTES DIANTEIROS


- 1- Posicionar os estribos na lateral no veículo para identificar onde serão fixados os suportes.
- 2- Retirar os parafusos M6 original do para-lama do veículo, (dianteiro e traseiro) na posição onde serão fixadas as pontes de plástico.

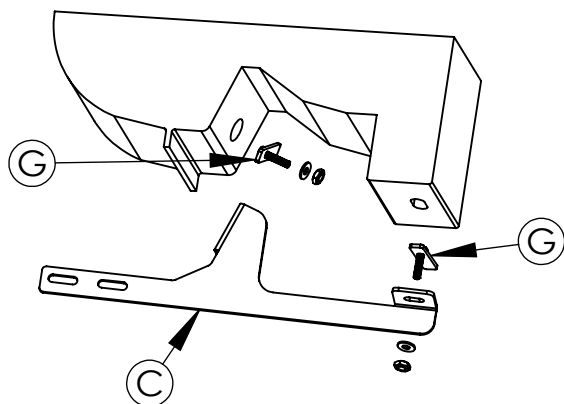

- 3- Inserir os pontes "G" na caixa de ar do veículo e fixar os suportes "C" e "D" com auxílio das porcas e arruelas que seguem nos pontes, mas sem efetuar o aperto final.


FIXAÇÃO DOS SUPORTES TRASEIROS

- 4- Posicionar os pontes "G" e "H" na caixa de ar do veículo conforme figura abaixo, em seguida fixar os suportes "E" e "F" nos pontes com as porcas e arruelas que seguem nos mesmos.

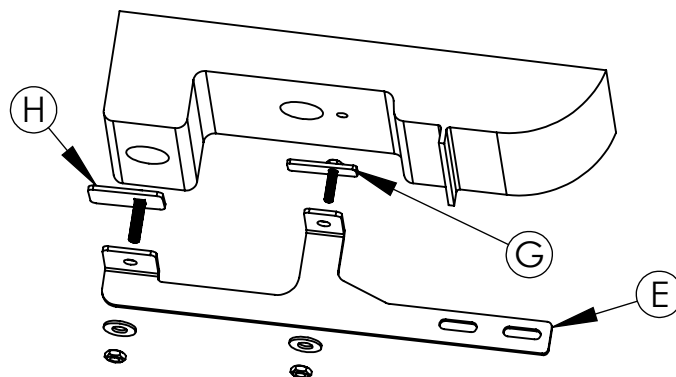

FIXAÇÃO DAS PONTES DO ESTRIBO


- 5- Posicionar o estribo sobre os suportes e fixar as pontes dianteira e traseira nos parafusos com os parafusos originais do veículo retirados no passo 2.

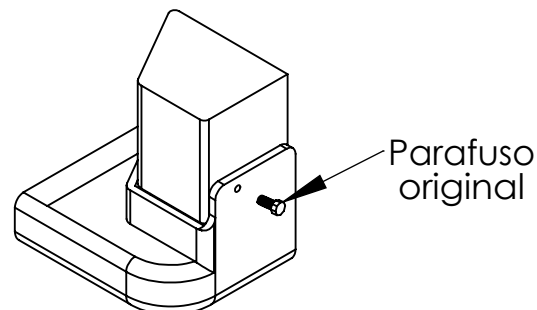

OBS: Fixar primeiro a ponte dianteira, para facilitar a instalação.

FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

- 6- Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D", "E" e "F" com auxílio dos parafusos "I", arruelas "K" e porcas "J" cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos, conforme figura abaixo.

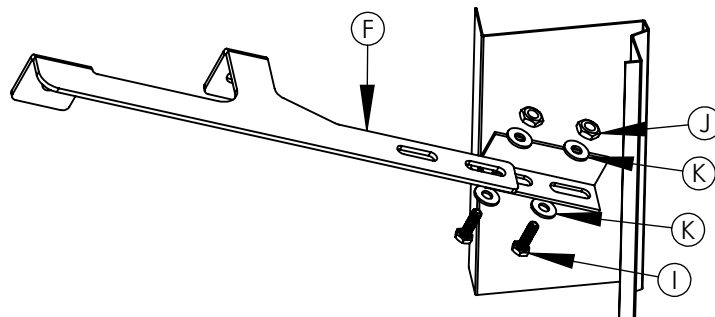

- 7- Verificar se as pontes encaixam perfeitamente na lateral do veículo e efetuar o aperto final em todo conjunto.