


Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte Dianteiro	02
"D"	Suporte Traseiro	02
"E"	Pontaletes Diant. Sup. 02	02
"F"	Pontaletes M10	04
"G"	Pontaletes Tras. Sup. 02	02
"H"	Porcas M8 Travante	08
"I"	Parafusos M8 x 25	08
"J"	Arruelas 5/16"	16

## Material

## Equipamento necessário para montagem


- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chave Boca 13
- 3 - 01 Chave Catraca 17

## ESQUEMA DE MONTAGEM

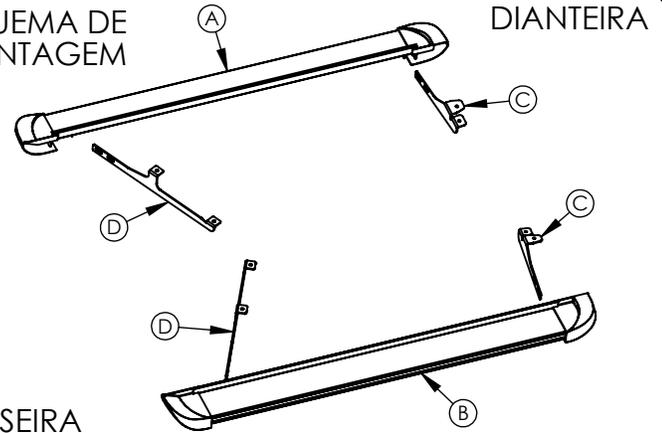


## FIXAÇÃO SUPORTES DIANTEIROS

1 - Posicionar os pontaletes "F" nos orifícios existente na caixa de ar do veículo e fixar os suportes "C" com auxílio dos parafusos que seguem nos pontaletes, conforme figura ao lado, mas sem efetuar o aperto final.

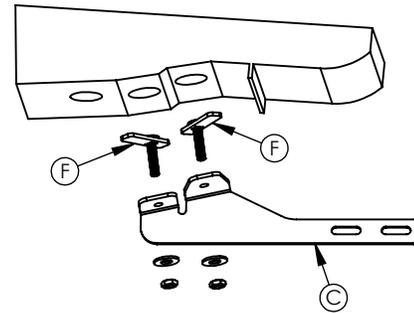

## FIXAÇÃO SUPORTES TRASEIROS

2 - Posicionar os pontaletes "E" e "G" nos orifícios da parte traseira da caixa de ar do veículo e fixar os suportes "D" nos pontaletes com auxílio das porcas e arruelas que seguem nos mesmos.

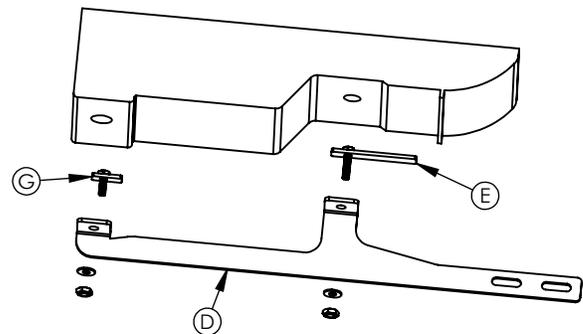

## FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

7 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C" e "D" com auxílio dos parafusos "I", arruelas "J" e porcas "H", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras do estribo, em seguida efetuar o aperto final de todos os parafusos.

