


O ACESSÓRIO DE VERDADE

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte LM e LC	08
"D"	Parafuso M8 x 25m	32
"E"	Arruela 5/16"	50
"F"	Porca M8 Travante	16
"G"	Parafuso A.A. 4x25 m	02

Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chave de Boca 13
- 3 - 01 Chave Catraca 10
- 4 - 01 Chave de Boca 10
- 5 - 01 Chave de Fenda Phillips


ESQUEMA DE MONTAGEM

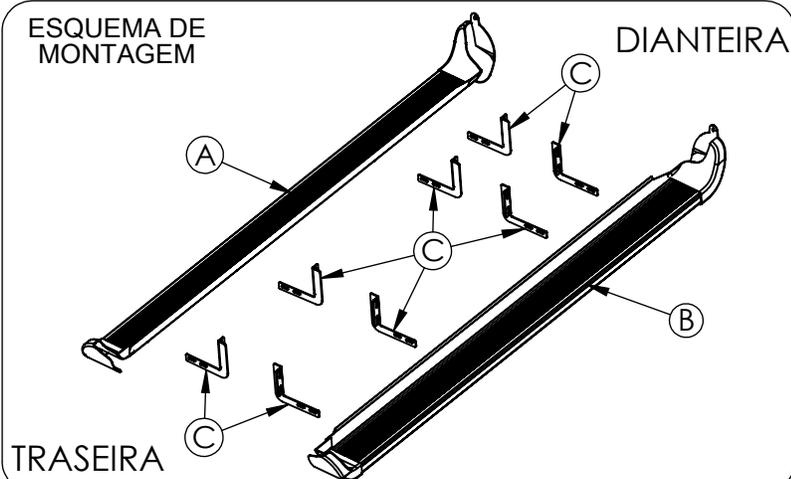


FIXAÇÃO DOS SUPORTES

1- Posicionar o estribo na lateral do veículo para identificar as posições de fixação dos suportes "C".

2- Fixar os suportes "C" nas esperas com rosca M8 que se encontram na caixa de ar do veículo (identificadas no passo anterior) com auxílio dos parafusos "D" e arruelas "E", mas sem efetuar o aperto final ainda.

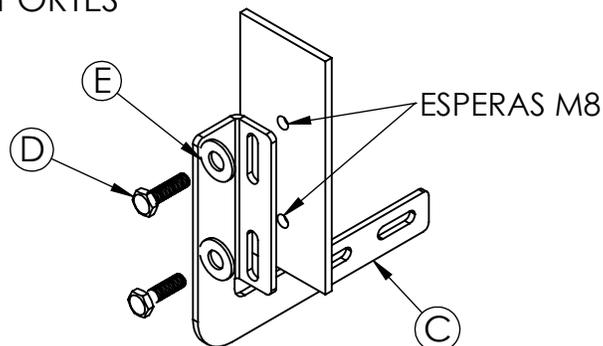

FIXAÇÃO DOS ESTRIBOS NOS SUPORTES

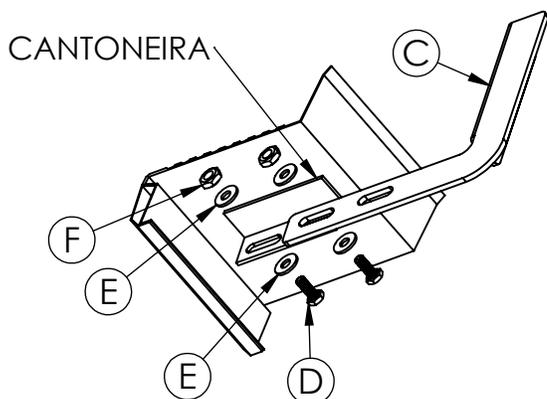


3- Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C" com auxílio dos parafusos "D" arruelas "E" e porcas "F", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos conforme figura ao lado.

FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS DIANTEIRAS

4- Retirar os parafusos originais dos para-lamas dianteiros do veículo.

5- Precionar as ponteiras dianteiras contra o veículo, e fixá-las com os parafusos "G" e arruelas "E" nos mesmos locais de onde foram retirados os parafusos originais.

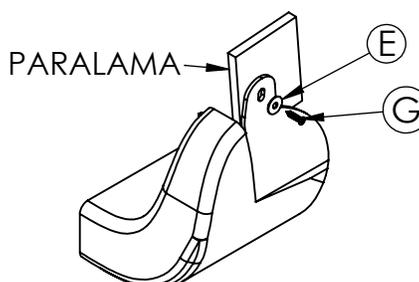

6- Verificar se as ponteiras encaixam perfeitamente na lateral do veículo e efetuar o aperto final em todo conjunto.