


| Item | Descrição                  | Qtd. |
|------|----------------------------|------|
| "A"  | Estribo lado Motorista     | 01   |
| "B"  | Estribo Lado Carona        | 01   |
| "C"  | Suporte 1, 2 e 3 LM e LC   | 06   |
| "D"  | Parafusos M8 x 25mm        | 18   |
| "E"  | Arruelas 5/16"             | 36   |
| "F"  | Porca M8 Travante          | 18   |
| "G"  | Suporte Cabeceira Traseiro | 02   |


## Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chave de Boca 13
- 3 - 01 Chave Catraca 10

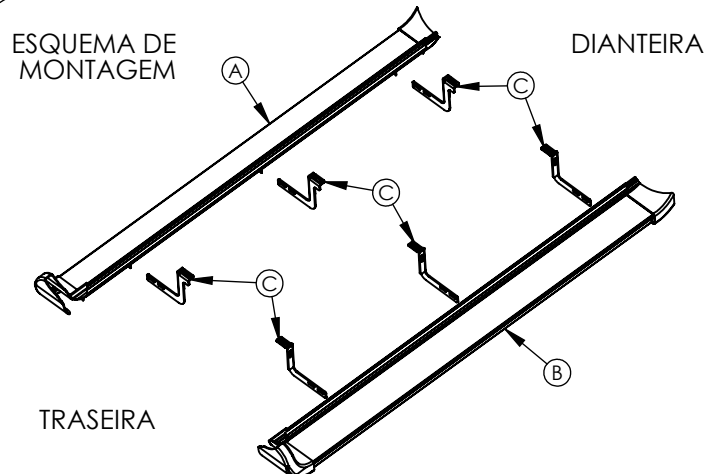

## FIXAÇÃO DOS SUPORTES DIANTEIROS

1 - Posicionar os suportes "C" nas esperas roscadas na caixa de ar do veículo com auxílio dos parafusos "D", arruelas "E" e porcas "F", sem efetuar aperto final (em ambos os lados do veículo).

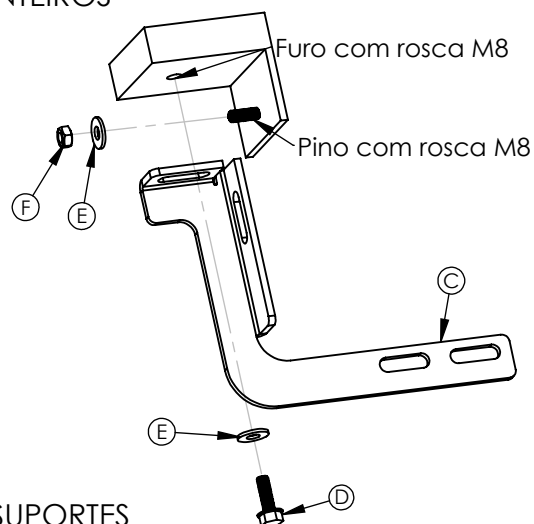

## FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

2 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C" com auxílio dos parafusos "D", arruelas "E" e porcas "F", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos conforme figura ao lado.

3 - Verificar se o estribo encaixa perfeitamente na lateral do veículo e efetuar o aperto final de todos os parafusos.

