

O ACESSÓRIO DE VERDADE


Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte Dianteiro	02
"D"	Suporte Traseiro	02
"E"	Reforço Suporte Traseiro	02
"F"	Pontaletes M10	04
"G"	Pontaletes Duplo	02
"H"	Porcas M8 Travante	12
"I"	Parafusos M8 x 25	12
"J"	Arruelas 5/16"	24

Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chave Boca 13
- 3 - 01 Chave Catraca 17

ESQUEMA DE MONTAGEM


DIANTEIRA

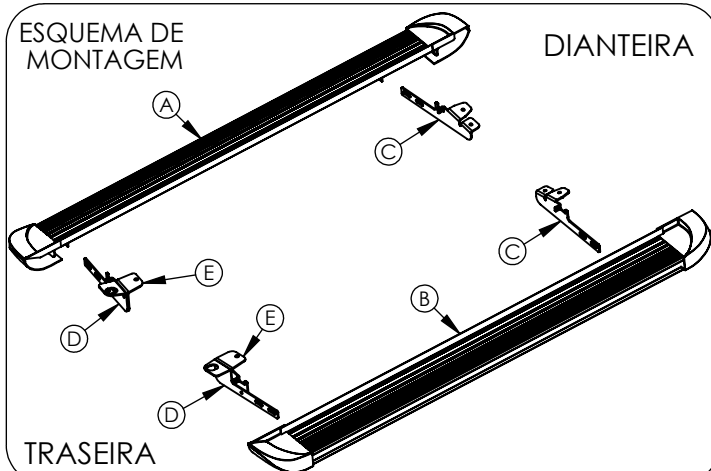


TRASEIRA

FIXAÇÃO SUPORTES DIANTEIROS

1 - Posicionar os pontaletes "F" nos orifícios existente na caixa de ar do veículo e fixar o suporte "C" com auxílio dos parafusos que seguem nos pontaletes, conforme figura abaixo.


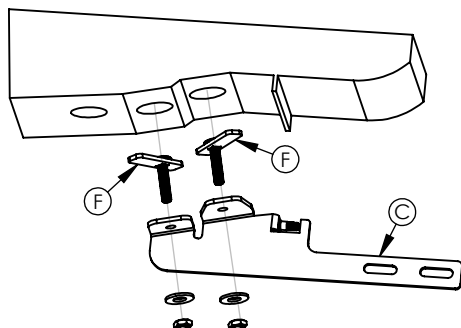


2 - Apertar o parafuso M8 que segue no suporte, forçando a "ABA" da caixa de ar do veículo para dar maior resistência ao suporte, conforme figura abaixo.

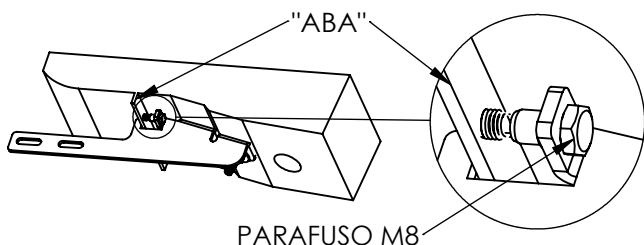


FIXAÇÃO SUPORTES TRASEIROS


3 - Inserir o pontalete "G" nos orifícios existentes na caixa de ar do veículo e fixar o suporte "D" em um dos parafusos do pontalete, conforme figura ao lado.

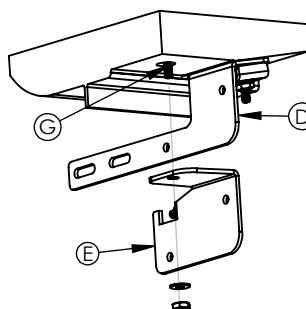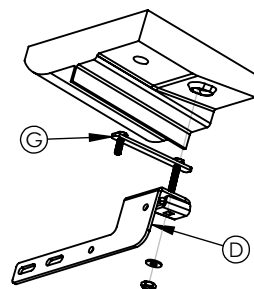

4 - Após ter fixado o suporte "D", fixar o reforço "E" no outro parafuso do pontalete "G" conforme figura ao lado.

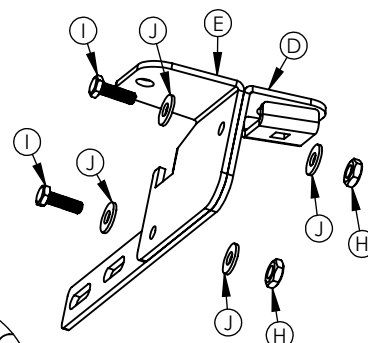

5 - Fixar o reforço "E" no suporte "D" com auxílio dos parafusos "I", arruelas "J" e porcas "H".

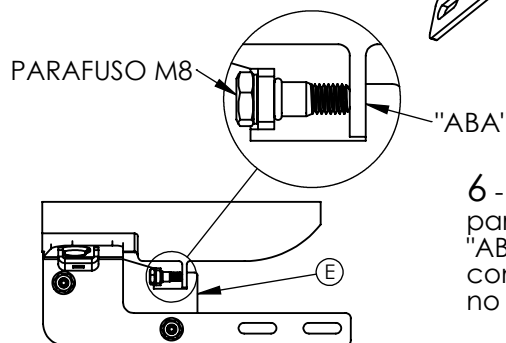

6 - Apertar o parafuso M8 na "ABA" do veículo conforme descrito no passo 2.

FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

7 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C" e "D" com auxílio dos parafusos "I", arruelas "J" e porcas "H", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras do estribo, em seguida efetuar o aperto final de todos os parafusos.

