

O ACESSÓRIO DE VERDADE


Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 01LM	01
"D"	Suporte 01 LC	01
"E"	Suporte 02 LM	01
"F"	Suporte 02 LC	01
"G"	Pontaletes Sup. 02	02
"H"	Pontaletes Sup. 01 e 02	06
"I"	Porca M8 Travante	08
"J"	Parafuso M8 x 25	08
"K"	Arruela 5/16"	16

Material

Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chaves Boca 13


ESQUEMA DE MONTAGEM

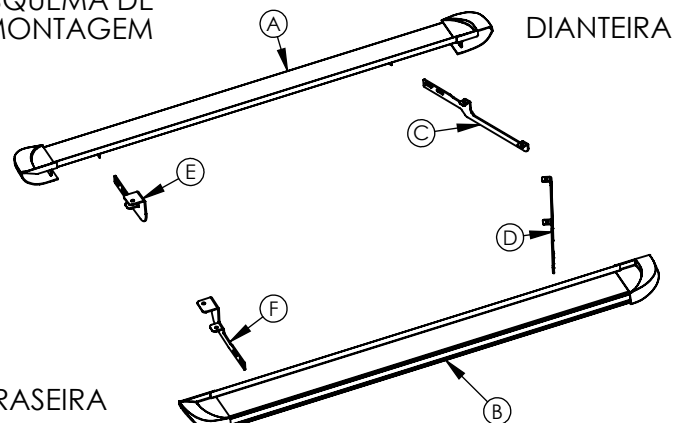


FIXAÇÃO DOS SUPORTES DIANTEIROS

1 - Posicionar o estribo na lateral do veículo para identificar onde serão fixados os suportes.

2 - Inserir os pontaletes "H" nos orifícios da caixa de ar do veículo e fixar os suportes "C" e "D" nos pontaletes com as porcas e arruelas que seguem nos pontaletes, conforme figura ao lado, mas sem efetuar o aperto total.

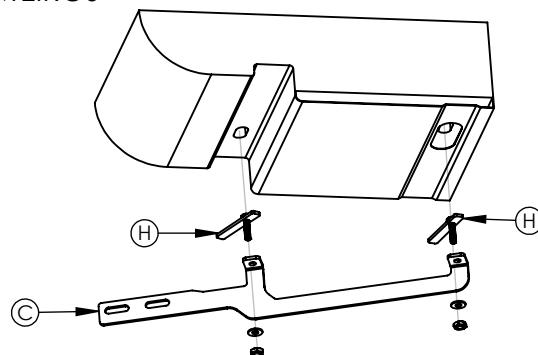

FIXAÇÃO DOS SUPORTES TRASEIROS

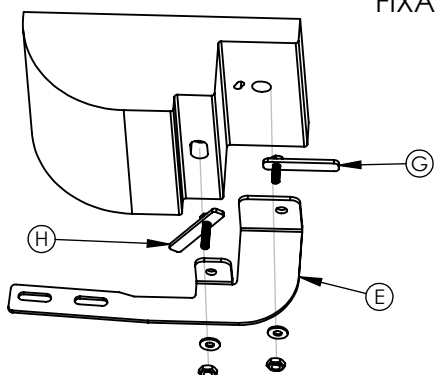

3 - Inserir os pontaletes "G" e "H" nos orifícios da caixa de ar do veículo e fixar os suportes "E" e "F" nos pontaletes com as porcas e arruelas que seguem nos pontaletes, conforme figura ao lado.

OBS: Afastar a capa protetora da parte inferior do veículo e encaixar os suportes por baixo dela.

FIXAÇÃO DOS ESTRIBOS NOS SUPORTES

4 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D", "E" e "F" com auxílio dos parafusos "J", arruelas "K" e porcas "I", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos, conforme figura ao lado

5 - Verificar se o estribo está alinhado corretamente com a lateral do veículo e efetuar o aperto total dos parafusos.

