



Item	Descrição	Qtd.	Equipamento necessário para montagem
"A"	Estribo lado Motorista	01	
"B"	Estribo Lado Carona	01	
"C"	Suporte 01	03	
"D"	Suporte 02	03	1 - 01 Chave Catraca 13
"E"	Porcas M8 Travante	12	
"F"	Parafusos M8 x 25	24	2 - 01 Chaves Boca 13
"G"	Arruelas 5/16"	36	

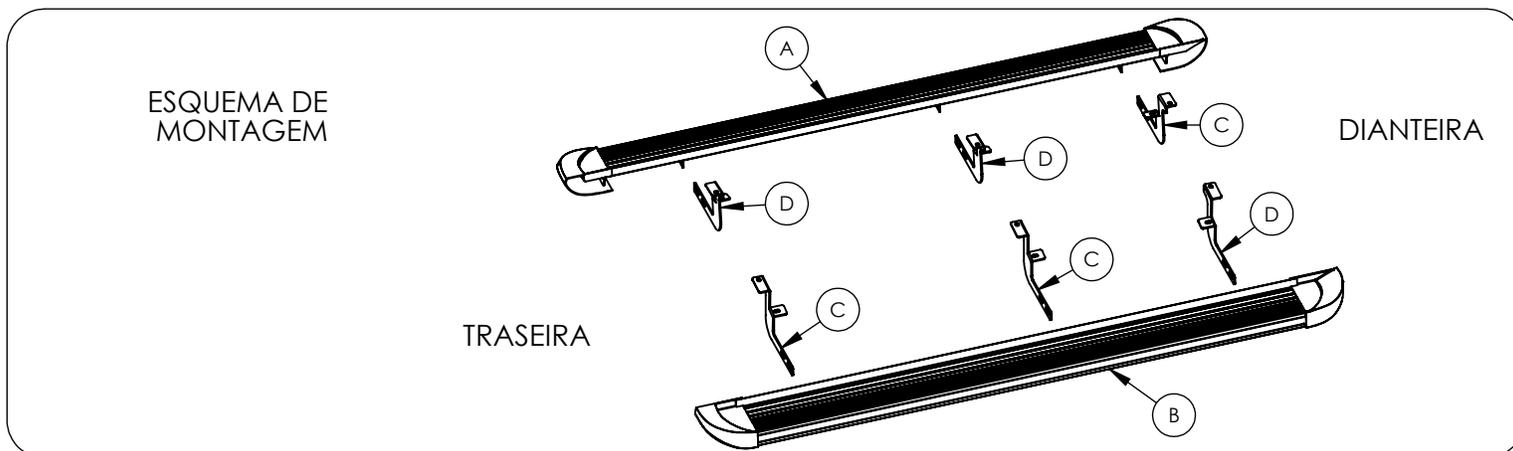


### FIXAÇÃO DOS SUPORTES

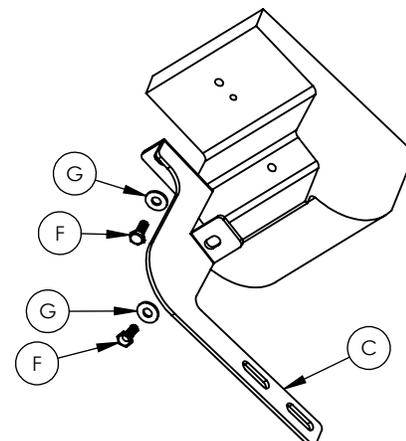

- 1 - Posicionar o estribo na lateral do veículo para identificar onde serão fixados os suportes.
- 2 - Fixar os suportes "C" e "D" nas esperas com rosca M8 existentes na caixa de ar do veículo com o auxílio das arruelas "G" e parafusos "F", sem efetuar o aperto total.

OBS: Observar o esquema de montagem para saber a posição de cada suporte.

### FIXAÇÃO DO ESTRIBO

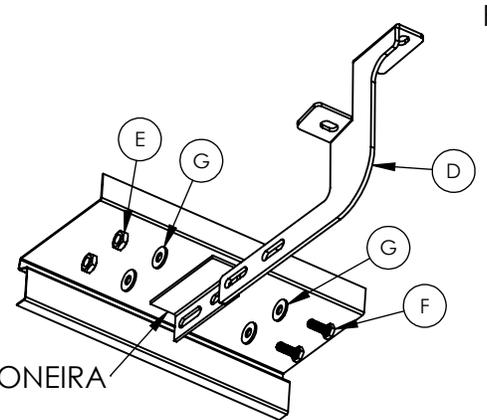

- 3 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C" e "D" com auxílio dos parafusos "F", arruelas "G" e porcas "E", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos, conforme figura ao lado
- 4 - Verificar se o estribo está alinhado corretamente com a lateral do veículo e efetuar o aperto total dos parafusos.