

O ACESSÓRIO DE VERDADE

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 01 Motorista	01
"D"	Suporte 01 Carona	01
"E"	Suporte 02 Motorista	01
"F"	Suporte 02 Carona	01
"G"	Pontaletes 01	04
"H"	Pontaletes 02	02
"I"	Pontaletes 03	01
"J"	Porcas M8 Travante	08
"K"	Parafusos M8 x 25	08
"L"	Arruelas 5/16"	16


Material

Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chave Boca 13
- 3 - 01 Chave "L" 14
- 4 - 01 Chave Boca 17
- 5 - 01 Chave Boca 10

ESQUEMA DE MONTAGEM


DIANTEIRA

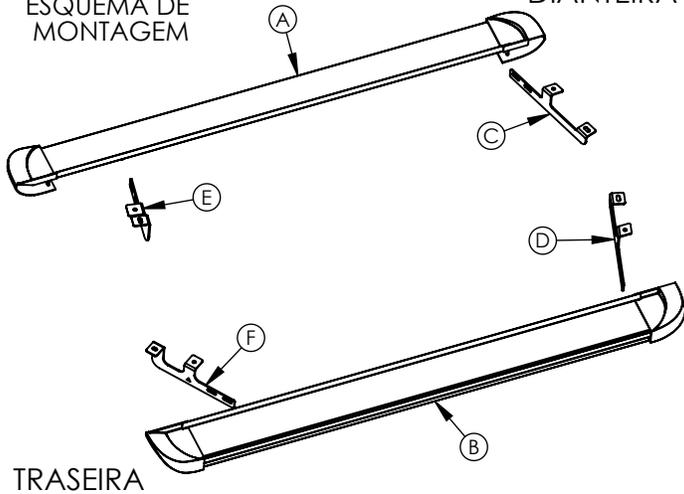

TRASEIRA

FIXAÇÃO SUPORTE DIANTEIRO MOTORISTA


- 1 - Posicionar o estribo "A" na lateral do veículo para identificar as posições dos suportes "C" e "E".
- 2 - Para fixar o suporte 01 motorista, retirar os dois tampões de borracha da caixa de ar do veículo e inserir o pontaletes "G" no furo maior e o pontaletes "H" no furo menor, em seguida fixar o suporte "C" nos pontaletes conforme figura abaixo, mas sem efetuar o aperto final.

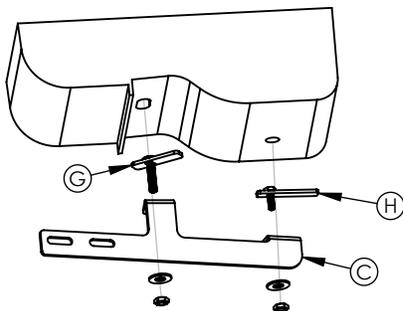

- 3 - Repetir os passos 1 e 2 no lado carona com o estribo "B" e os suportes "D" e "F".


FIXAÇÃO SUPORTE TRASEIRO MOTORISTA

- 4 - Retirar o tampão e o parafuso original que prende a cinta de fixação do tanque de combustível do veículo e inserir o pontaletes "G" no furo, em seguida fixar o suporte "E" no pontaletes e com o parafuso original no furo de fixação da cinta juntamente com a cinta conforme figura abaixo.

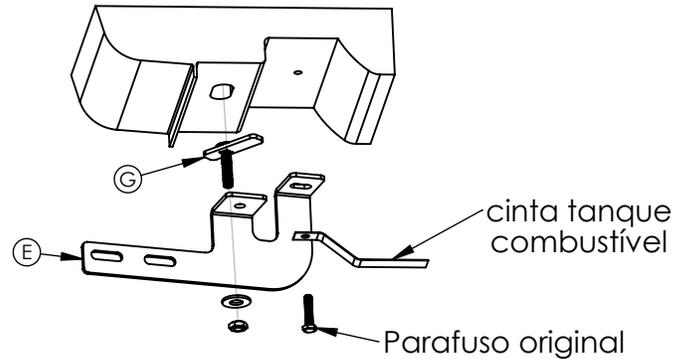

FIXAÇÃO SUPORTE TRASEIRO CARONA


- 5 - Retirar os dois tampões de borracha da caixa de ar do veículo e inserir o pontaletes "G" no furo maior e o pontaletes "I" no furo menor, em seguida fixar o suporte "F" nos pontaletes conforme figura abaixo.

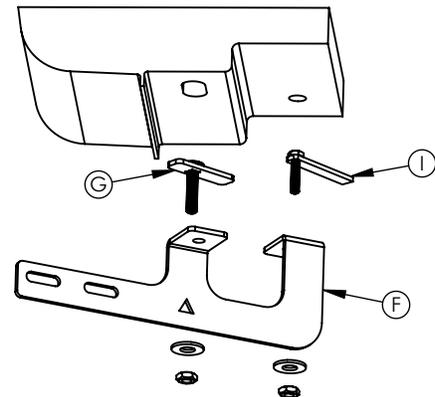

- 6 - Retirar os dois Parabarros traseiros da caixa de ar do veículo com chave 10.

FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

- 7 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D", "E" e "F" com auxílio dos parafusos "K", arruelas "L" e porcas "J", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras do estribo conforme figura abaixo.

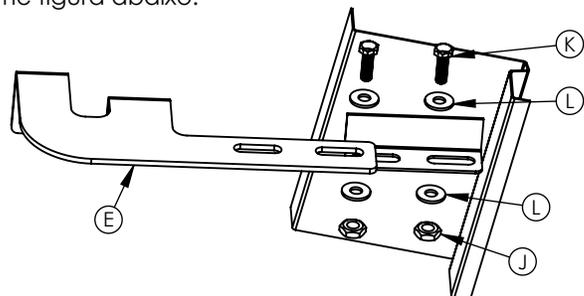

- 8 - Verificar se o estribo esta alinhado corretamente com a lateral do veículo e efetuar o aperto final em todo conjunto.