



O ACESSÓRIO DE VERDADE

Item	Material Descrição	Qtd.	Equipamento necessário para montagem
"A"	Estribo lado Motorista	01	
"B"	Estribo Lado Carona	01	
"C"	Suporte	04	1 - 01 Chaves Boca 17
"D"	Pontaletes de Fixação	04	2 - 01 Chace Catraca 13
"E"	Parafusos M8 x 25mm	08	
"F"	Arruelas 5/16"	16	
"G"	Porca M8 Travante	08	3 - 01 Chave de Boca 13

ESQUEMA DE MONTAGEM

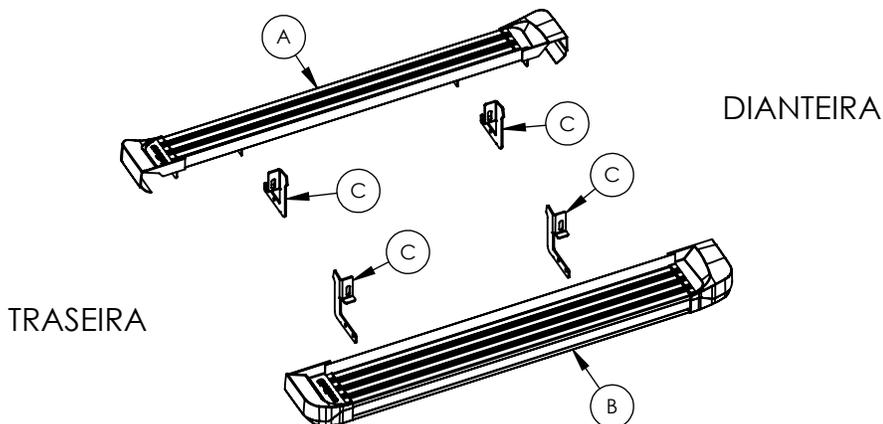

FIXAÇÃO DO SUPORTE

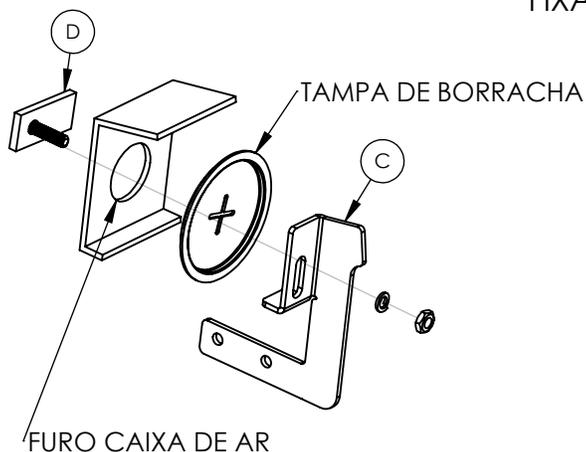


1 - Retirar a tampa da borracha da caixa de ar do veículo, nas posições onde serão instalados os suportes "C".

2 - Efetuar um corte no centro da tampa de borracha em forma de cruz.

3 - Posicionar os pontaletes "D" nas furações onde foram retiradas as borrachas e inserir novamente as borrachas passando o pontaletes pelo corte feito no passo 2.

4 - Posicionar os suportes "C" nos pontaletes "D" e fixar com o auxílio das porcas e arruelas que seguem nos pontaletes, mas sem efetuar o aperto final ainda.

FIXAÇÃO DO ESTRIBO

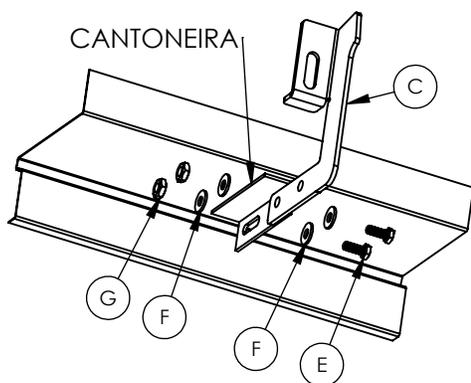

5 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C" com auxílio dos parafusos "E", arruelas "F" e porcas "G", cuidando para que o estribo fique por dentro das cantoneiras conforme imagem ao lado.

6 - Verificar se o estribo está alinhado corretamente com a lateral do veículo e efetuar o aperto final.