
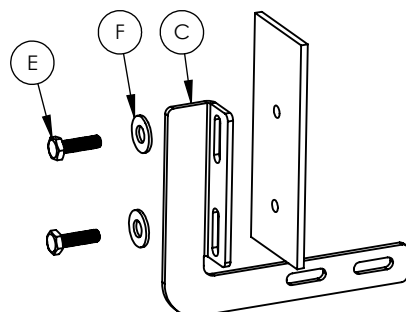



| Material |                        |      | Equipamento necessário<br>para montagem |
|----------|------------------------|------|-----------------------------------------|
| Item     | Descrição              | Qtd. |                                         |
| "A"      | Estribo lado Motorista | 01   | 1 - 01 Chave Catraca 13                 |
| "B"      | Estribo Lado Carona    | 01   |                                         |
| "C"      | Suporte                | 04   | 2 - 01 Chaves Boca 13                   |
| "D"      | Porcas M8 Travante     | 08   |                                         |
| "E"      | Parafusos M8 x 25      | 16   |                                         |
| "F"      | Arruelas 5/16"         | 24   |                                         |

## ESQUEMA DE MONTAGEM

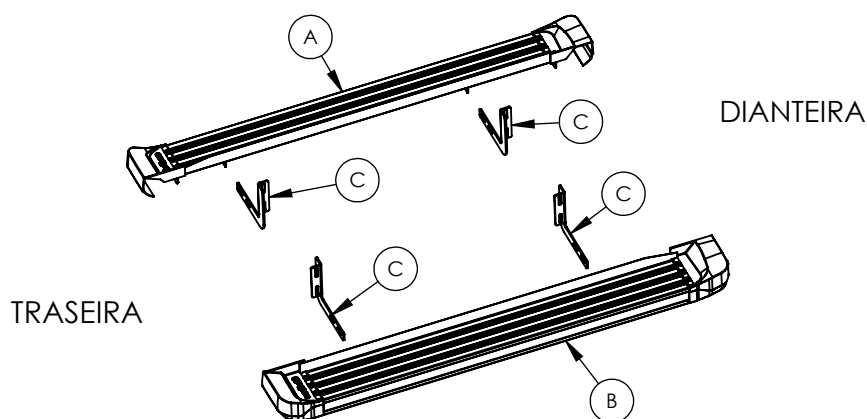

## FIXAÇÃO DOS SUPORTES

- 1 - Posicionar o estribo na lateral do veículo para identificar a posição dos suportes.
- 2 - fixar os suportes "C" nos furos com rosca M8 existentes na caixa de ar do veículo com as arruelas "F" e parafusos "E", mas sem efetuar o aperto total.

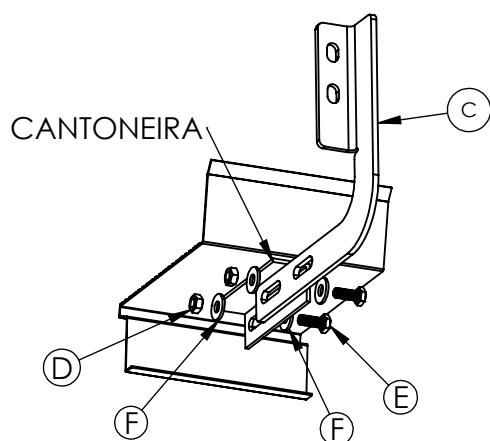

## FIXAÇÃO DO ESTRIBO

- 3 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C" com auxílio dos parafusos "E", arruelas "F" e porcas "D", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos conforme figura ao lado.
- 4 - Verificar se o estribo está alinhado corretamente com a lateral do veículo, e efetuar o aperto total dos parafusos.