

O ACESSÓRIO DE VERDADE


Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 1 LM e LC	02
"D"	Suporte 2 LM e LC	02
"E"	Suporte 3 LM e LC	02
"F"	Pontaletes M8	08
"G"	Parafuso M8 x 25mm	12
"H"	Arruela 5/16"	28
"I"	Porca M8 Travante	12
"J"	Parafuso M6 x 30mm	04
"K"	Suporte Cabeçeira	04

MATERIAL


Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chave de Boca 13
- 3 - 01 Chave Catraca 10
- 4 - 01 Chave de Boca 10

ESQUEMA DE MONTAGEM

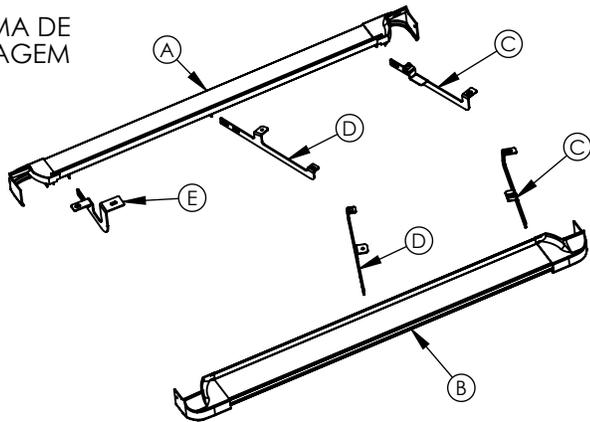


FIXAÇÃO DOS SUPORTES "C"

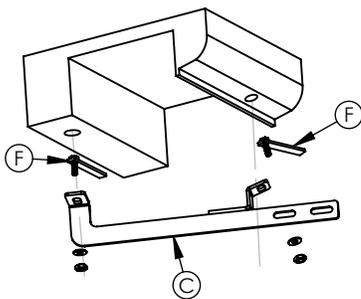

1 - Retirar as borrachas protetoras da caixa de ar e do chassi do veículo e encaixar os pontaletes "F", em seguida fixar os suportes "C" com auxílio das arruelas e porcas M8 que seguem nos pontaletes, mas sem dar o aperto final ainda.


FIXAÇÃO DOS SUPORTES "D"

2 - Retirar os parafusos M6 que se encontram na caixa de ar e no chassi do veículo, e fixar os suportes "D" na mesma furação substituindo os parafusos originais pelos parafusos "J" e arruelas "H".

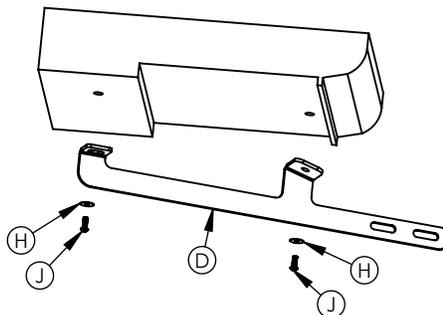


FIXAÇÃO DOS SUPORTES "E"

3 - Retirar as borrachas protetoras da caixa de ar do veículo e encaixar os pontaletes "F", em seguida fixar os suportes "E" com auxílio das arruelas e porcas M8 que seguem nos pontaletes.

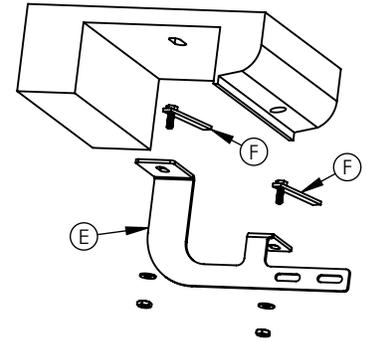

FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES


4 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D", "E" com auxílio dos parafusos "G", arruelas "H" e porcas "I", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras do estribo conforme figura abaixo.

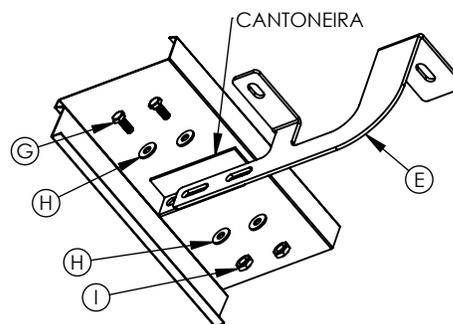

5 - Verificar se o estribo está alinhado com a lateral do veículo de forma que preencha todos os espaços e efetuar o aperto total de todos os parafusos.

FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS

6 - Encaixar os suportes "K" no plástico da caixa de ar que se encontra no para-lama do veículo conforme figura ao lado.

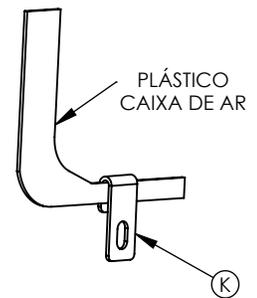

OBS: Na parte dianteira, tem uma proteção por cima do plástico da caixa de ar, é preciso afrouxar o parafuso inferior desta proteção, encaixar o suporte "K" e apertar o parafuso novamente.

7 - Fixar as ponteiras dianteiras e traseiras nos suportes "K" com auxílio dos parafusos que seguem nos suportes, finalizando assim a instalação.

