


O ACESSÓRIO DE VERDADE

MATERIAL			
"A"	Estribo lado Motorista	01	
"B"	Estribo Lado Carona	01	
"C"	Suporte 1 e 2 LM	02	
"D"	Suporte 1 e 2 LC	02	
"E"	Suporte 3 LM	01	
"F"	Suporte 3 LC	01	
"G"	Pontaletes M10	02	
"H"	Pontaletes Duplo	04	
"I"	Parafusos M8 x 25mm	12	
"J"	Arruelas 5/16"	24	
"K"	Porca M8 Travante	12	

Equipamento necessário para montagem


- 1 - 01 Chave de Boca 17
- 2 - 01 Chave Catraca 13
- 3 - 01 Chave de Boca 13
- 4 - 01 Chave de Boca 8

ESQUEMA DE
MONTAGEM

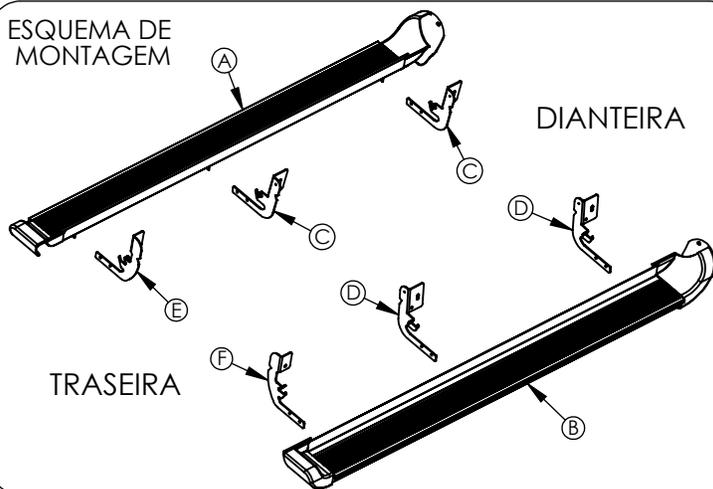


FIXAÇÃO DOS SUPORTES "C" E "D"

1 - Para instalar os suportes "C" e "D", posicionar os estribos na lateral da picape para visualizar onde serão fixados os suportes. Em seguida retirar os adesivos de vedação dos orifícios da caixa de ar e inserir os pontaletes "H" (sem as porcas) com muito cuidado para não deixá-los cair.

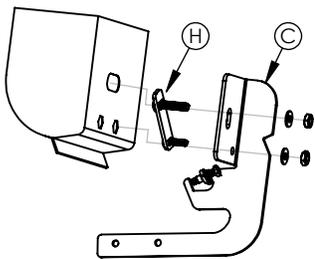


2 - Encaixar os suportes "C" e "D" e fixar com as porcas e arruelas que seguem nos pontaletes, conforme figura ao lado.

3 - Apertar os parafusos M8 que seguem nos suportes, forçando a "aba" da caixa de ar do veículo dando assim maior resistência aos suportes, conforme indicado nas figuras abaixo.

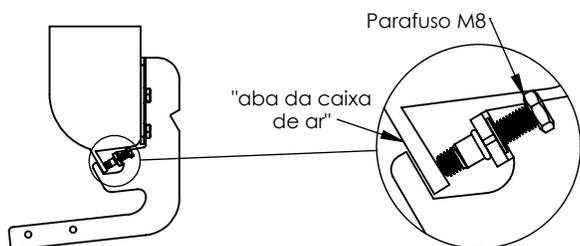


FIXAÇÃO DOS SUPORTES "E" E "F"

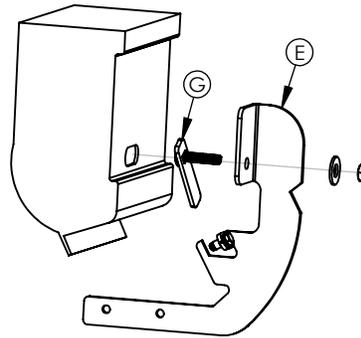


4 - Para instalar os suportes "E" e "F", retirar o adesivo de vedação do orifício da caixa de ar e inserir os pontaletes "G" (sem a porca) com muito cuidado para não deixá-los cair. Em seguida encaixar os suportes e fixá-los com as porcas e arruelas que seguem nos pontaletes, conforme figura ao lado.

5 - Apertar os parafusos M8 que seguem nos suportes (repetir passo 3), conforme indicado nas figuras abaixo.

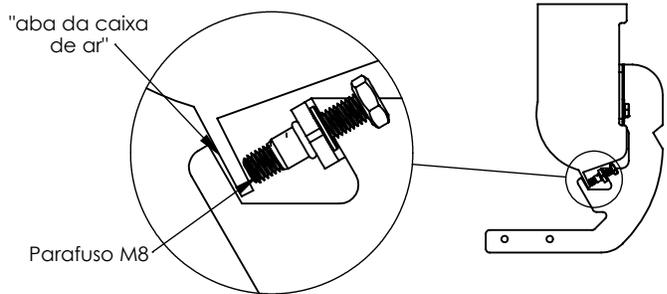

FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

6 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes com auxílio dos parafusos "I", arruelas "J" e porcas "K" conforme figura ao lado.

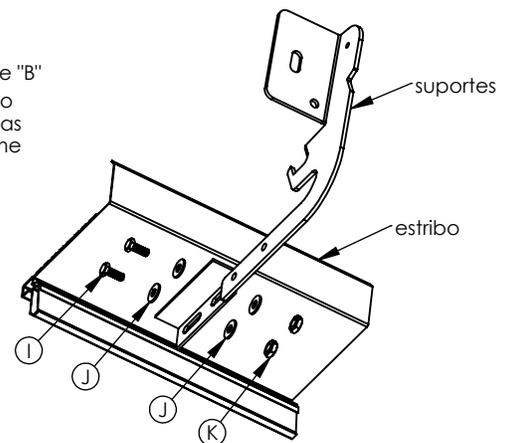

FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS DIANTEIRAS

7 - Retirar os parafusos originais dos para-lamas dianteiros do veículo (chave 8), e fixar as ponteiras dianteiras com auxílio dos parafusos retirados.

8 - Verificar se as ponteiras encaixam perfeitamente na lateral do veículo e efetuar o aperto final em todos os parafusos.

