


MATERIAL

"A"	Estribo lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 1 e 2 LM	02
"D"	Suporte 1 e 2 LC	02
"E"	Suporte 3 LM	01
"F"	Suporte 3 LC	01
"G"	Pontaletes M10	02
"H"	Pontaletes Duplo	04
"I"	Parafusos M8 x 25mm	12
"J"	Arruelas 5/16"	24
"K"	Porca M8 Travante	12

Equipamento necessário para montagem


- 1 - 01 Chave de Boca 17
- 2 - 01 Chave Catraca 13
- 3 - 01 Chave de Boca 13
- 4 - 01 Chave de Boca 8

ESQUEMA DE MONTAGEM

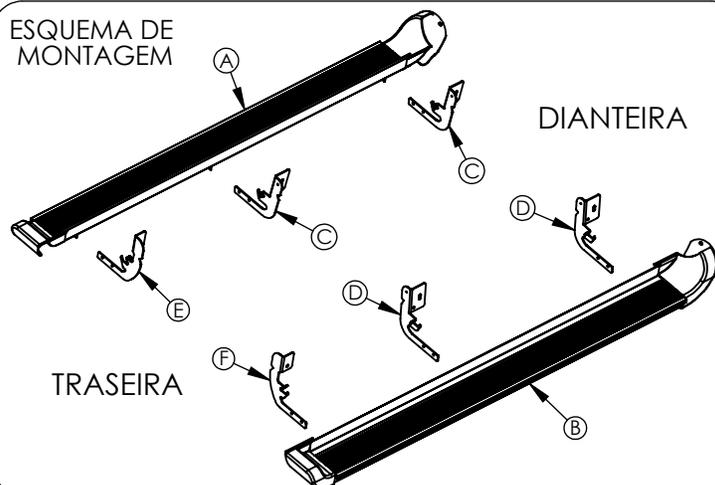


FIXAÇÃO DOS SUPORTES "C" E "D"

1- Para instalar os suportes "C" e "D", posicionar os estribos na lateral da picape para visualizar onde serão fixados os suportes. Em seguida retirar os adesivos de vedação dos orifícios da caixa de ar e inserir os pontaletes "H" (sem as porcas) com muito cuidado para não deixá-los cair.

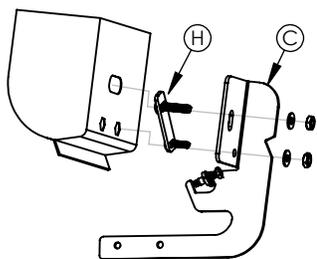


2- Encaixar os suportes "C" e "D" e fixar com as porcas e arruelas que seguem nos pontaletes, conforme figura ao lado.

3- Apertar os parafusos M8 que seguem nos suportes, forçando a "aba" da caixa de ar do veículo dando assim maior resistência aos suportes, conforme indicado nas figuras abaixo.

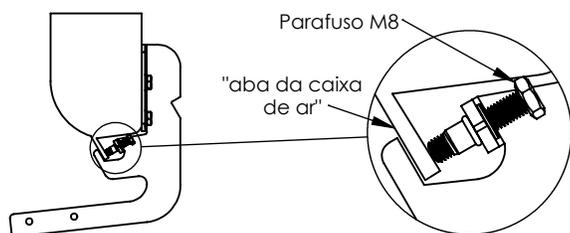


FIXAÇÃO DOS SUPORTES "E" E "F"

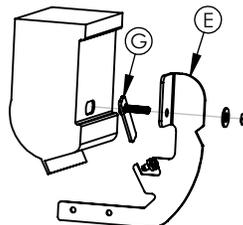


4- Para instalar os suportes "E" e "F", retirar o adesivo de vedação do orifício da caixa de ar e inserir os pontaletes "G" (sem a porca) com muito cuidado para não deixá-los cair. Em seguida encaixar os suportes e fixá-los com as porcas e arruelas que seguem nos pontaletes, conforme figura ao lado.

5- Apertar os parafusos M8 que seguem nos suportes (repetir passo 3), conforme indicado nas figuras abaixo.

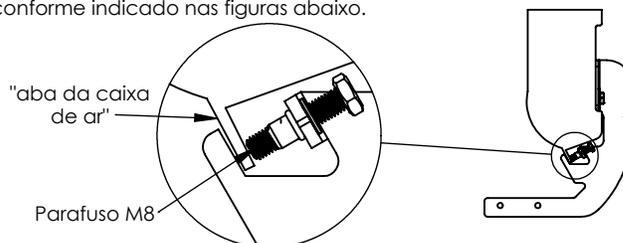

FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

6- Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes com auxílio dos parafusos "I", arruelas "J" e porcas "K" conforme figura ao lado.

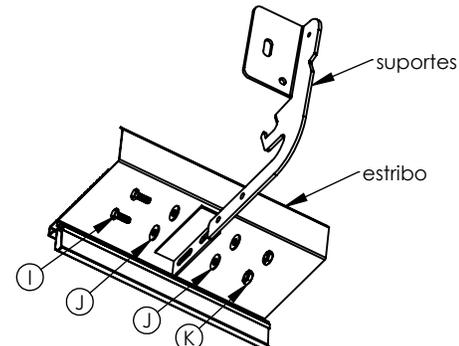

FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS DIANTEIRAS

7- Retirar os parafusos originais dos para-lamas dianteiros do veículo (chave 8), e fixar as ponteiras dianteiras com auxílio dos parafusos retirados.

8- Verificar se as ponteiras encaixam perfeitamente na lateral do veículo e efetuar o aperto final em todos os parafusos.



INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO

LADO MOTORISTA

9- Retire a boracha que se encontra no assoalho do veículo próximo ao aparabarro dianteiro, e faça um pequeno furo para passar o fio duplo do led, em seguida encaixe novamente a boracha com o fio (se possível passar silicone na região furada para uma melhor vedação).

10- Retire a capa de proteção que se encontra na parte superior da coluna da porta (lado motorista), e encaminhe o fio do led até o chicote que se encontra nesta região.

LADO CARONA

11- Para o lado carona, repita a instrução descrita no PASSO 09 e encaminhe o fio por dentro do painel do veículo até a coluna onde já se encontra o fio do lado motorista.

12- Estanhe os dois fios pretos e os dois fios brancos dos leds e em seguida ligue o fio branco estanhado no fio amarelo com lista branca do chicote do veículo destacado no PASSO 10.

13- Aterre o fio preto do led no veículo e encaixe novamente a proteção da coluna da porta para finalizar a instalação.