

O ACESSÓRIO DE VERDADE


Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 1	02
"D"	Suporte 2	02
"E"	Suporte 3	02
"F"	Pontaletes 01	04
"G"	Pontaletes 02	02
"H"	Parafusos M8 x 25	12
"I"	Parafusos M6 x 30	06
"J"	Porcas M8 Travante	12
"K"	Arruelas 5/16"	30
"L"	Suporte Cabeceira Traseiro	02
"M"	Suporte Cabeceira Dianteiro	02

Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chaves Boca 13
- 3 - 01 Chave Catraca 10

ESQUEMA DE MONTAGEM

DIANTEIRA

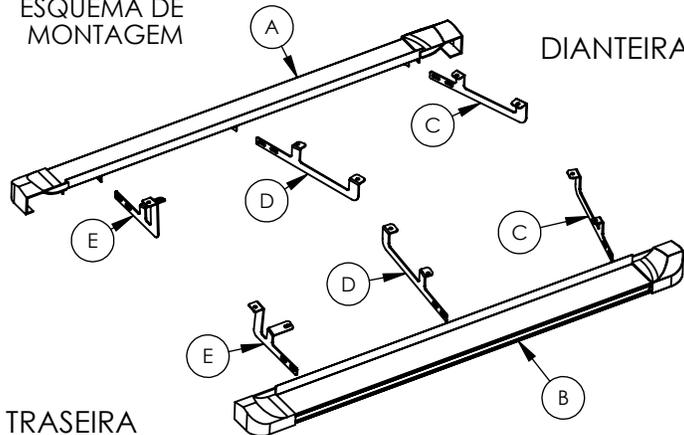


TRASEIRA

FIXAÇÃO SUPORTES 01


1 - Posicionar os estribos na lateral do veículo para identificar as posições dos suportes.

2 - Para fixar os suportes "C", retirar os tampões de borracha da caixa de ar do veículo e posicionar os pontaletes "F" conforme indicado na figura abaixo, em seguida fixar os suportes mas sem efetuar o aperto final ainda.

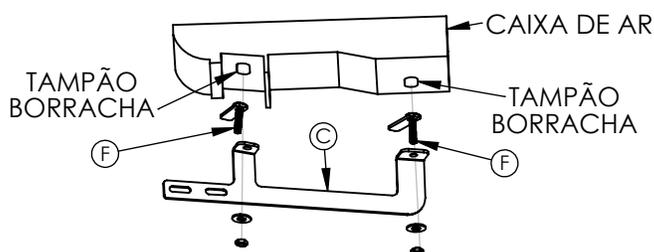


FIXAÇÃO SUPORTES 02

3 - Retirar os parafusos M6 originais do veículo e fixar os suportes "D" nos mesmos orifícios, substituindo os parafusos originais pelos parafusos "I" e arruelas "K", conforme figura.

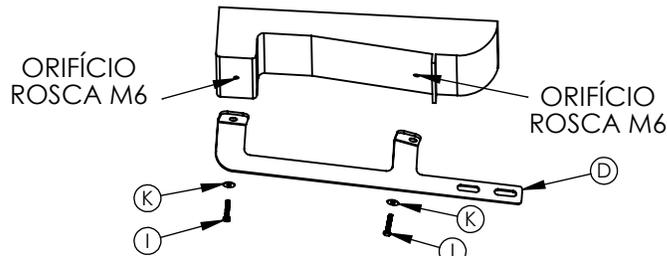

FIXAÇÃO SUPORTES 03


4 - Para fixar os suportes "E", retirar o tampão da caixa de ar do veículo e posicionar o pontaletes "G", em seguida retirar também o parafuso M6 original do veículo.

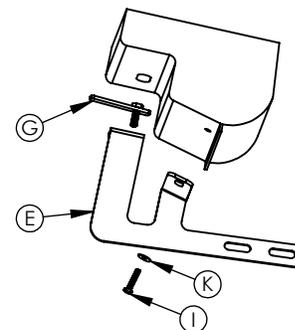

5 - Fixar o suporte "E" no pontaletes "G" e no orifício onde foi retirado o parafuso original, substituindo pelo parafuso "I" e arruela "K".


FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

6 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D" e "E" com auxílio dos parafusos "H", arruelas "K" e porcas "J", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras do estribo, em seguida efetuar o aperto final de todos os parafusos.

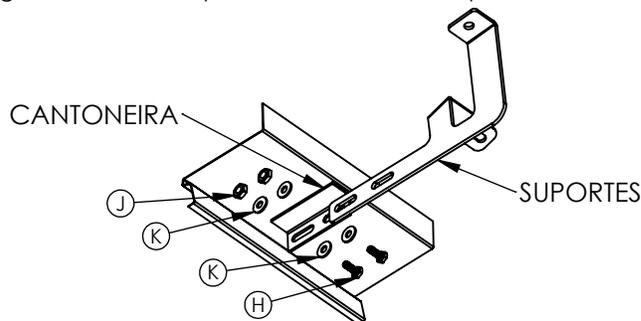

FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS

7 - Encaixar os suportes "L" na lataria do veículo conforme figura abaixo. Em seguida fixar as ponteiras traseiras nos suportes "L" com os parafusos e porcas que seguem nos suportes.

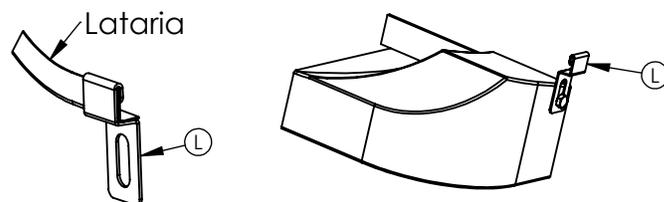

8 - Fixar os suportes "M" nos parafusos originais do para-lama dianteiro do veículo, e em seguida, fixar as ponteiras dianteiras nos suportes "M" com os parafusos e porcas que seguem nos suportes.

