


Material

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Longarina Rack	02
"B"	Suporte Dianteiro Motorista	01
"C"	Suporte Dianteiro Carona	01
"D"	Suporte Traseiro Motorista	01
"E"	Suporte Traseiro Carona	01
"F"	Capa Dianteira Motorista	01
"G"	Capa Dianteira Carona	01
"H"	Capa Traseira Motorista	01
"I"	Capa Traseira Carona	01
"J"	Borracha de Vedação	08
"K"	Parafusos M8 x 30mm	08
"L"	Parafuso M6x20	08
"M"	Tampão de Borracha	08

Equipamento necessário para montagem


- 1 - 01 Chave Tellep 6mm
- 2 - 01 Chave Phillips
- 3 - 01 Estilete
- 4 - Massa de calafetar ou silicone

ESQUEMA DE MONTAGEM

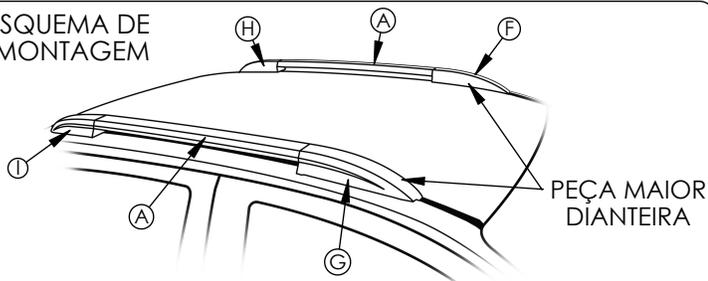


MONTAGEM DO RACK


1 - Retirar o friso de borracha da canetela do teto do veículo, cortar e colar novamente as partes conforme as medidas indicadas na figura abaixo.

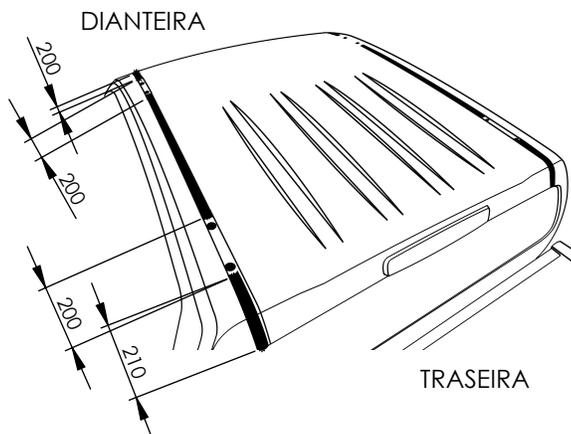


2 - Posicionar as Borrachas "J" nas esperas com rosca M8 existentes na canetela do veículo e vedar com massa de calafetar ou silicone as posições onde foi cortado o friso do carro e nas borrachas "J".

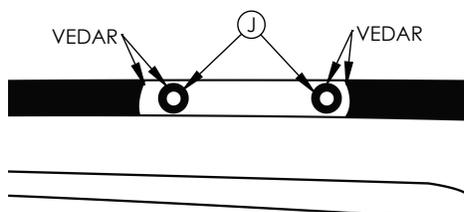

3 - Posicionar os suportes "B", "C", "D" e "E" que seguem montados nas longarinas "A", por cima das borrachas "J" que foram centralizadas na furação do veículo.

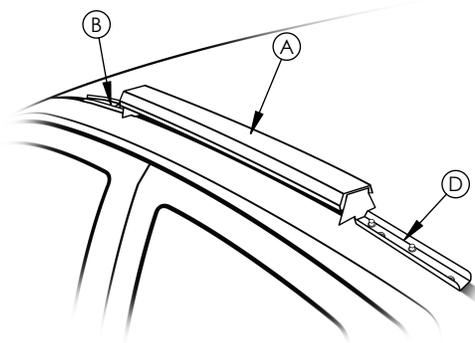

4 - Fixar os suportes "B", "C", "D" e "E" com os parafusos "K", conforme imagens abaixo.

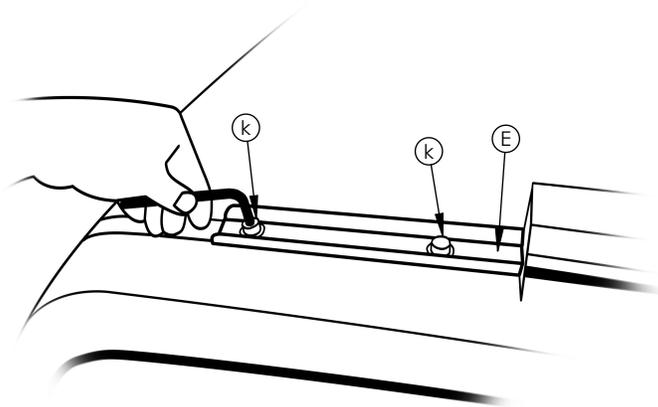

5 - Encaixar as capas "F", "G", "H" e "I" e fixá-las nos Rebites com rosca interna dos suportes "B", "C", "D" e "E" com os parafusos "L", em seguida encaixar os tampões "M" nos furos, finalizando assim a instalação.

