

O ACESSÓRIO DE VERDADE

Material

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Bumper	01
"B"	Chapa de Fixação	01
"C"	Suportes de Fixação Inferiores	03
"D"	Parafuso Soberbo 6x32	02
"E"	Parafuso M6x20	05
"F"	Arruela 5/16"	07

Equipamentos necessários para montagem

01 Chave combinada 10;
01 Chave catraca 10;
01 Chave Phillips.

OBSERVAÇÃO

A AMAROK a partir de 2013, vem com sensor de estacionamento dianteiro original de fábrica.


É preciso desativar as duas cápsulas centrais do sensor antes de instalar o Bumper.

Para desativar, basta desconectar os cabos das cápsulas centrais no módulo do sensor, deixando as duas das extremidades conectadas.

O sensor de estacionamento continua funcionando, normalmente, porém perde um pouco de precisão somente na parte central do veículo, onde será instalado o Bumper.



RETIRADA DA PLACA

1- Retire a placa do veículo.

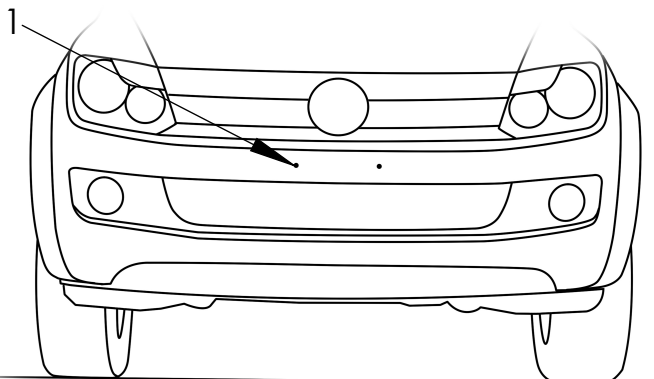

FIXAÇÃO DOS SUPORTES "B"


2- Efetuar a fixação do suporte "B" na furação para placa existente no parachoque do veículo, utilizando os parafusos "D" e arruelas "F".

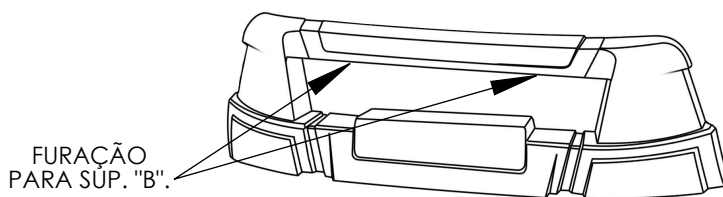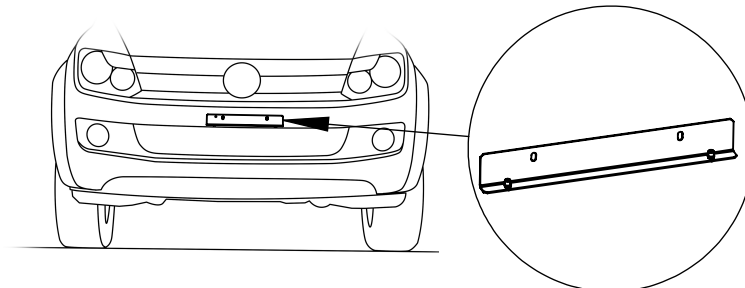

3- Posicionar e pressionar o bumper na frente do parachoque, de forma que o mesmo obedeça o alinhamento do veículo, e fixá-lo no suporte "B" com auxílio dos parafusos "E" e arruelas "F" sem efetuar o aperto final.

FIXAÇÃO DOS SUPORTES "C"

4- Encaixar os suportes "C" no parachoque do veículo, nas posições indicadas na figura abaixo (onde coincide com os furos do bumper), e fixar o bumper nos suportes com auxílio dos parafusos "E" e arruelas "F" efetuando o aperto final em todo conjunto.

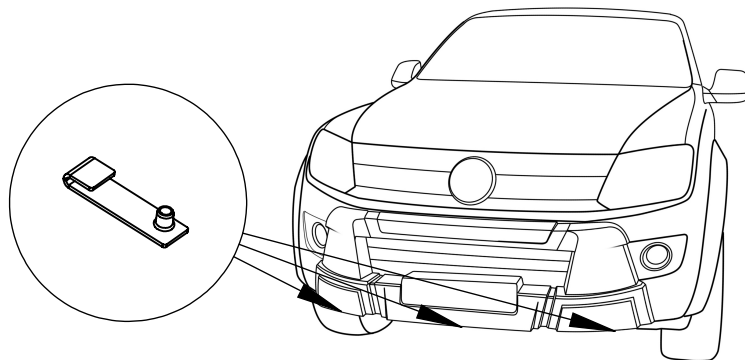

FIXAÇÃO DA PLACA

6- Após a fixação completa do bumper no parachoque, efetuar a fixação da placa ou do suporte da placa original no local indicado na figura abaixo.

