


O ACESSÓRIO DE VERDADE

Item	Descrição	Qtd.	Equipamento necessário para montagem
"A"	Bumper	01	01 Chave Boca 10. 01 Chave Phillips Média.
"B"	Presilha	02	
"C"	Fixador Superior 01	02	
"D"	Fixador Superior 02	02	
"E"	Parafusos A.A. 6x32 Cab. Chata Phillips	02	
"F"	Parafusos M6x30 Cab. Chata Phillips	02	
"G"	Parafuso M6x16 Cab. Sextavada ext.	02	
"H"	Parafuso M6x45 Cab. Sextavada Ext.	04	
"I"	Arruelas 5/16"	10	
"J"	Porca M6 Lisa	02	

INSTALAÇÃO DO BUMPER


1 - Retirar a placa do veículo e encaixar o Bumper na posição conforme figura abaixo.

Pontos Fixação Superior

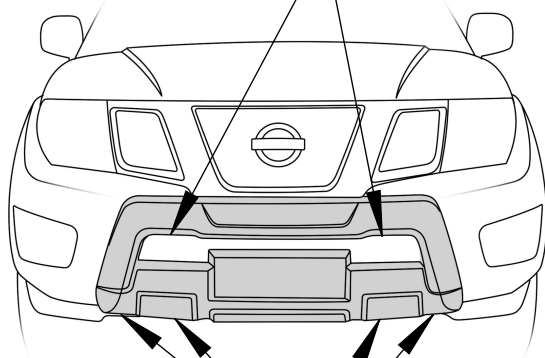


Pontos Fixação Inferior

2 - Retirar os parafusos originais do parachoque do veículo nas posições indicadas na figura acima e encaixar as presilhas "B" na chapa onde estava fixado o parachoque (pontos de fixação superior).

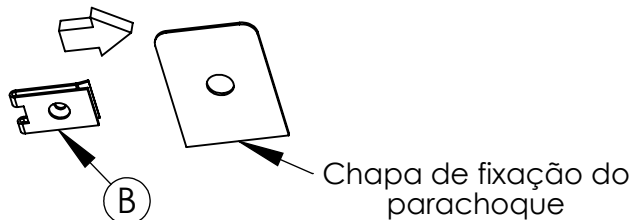


OBS- Nos modelos 2013 com a frente nova, é preciso abrir o capô e inserir as presilhas "B" por dentro).

3 - Fixar os fixadores "C" nas presilhas "B" com auxílio dos parafusos "E", conforme figura abaixo.

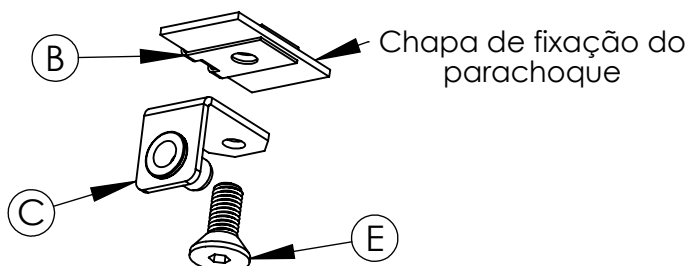

4 - Fixar o Bumper nos fixadores "C" e "D" com auxílio dos parafusos "F", conforme figura abaixo.

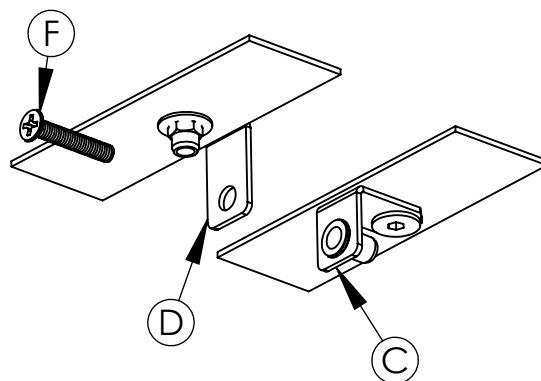

5 - Retirar os 04 parafusos originais da parte inferior do parachoque, conforme indicado no passo 1, e fixar o bumper nas mesmas posições substituindo os parafusos originais pelos parafusos "H".

6 - Parafusar a placa do veículo no bumper com os parafusos originais da placa e verificar se não ficou frestas entre o bumper e o parachoque, em seguida efetuar o aperto final em todos os parafusos.