

O ACESSÓRIO DE VERDADE


Item	Descrição	Qtd.
"A"	Bumper	01
"B"	Presilha	02
"C"	Fixador Superior 01	02
"D"	Fixador Superior 02	02
"E"	Parafusos A.A. 6x32 Cab. Chata Phillips	02
"F"	Parafusos M6x30 Cab. Chata Phillips	02
"G"	Parafuso M6x16 Cab. Sextavada ext.	02
"H"	Parafuso M6x45 Cab. Sextavada Ext.	04
"I"	Arruelas 5/16"	10
"J"	Porca M6 Lisa	02
"K"	Sensor	04
"L"	Chicote Sensor	04
"M"	Módulo	01
"N"	Display	01
"O"	Cabo de Força	01

Equipamento necessário para montagem

01 Chave Boca 10.
01 Chave Phillips Média.

INSTALANDO O DISPLAY

- 1 - Posicionar o display no centro do painel (opcional), e descer o fio pela coluna do lado direito do veículo até a furação original que se encontra em baixo do porta luvas.
- 2 - Retirar borracha de proteção do furo original do veículo e passar o fio do display, em seguida furar a borracha de proteção e inserir no fio para encaixá-la novamente já com o fio. (se possível, passar silicone na região que foi furada a borracha para vedar totalmente).
- 3 - Levar o fio do display até o Módulo do bumper inteligente.

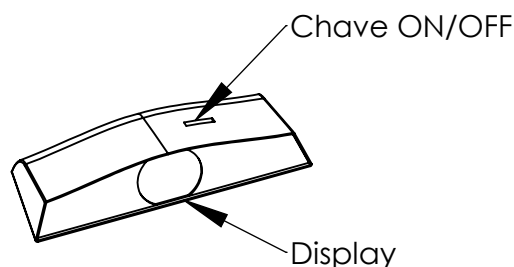


OBS: Na parte superior do Display, existe uma chave com a opção de ligar e desligar o som emitido pelo sensor, permanece apenas o leitor de distância.

LIGANDO O MÓDULO

- 4 - Ligar o fio vermelho do chicote do módulo no fio vermelho liso que se encontra no plug do coletor de ar do veículo lado motorista em frente ao reservatório de óleo do freio (ignição, pós chave).


- 5 - Aterrar o fio preto do chicote do módulo no chassi do veículo. Em seguida, levar o chicote até o módulo do bumper inteligente.

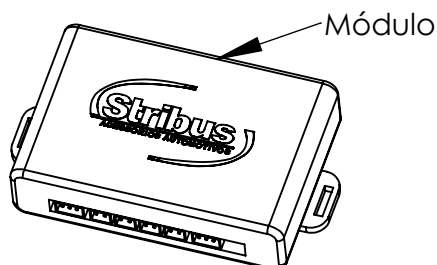

INSTALAÇÃO DO BUMPER


- 1 - Retirar a placa do veículo e encaixar o Bumper na posição conforme figura abaixo.

Pontos Fixação Superior

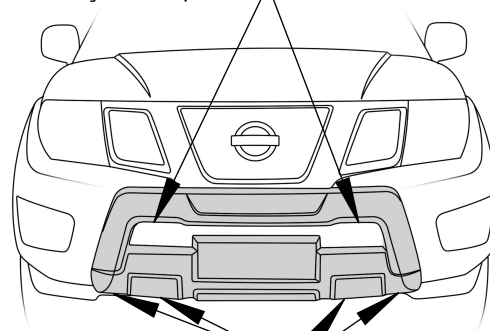


Pontos Fixação Inferior

- 2 - Retirar os parafusos originais do parachoque do veículo nas posições indicadas na figura acima e encaixar as presilhas "B" na chapa onde estava fixado o parachoque (pontos de fixação superior).

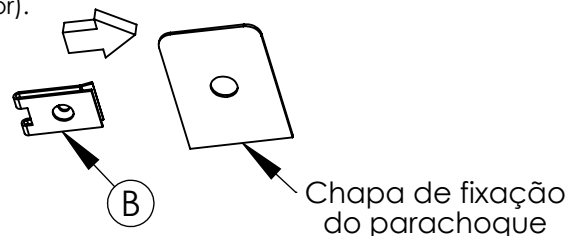


OBS- Nos modelos 2013 com a frente nova, é preciso abrir o capô e inserir as presilhas "B" por dentro).

- 3 - Fixar os fixadores "C" nas presilhas "B" com auxílio dos parafusos "E", conforme figura abaixo.

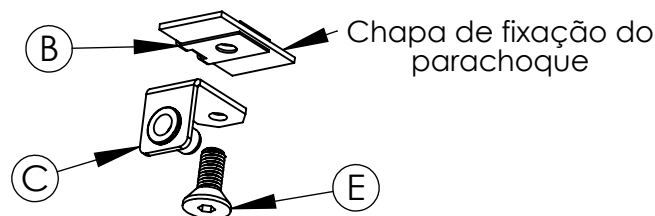

- 4 - Fixar o Bumper nos fixadores "C" e "D" com auxílio dos parafusos "F", conforme figura abaixo.

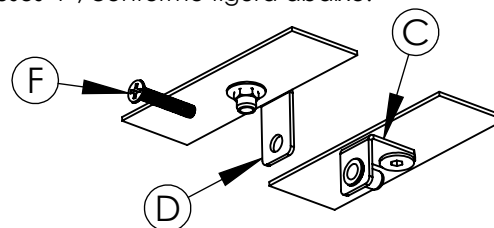

- 5 - Retirar os 04 parafusos originais da parte inferior do parachoque, conforme indicado no passo 1, e fixar o bumper nas mesmas posições substituindo os parafusos originais pelos parafusos "H".
- 6 - Parafusar a placa do veículo no bumper com os parafusos originais da placa e verificar se não ficou frestas entre o bumper e o parachoque, em seguida efetuar o aperto final em todos os parafusos.