

O ACESSÓRIO DE VERDADE

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Bumper	01
"B"	Suporte Fixação Superior	02
"C"	Suporte Fixação Inferior	02
"D"	Parafuso M6 x 16mm	04
"E"	Parafuso M6 x 30mm	02
"F"	Arruela 5/16"	12
"G"	Porca M6	04
"H"	Parafuso 6 x 35mm A.A.	02
"I"	Sensor	04
"J"	Chicote sensor	04
"K"	Módulo	01
"L"	Display	01
"M"	Cabo de força	01

Material


Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave de Boca 10;
- 2 - 01 Chave "L" 10;
- 3 - 01 Chave Phillips;
- 4 - 01 Fita isolante;
- 5 - 01 Alicates de corte.

INSTALANDO O DISPLAY

1- Posicionar o Display no centro do painel (opcional) e descer o fio pela coluna do lado esquerdo do veículo. Em seguida, retirar a tomada que se encontra na coluna do veículo onde passa a fiação original da porta.

2- Passar o fio do Display pelo orifício da tomada e levá-lo até o módulo do bumper inteligente passando pelo para-lama e pelo motor do veículo, em seguida plugar novamente a tomada da fiação original.

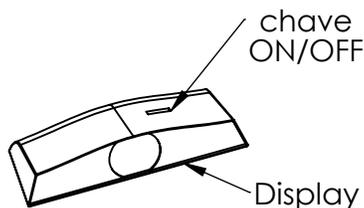


OBS: Na parte superior do Display, existe uma chave com a opção de ligar e desligar o som emitido pelo sensor, permanece apenas o leitor de distância.

LIGANDO O MÓDULO

ATENÇÃO: Não cortar nenhum fio original do veículo, apenas descascá-los, para não afetar a garantia.


3- Ligar o fio vermelho do chicote do módulo no fio verde fino com listra preta que se encontra no chicote com plug na frente do cilindro do ABS atrás da bateria.

4 - Ligar o fio preto do chicote do módulo no fio branco com listra preta do mesmo módulo do veículo.

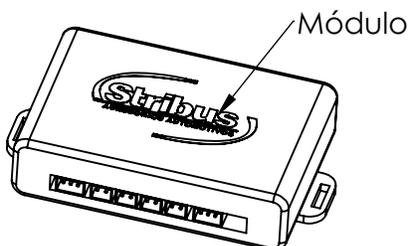


Instalando o Bumper


5- Retirar a placa do veículo e posicionar o bumper para identificar a posição onde serão fixados os suportes "B".

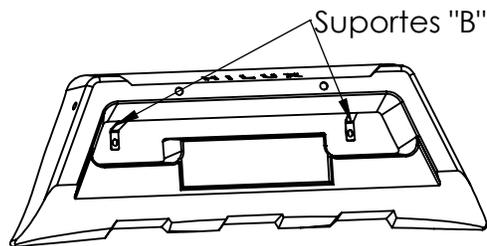


6- Encaixar os suportes "B" por entre as grades de entrada de ar do veículo, em seguida fixar os suportes no bumper (deixando-os escondidos por trás do bumper), com auxílio dos parafusos "D", arruelas "F" e porcas "G", sem efetuar o aperto final ainda.

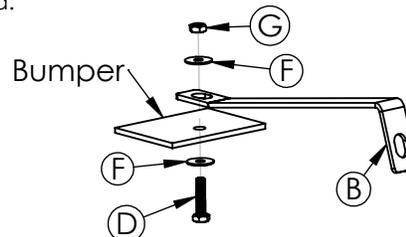


7- Em seguida, fixar a outra ponta dos suportes "B" nas esperas com rosca M6 que se encontram na barra de fixação do para-choque, com os parafusos "E" e arruelas "F".

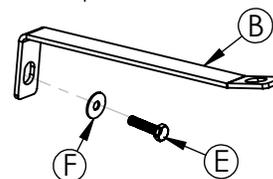

8- Montar os suportes "C" no bumper com os parafusos "D", arruelas "F" e porcas "G" conforme figura ao lado.

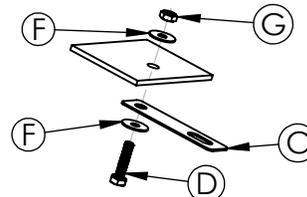

9- Retirar os Parafusos Auto atarrachante originais do veículo, que se encontram na parte inferior do para-choque e fixar os suportes "C" já montados no bumper nos mesmos orifícios substituindo os parafusos originais pelos parafusos "H".

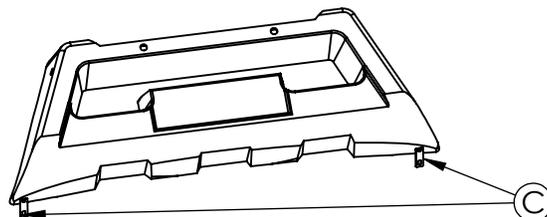

10- Verificar regulagens necessárias e efetuar o aperto final de todos os parafusos.