



Item	Descrição	Qtd.	Equipamento necessário para montagem
"A"	Estribo Lado Motorista	01	
"B"	Estribo Lado Carona	01	
"C"	Suporte LM	03	
"D"	Suporte LC	03	
"E"	Porcas M8 Travante	12	1 - 01 Chave Catraca 13
"F"	Porcas M8 Lisa	12	2 - 01 Chaves Boca 13
"G"	Parafusos M8 x 25	12	
"H"	Arruelas 5/16"	36	

ESQUEMA DE MONTAGEM

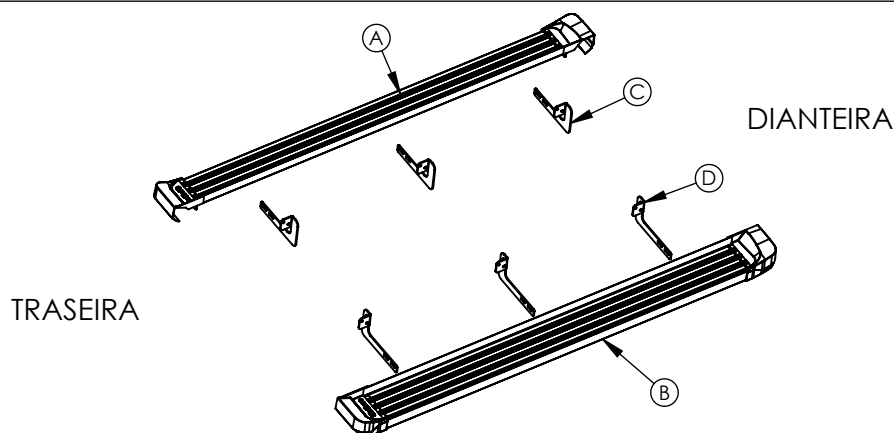


FIXAÇÃO DOS SUPORTES

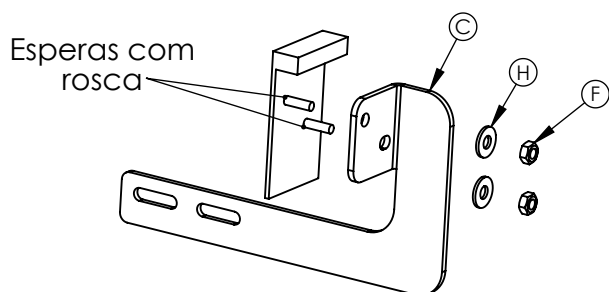

1 - Posicionar os suportes "C" e "D", conforme esquema de montagem, fixando nas rosca existentes na caixa de ar do veículo, com as arruelas "H" e porcas "F", mas sem efetuar o aperto total.

FIXAÇÃO DO ESTRIBO

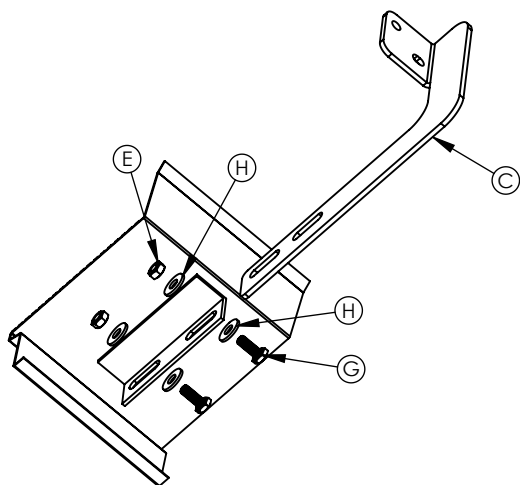

2 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C" e "D" com auxílio dos parafusos "G" arruelas "H" e porcas "E", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos, conforme figura ao lado.

3 - Verificar se o estribo está alinhado corretamente com a lateral do veículo e efetuar o aperto total dos parafusos.