



Stribus
Acessórios Automotivos

O ACESSÓRIO DE VERDADE

MANUAL DE INSTALAÇÃO ESTRIBO PLATAFORMA AMAROK CS 2010...ATUAL




Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 1 LM e LC	02
"D"	Suporte 2 LM e LC	02
"E"	Pontaletes Largo M10	02
"F"	Pontaletes Fino M10	02
"G"	Parafusos M8 x 25mm	16
"H"	Arruelas 5/16"	32
"I"	Porca M8 Travante	16
"J"	Mordente Interno	04
"K"	Mordente Externo	04

Equipamento necessário para montagem


- 1 - 01 Chave Catraca 17
- 2 - 01 Chave Catraca 13
- 3 - 01 Chace de Boca 13

ESQUEMA DE MONTAGEM

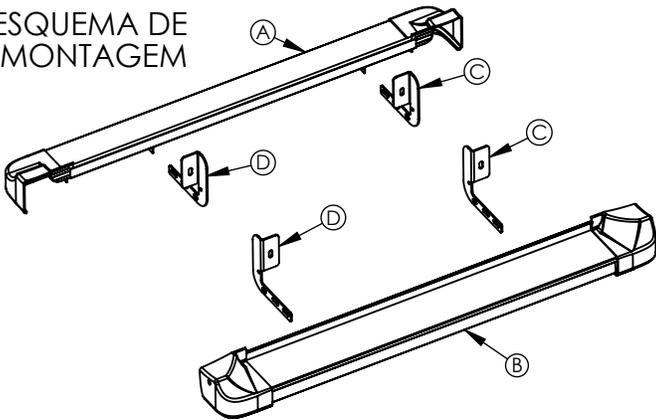


FIXAÇÃO DOS SUPORTES NO VEÍCULO

1 - Identificar as posições onde serão instalados os suportes na caixa de ar do veículo conforme figura abaixo.

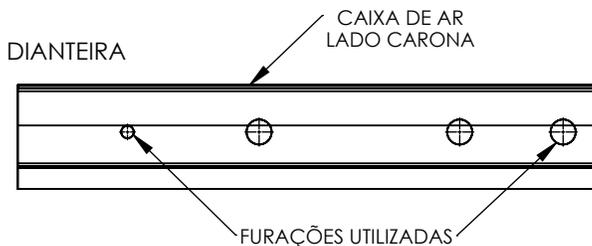


2 - Montar os mordentes "J" e "K" nos suportes "C" e "D" conforme imagem abaixo

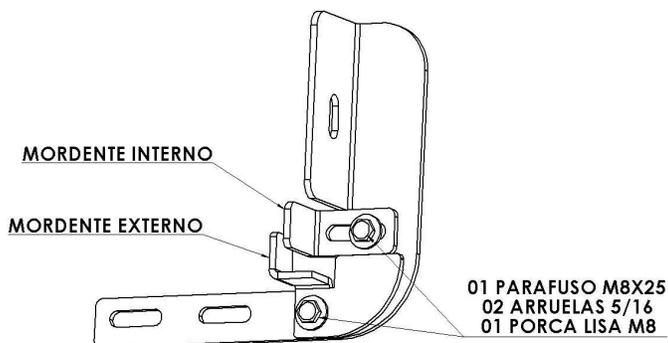


3 - Para fixar os suportes "C", inserir os pontaletes "F" na caixa de ar do veículo e fixar os suportes nos pontaletes com as arruelas e porcas que seguem nos mesmos, mas sem dar o aperto final ainda.

4 - Para fixar os suportes "D", inserir os pontaletes "E" e fixar os suportes nos pontaletes da mesma maneira descrita no passo 02.

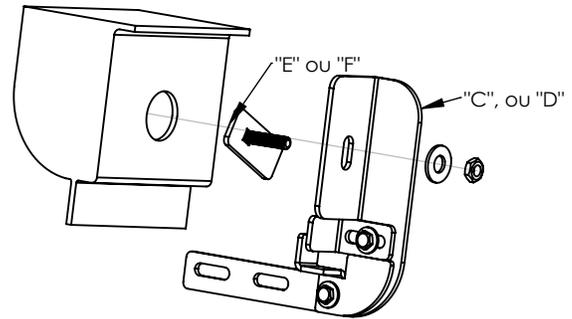


5 - Regular as travas dos suportes de forma que fiquem pressionando a "ABA" da caixa de ar do veículo, dando uma maior resistência ao suporte conforme figura abaixo.

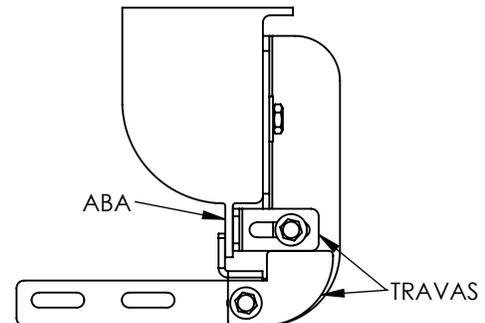

FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

6 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", e "D" com auxílio dos parafusos "G", arruelas "H" e porcas "I", conforme figuras abaixo.

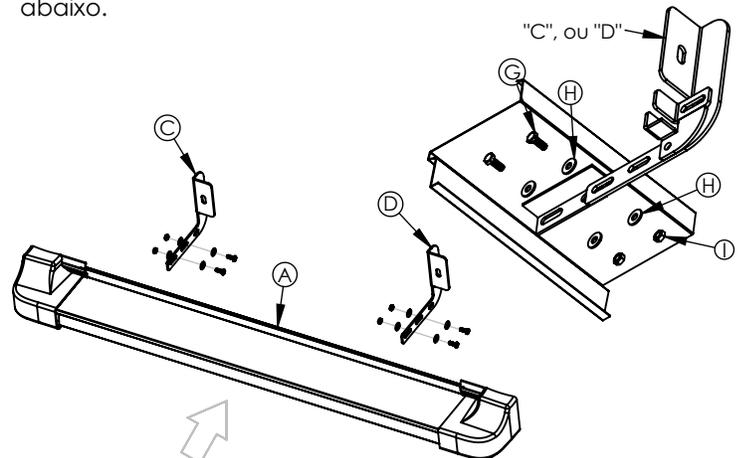

7 - Verificar se as ponteiros encaixam perfeitamente na lateral do veículo e efetuar o aperto final em todos os parafusos.