


Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 1 LM e LC	02
"D"	Suporte 2 LM e LC	02
"E"	Suporte 3 LM e LC	02
"F"	Pontaletes Largo M10	04
"G"	Pontaletes Fino M10	02
"H"	Parafusos M8 x 25mm	24
"I"	Arruelas 5/16"	48
"J"	Porca M8 Travante	24
"K"	Mordente Interno	06
"L"	Mordente Externo	06

Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 17
- 2 - 01 Chave Catraca 13
- 3 - 01 Chace de Boca 13

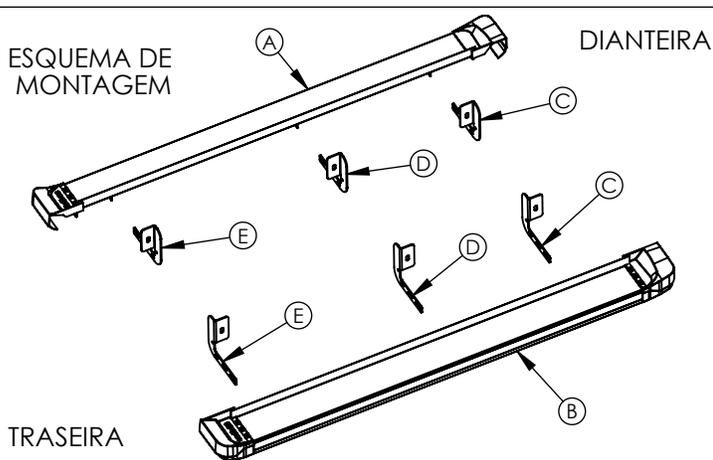


FIXAÇÃO DOS SUPORTES NO VEÍCULO

1 - Identificar as posições onde serão instalados os suportes na caixa de ar do veículo conforme figura abaixo.




2 - Montar os mordentes "K" e "L" nos suportes "C", "D" e "E" conforme figura abaixo.

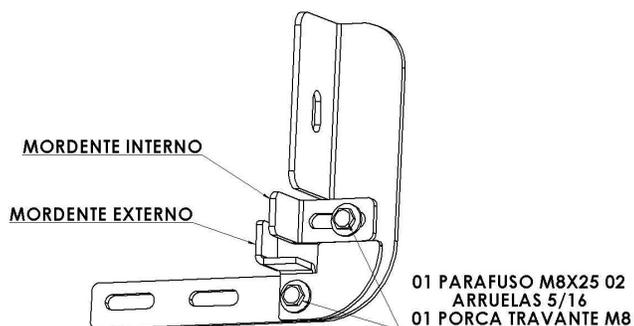


FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

3 - Inserir os pontaletes "F" na caixa de ar do veículo e fixar suportes "D" e "E" com as arruelas e porcas que seguem nos pontaletes, mas sem efetuar o aperto final ainda.


4 - Em seguida, inserir os pontaletes "G" na caixa de ar e fixar os suportes "C" da mesma maneira.

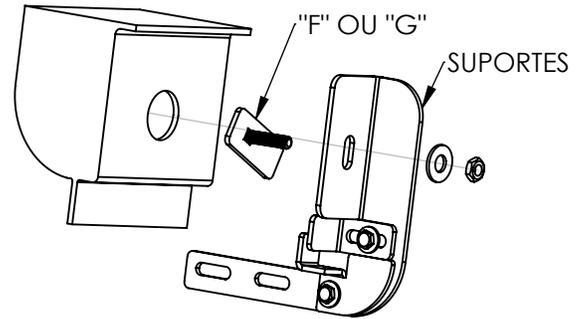

5 - Regular as travas dos suportes de forma que fiquem pressionando a "ABA" da caixa de ar do veículo, dando uma maior resistência ao suporte conforme figura abaixo.

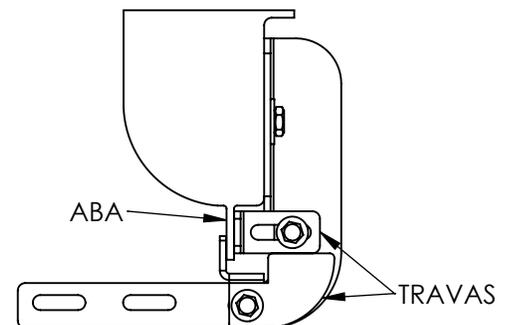

6 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D" e "E" com auxílio dos parafusos "H", arruelas "I" e porcas "J", conforme figura abaixo.

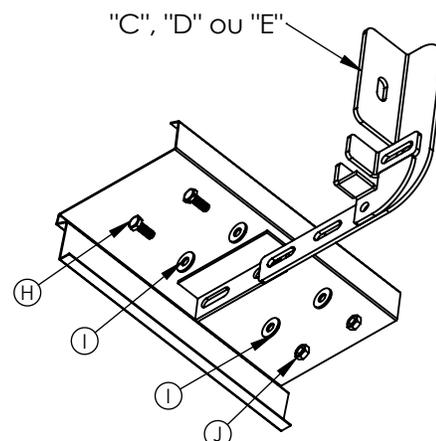

7 - Verificar se o estribo está alinhado corretamente com a lateral do veículo e efetuar o aperto final dos parafusos.