


Material	"A"	Estribo Lado Motorista	01
	"B"	Estribo Lado Carona	01
	"C"	Suporte 1 LM	01
	"D"	Suporte 1 LC	01
	"E"	Suporte 2 LM	01
	"F"	Suporte 2 LC	01
	"G"	Suporte 3 LM	01
	"H"	Suporte 3 LC	01
	"I"	Pontaleta Super. Sup. 01	02
	"J"	Pontaleta Sup. 01, 02 e 03	05
	"K"	Pontaleta Sup. 02 LC	02
	"L"	Parafusos M8 x 25mm	13
	"M"	Arruelas 5/16"	26
	"N"	Porca M8 Travante	12
	"O"	Parafuso M6x30mm	01

Equipamento necessário para montagem


- 1 - 01 Chave Catraca 17
- 2 - 01 Chave Catraca 13
- 3 - 01 Chave de Boca 13
- 4 - 01 Chave de Boca 10
- 5 - 01 Chave Torx T27

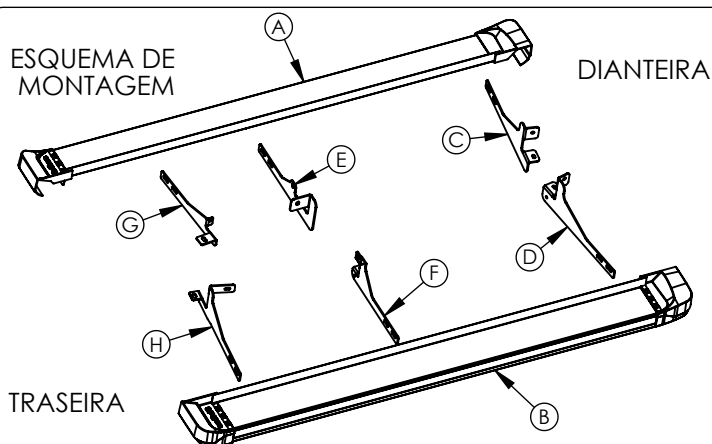

SUPORTE 01 MOTORISTA E CARONA


OBS: Os veículos que estão com o Parabarro opcional de fábrica, é necessário retirá-lo para instalar o estribo.

1 - Posicionar o estribo na lateral do veículo para identificar as posições onde serão instalados os suportes, em seguida inserir os pontaletes "I" e "J" no chassi do veículo e fixar os suportes "C" e "D" nos pontaletes conforme figura abaixo.

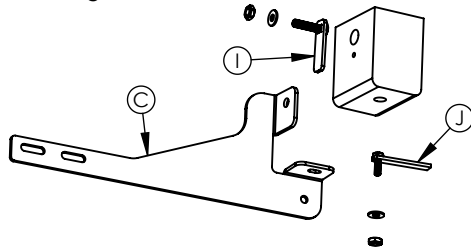


SUPORTE 02 MOTORISTA

2 - Inserir o pontaleta "J" no chassi do veículo e retirar o parafuso M8 original, em seguida fixar o suporte "E" no pontaleta e com um parafuso "L" substituindo o original, conforme figura abaixo.

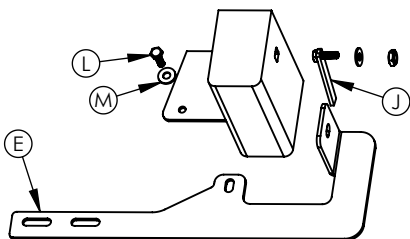


SUPORTE 02 CARONA

3 - Inserir os pontaletes "K" no chassi do veículo e fixar o suporte "F" nos pontaletes conforme figura abaixo.

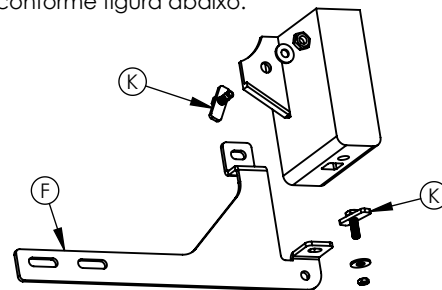


SUPORTE 03 MOTORISTA

4 - Inserir o pontaleta "J" no chassi do veículo e retirar o parafuso M6 original, em seguida fixar o suporte "G" no pontaleta e com um parafuso "O" substituindo o original, conforme figura abaixo.

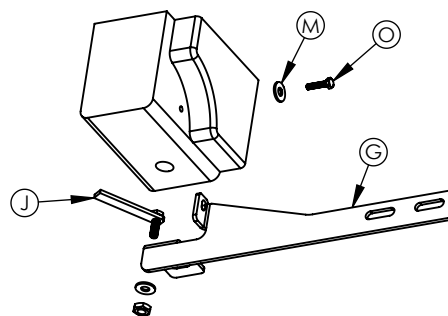

SUPORTE 03 CARONA

5 - Inserir o pontaleta "J" no chassi do veículo e retirar o parafuso M8 original, em seguida fixar o suporte "H" no pontaleta e no parafuso original, conforme figura abaixo.

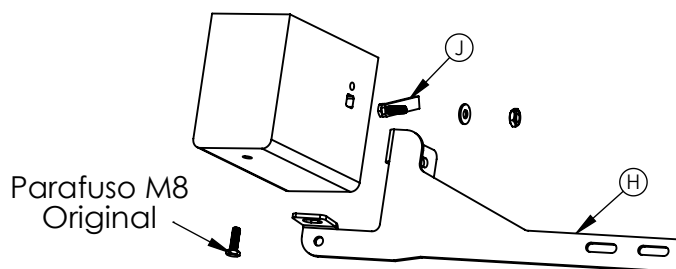

FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

6 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes com auxílio dos parafusos "L", arruelas "M" e porcas "N", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos.

