


O ACESSÓRIO DE VERDADE

MATERIAL	Item	Descrição	Qtd.
	"A"	Estribo Lado Motorista	01
	"B"	Estribo Lado Carona	01
	"C"	Suporte Dianteiro LM	01
	"D"	Suporte Dianteiro LC	01
	"E"	Suporte Traseiro LM	01
	"F"	Suporte Traseiro LC	01
	"G"	Parafuso M12 x 25mm	02
	"H"	Arruelas Pressão M12	02
	"I"	Parafusos M10 x 25mm	02
	"J"	Arruelas Pressão M10	02
	"K"	Parafusos M8 x 25mm	12
	"L"	Porcas M8 Travante	12
	"M"	Arruelas 5/16"	24
	"N"	Parafuso M6 x 25mm	04
	"O"	Arruela M6	04

Equipamento necessário para montagem


- 1 - 01 Chave Catraca 17
- 2 - 01 Chave Catraca 13
- 3 - 01 Chave de Boca 13
- 4 - 01 Chave Catraca 19

ESQUEMA DE MONTAGEM

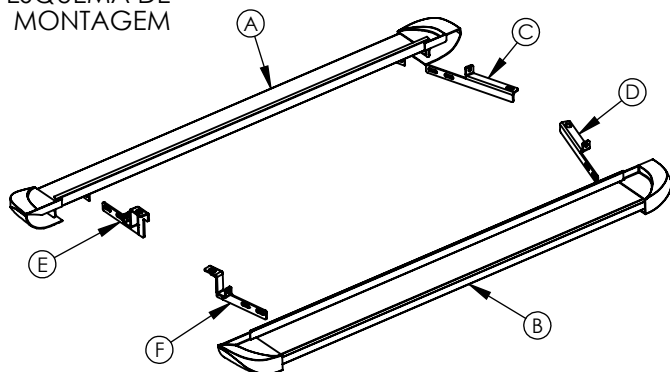

FIXAÇÃO DOS SUPORTES DIANTEIROS


1 - Fixar suportes "C" e "D" na caixa de ar (parte frontal) do veículo com auxílio dos parafusos "G" e "K", arruelas "H" e "M" e porcas "L" (em ambos os lados do veículo), mas sem efetuar o aperto final ainda.

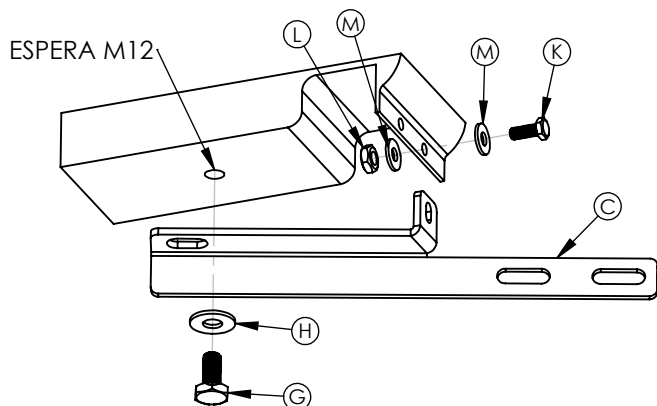

Obs: Os parafusos "K", nos modelos mais novos, são substituídos pelos parafusos "N" e porcas "O".


FIXAÇÃO DOS SUPORTES TRASEIROS

2 - Fixar os suportes "E" e "F" na caixa de ar (parte traseira) do veículo com auxílio dos parafusos "I" e "K", arruelas "J" e "M" e porcas "L" (em ambos os lados do veículo).

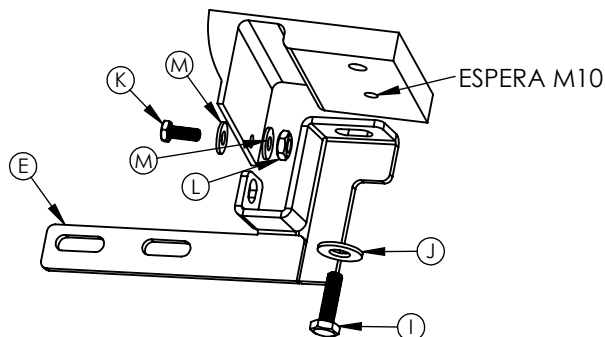

FIXAÇÃO DOS ESTRIBOS NOS SUPORTES

3 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D", "E" e "F" com auxílio dos parafusos "K", arruelas "M" e porcas "L", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos conforme figura abaixo.

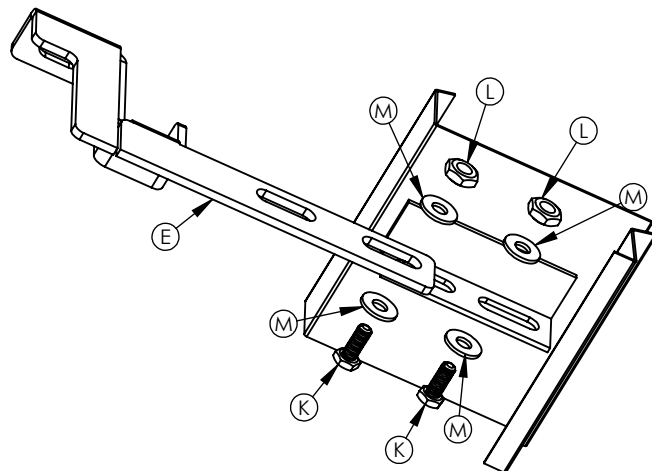

4 - Verificar se os estribos estão alinhados corretamente com a lateral do veículo, e efetuar o aperto final de todos os parafusos.