



Item	Material Descrição	Qtd.	Equipamento necessário para montagem
"A"	Estribo lado Motorista	01	
"B"	Estribo Lado Carona	01	
"C"	Suportes	06	
"D"	Parafusos M8 x 25	24	
"E"	Porcas M8 Travante	24	
"F"	Arruelas 5/16"	48	
			1 - 01 Chave Catraca 13 2 - 01 Chaves Boca 13


ESQUEMA DE MONTAGEM

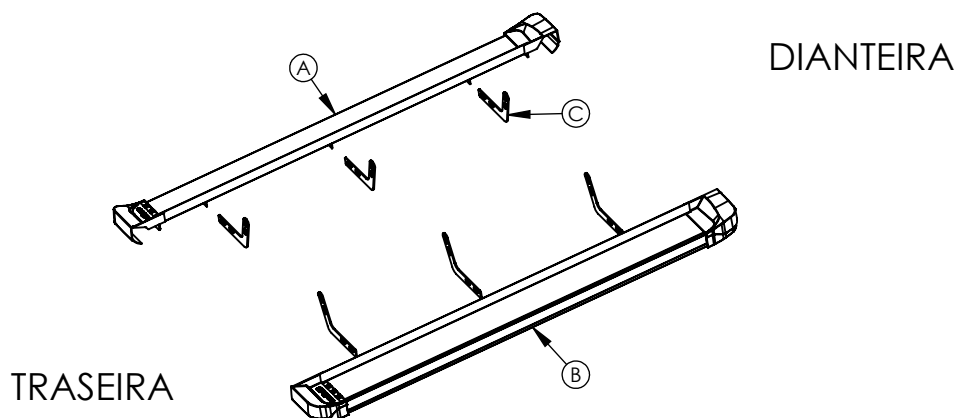

1- Fixar os suportes "C" nos furos que se encontram nas chapas soldadas entre a caixa de ar e o chassi do veículo (regulagem máxima para cima), com auxílio dos parafusos "D", arruelas "F" e porcas "E". Não efetuar o aperto total.

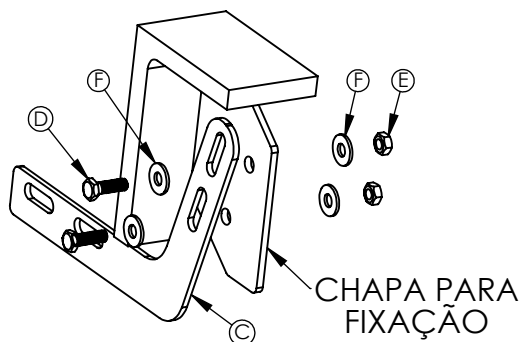

REGULAGEM MÁXIMA
PARA CIMA

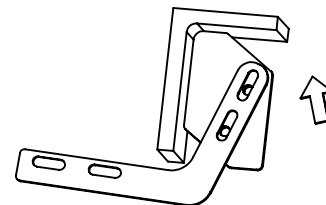

2- Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C" com auxílio dos parafusos "D", arruelas "F" e porcas "E", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos conforme figura ao lado.

3- Nivelar e precionar o estribo contra o veículo de forma que preencha todos os espaços (inclusive nas ponteiros) e efetuar o aperto final de todo o conjunto.

